



Philips
Minirádio Original

Modrá

Dok pro iPod/iPhone



ORD2100B

Udávejte nové trendy s minirádiem Original

Vychutnejte si všechnu svou hudbu a přitažlivý retro design miniaturního rádia Philips Original. Můžete přehrávat obsah ze zařízení iPod/iPhone, zatímco rádio nabíjí a automaticky synchronizuje své hodiny se zařízením Apple.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Digitální ladění, FM
- Reproduktoři s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Bezplatná aplikace HomeStudio pro větší zážitky z buzení a poslechu rádia
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Digitální ladění, FM



Digitální ladění, FM

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým

reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkrácením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštního adaptéru. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Bezplatná aplikace HomeStudio



Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo poslouchat rádio, než s bezplatně poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple App Store a užijte si spoustu vzrušujících funkcí. Například pokročilé nastavení budíku poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení, data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské rozhraní pro poslech rádia se snadno použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.

Automatická synchronizace hodin




Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízeních a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Duální budík

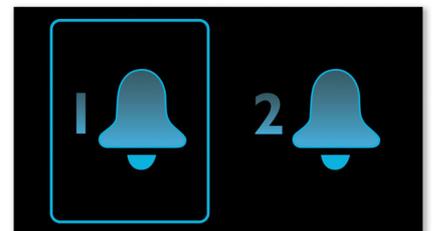

Audiosystém Philips přichází s dvěma časovými buzeními. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch 4. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 2 generace, iPod nano 6. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 4. generace, iPod classic, iPod s barevným displejem, iPod nano, iPod mini

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač
- Rádio: Rádio FM, funkce Scan, ladění, předvolba

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Předvolby stanic: 20, přes aplikaci HomeStudio
- Automatické digitální ladění: Ano

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Dok, Rádio FM, Bzučák
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Typ displeje: Bílý LCD
- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 133 x 122 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2014-08-26

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228
EAN: 87 12581 66936 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com