

Philips 5000 series
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

3D oynatma

DivX Plus HD Net TV



BDP5200

Blu-ray 3D ve İnternet'in en iyileri TV'nizde

Blu-ray 3D ile büyülenin ve evinizde sinema deneyiminin yeni bir boyutunu keşfedin. Hızlı dahili WiFi-n ile Net TV sayesinde en iyi İnternet içeriklerine TV'nizden kolayca ulaşın. DivX Plus HD ile her zamankinden daha çok içerik oynatın.

Ayrıntılı bilgi

- Evde Full HD 3D deneyimi için 3D Disk oynatma
- Video mağazaları gibi popüler çevrimiçi servisler için Net TV*
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den fotoğraf ve video keyfi
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma

Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

Daha fazlasını kullanın

- Dahili WiFi-n ile daha hızlı, daha geniş kapsamlı kablosuz performans
- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin
- Net TV ve Web'de kolayca gezinmek için USB klavye bağlantısı
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink



PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Blu-ray 3D Disk oynatma



Full HD 3D, evde daha gerçekçi bir sinema izleme deneyimi sağlayan derinlik hissi verir. Sol ve sağ göz için görüntüler 1920 x 1080 full HD kalitesinde ayrı ayrı kaydedilir ve ekranda sırayla yüksek hızda oynatılır. Görüntüler değiştikçe sol ve sağ lensleri açmak ve kapamak için ayarlanan özel gözlükle bu görüntüleri izlediğinizde, Full-HD 3D izleme deneyimi yaratılmış olur.

Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

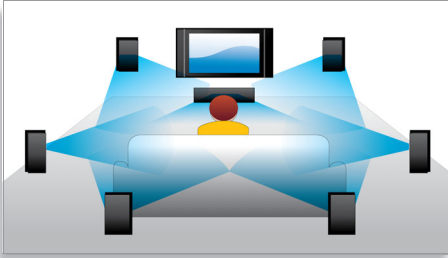

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

HD Onaylı DivX Plus



DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

USB 2.0

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, çevre birimlerin PC'ye kolay ve yüksek hızlı bağlantısını sağlayan bir endüstri standardıdır. USB 2.0, USB 1.0'a göre daha iyi ve daha hızlı performans gösterir; 40 kata kadar daha hızlıdır ve orijinal 12 Mbps'den 480 Mbps'ye kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar. Takıldığı anda her şey otomatik olarak yapılandırılır. USB 2.0 ile taşınabilir USB cihazınızı veya sabit disk sürücünüzü takın ve istediğiniz film, müzik veya fotoğrafı seçip keyfini çıkarın.

DLNA Ağ Bağlantısı



DLNA Ağ Bağlantısı, bilgisayarınızda veya Ev Ağınızda bulunan fotoğraflarınıza, videolarınıza

veya filmlerinize kolay erişim sağlar. DLNA onaylı ürünlerin birlikte sorunsuz çalışmasını garanti etmek üzere Ethernet (LAN) bağlantısı ile DLNA protokolü kullanır. Blu-ray Disk oynatıcınızı ev ağınıza bağlayarak tüm DLNA onaylı cihazlardan bilgilere erişebileceksiniz. Kolay gezinme sağlayacak şekilde tasarlanan sezgisel kullanıcı arayüzü ile eğlence dünyanıza tek tuşa basarak erişebileceksiniz.

İstek üzerine video özellikli Net TV*



İstek üzerine video gibi birçok çevrimiçi servisin keyfini çıkarın. Film, fotoğraf, bilgi-eğlence ve diğer çevrimiçi içerikler ister Philips Blu-ray Disk oynatıcı, isterseniz ev sinema sisteminiz üzerinden doğrudan TV'nizde görüntülenir. Ayrıca şimdi, belirli çevrimiçi video mağazalarına* doğrudan TV'niz üzerinden erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kiralık videoyu seçmek ve keyfini çıkarmak. Evde film keyfi hiç bu kadar kolay olmamıştı. *Her ülkede bulunmayabilir; daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.

USB klavye bağlantısı



Net TV ve Web'de kolayca gezinmek için USB klavye bağlantısı

Teknik Özellikler

Görüntü/ Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12Bit/148MHz

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, DivX, CD
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2
- DVD Bölgesi.: 2

Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürültü oranı: = 100 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): =90 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz): = |0.2|dB (Maks./Min. 2 kanal, DVD) Hz Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, AAC (çoklu kanal), MP3, PCM, WMA

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme,

MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet, SD/SDHC Kart yuvası
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: 802.11 b/g/n, Yerleşik WiFi
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Çekçe, Yunanca
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Çevrimiçi servisler: Net TV
- Kullanım kolaylığı: AV uzaktan kumanda uygulaması, Hızlı uyandırma

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, Danca/Norveççe, Felemenkçe, Fince, Yunanca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 18 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,18W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 495 x 99 x 303 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Ürün ağırlığı: 1,65 kg



Yayın tarihi 2012-04-20

Sürüm: 5.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com