

Philips 5000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D a to najlepšie z Internetu vo Vašom televízore

Vychutnajte si doma skvelý zážitok zo sledovania filmov vďaka prehrávaču diskov 3D Blu-ray a DVD Philips BDP6100. Užite si vo svojom televízore to najlepšie z internetu prostredníctvom služby Smart TV Plus, ku ktorej sa ľahko pripojíte cez zabudované rozhranie WiFi-n. Prehrávajte ešte viac filmov pomocou formátu DivX Plus HD.

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Funkcia Smart TV Plus na využívanie služieb online a multimédií prostredníctvom televízora
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1

Zistite viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Možnosť pripojenia klávesnice USB pre ľahké prehľadávanie SmartTV a webových lokalít

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray




Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizované so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potlačanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

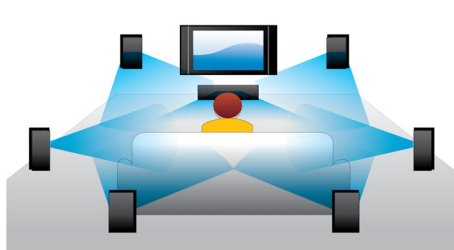

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Smart TV Plus



Domáce kino a prehrávač Blu-ray od spoločnosti Philips s funkciou Smart TV Plus vám ponúkajú celý rad zdokonalených funkcií, vrátane Net TV, SimplyShare a MyRemote. Služba Net TV prináša na vašu televíznu obrazovku široký výber informácií a zábavy online vďaka službám, ako je video na požiadanie. Pomocou funkcie SimplyShare sa môžete dostať k svojim fotografiám, hudbe a filmom uloženým v počítači z pohodlia svojej pohovky. Prostredníctvom aplikácie MyRemote od spoločnosti Philips môžete svoje domáce kino ovládať pomocou telefónu smartphone alebo tabletu.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.



Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa
- Voliteľné príslušenstvo: Vybraná kamera Skype*

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup, Zásuvka na karty SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplikácia MyRemote, Služba Net TV, SimplyShare

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, Aplikácia MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Slovenčina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Nórcina, Leštenie, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina
- Podporuje službu Skype: áno

Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 213 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 82 kg
- Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,26 kg

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa
- Blu-ray 3D: Konverzia 2D na 3D, Full HD 1080p
- Pokročilá technológia spracovania obrazu: CinemaPerfect HD

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Odstup signálu od šumu: = 100 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Dátum vydania
2014-08-12

Verzia: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Vyhradená kamera FreeTalk Skype <TALK-7191>, podrobné informácie nájdete na stránke www.freetalk.me/philips