

Philips
Home theater 5.1 DVD

Pipa bass ganda
HDMI ARC & USB
Bluetooth Terpasang
1.000 W

HTD5550



Suara surround sinematik yang dahsyat dengan suara yang dalam

Hadirkan kedahsyatan pengalaman menonton film bioskop di rumah Anda! Philips home theater ini memiliki speaker dengan basspipe ganda yang menawarkan surround sound dahsyat berdaya 1000W dan dalam tampilan HD Penuh 1080p dengan pemutar Disc DVD.

Pengalaman mendengar yang luar biasa

- Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah

- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda
- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas
- Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda

- Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

PHILIPS


Kelebihan Utama

Suara Bass Ganda



Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

Dolby Digital

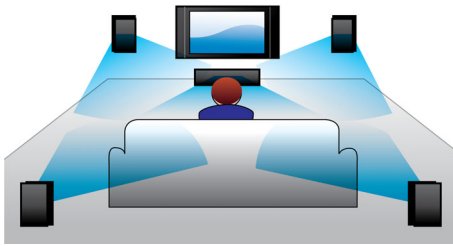

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Daya RMS 1000W



Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Putar semua



Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

HDMI untuk film HD



HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home

theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Bersertifikat DivX Ultra



Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

Karaoke untuk menyanyi tanpa batas



Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Spesifikasi

Suara

- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1
- Daya output speaker pusat: 166 W
- Daya output speaker satelit: 2 x 166W
- Daya output speaker tallboy: 2 x 166 W
- Daya output subwoofer: 166W
- RMS Daya Total @ 10% THD: 1.000 W
- Pengaturan Ekualiser: Film, Musik, Original, Berita, Permainan
- Penyempurnaan Suara: Suara Bass Ganda, Mode Malam

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 1 x Speaker pusat, 2 x Speaker satelit, 2 x Speaker tallboy
- Driver speaker pusat: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi speaker pusat: 150-20k Hz
- Impedansi speaker pusat: 4 ohm
- Driver per Speaker satelit: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Impedansi speaker satelit: 4 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker satelit: 150-20k Hz
- Driver per Speaker tallboy: 1 x 3" Woofer jangkauan penuh
- Jangkauan frekuensi speaker tallboy: 150-20k Hz
- Impedansi speaker tallboy: 4 ohm
- Jenis subwoofer: Pasif
- Driver subwoofer: 1 x 8" woofer
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20-150 Hz
- Impedansi subwoofer: 4 ohm

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: Peningkatan video

Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3, WMA
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

Pemutaran Gambar Diam

- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran
- Format Kompresi Gambar: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format File

- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Audio: mp3, wma
- Gambar: JPEG, BMP, GIF

Konektivitas

- Koneksi Depan: USB Berkecepatan Tinggi, Masukan Mikروفon, Audio in
- Koneksi Bagian Belakang: AUX IN 1, Output video komposit (CVBS), Masukan optik digital, HDMI 1.4 output (ARC), Jack Speaker Mini yang Mudah Dipasang

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga
- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Jumlah Saluran Pra-atur: 40

Pemutaran Karaoke

- Fungsi standar: Kontrol tingkat echo, Kontrol volume mikrofon, Kontrol pitch

Daya

- Konsumsi daya: 105 W
- Catu daya: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5W

Aksesori

- Aksesori yang kompatibel: Dudukan speaker STS3001
- Aksesori diberikan: Kabel listrik, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Baterai AAA (x1), Petunjuk Pengguna

Dimensi

- Speaker Pusat (L x P x T): 223 x 100 x 80 milimeter
- Berat Speaker Pusat: 0,65 kg
- Panjang kabel Speaker Pusat: 2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 90 x 185 x 82 milimeter
- Berat Speaker Depan: 0,53 kg
- Panjang kabel Speaker Depan: 3 m
- Speaker Tallboy Belakang (LxPxT): 247 x 242 x 1090 milimeter
- Berat Speaker Belakang: 2,72 kg
- Panjang kabel Speaker Belakang: 7 m
- Subwoofer (L x P x T): 233 x 365 x 310 milimeter
- Berat Subwoofer: 4,3 kg
- Panjang kabel subwoofer: 3 m

Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 71440 6
- Ukuran kemasan (L x T x D): 66,4 x 50,4 x 37,8 cm
- Berat kotor: 16,31 kg
- Berat bersih: 14,69 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 1,62 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 71440 6
- Berat kotor: 16,31 kg
- Outer carton (L x L x T): 66,4 x 37,8 x 50,4 cm
- Berat bersih: 14,69 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 1,62 kg

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm

- Berat: 2,35 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 4.2.4

12 NC: 8670 001 12927
EAN: 87 12581 71440 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* DivX, Bersertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.
* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.