

Philips  
DVD-lejátszó

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP4320BL



## Kivételes stílus, kivételes teljesítmény

### Divx Ultra és HDMI 1080P

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720 p / 1080 i) látványban.

#### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

#### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

#### Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


#### Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

# PHILIPS

# Fénypontok

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

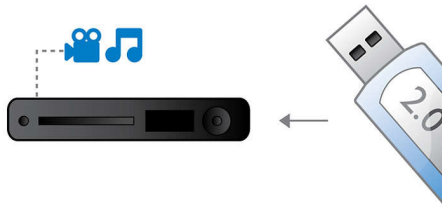

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

## Progresszív pásztázás




A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

## Ultravékony kialakítás




Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

## Minden lejátszható

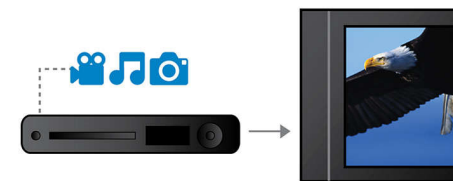

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozirendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

## 192 kHz/24 bites audió DAC

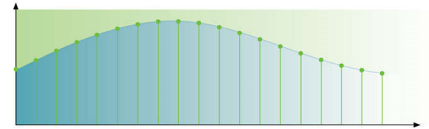

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.


## HDMI az egyszerű AV kapcsolatért




**HDMI™**

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

## Minden lejátszható

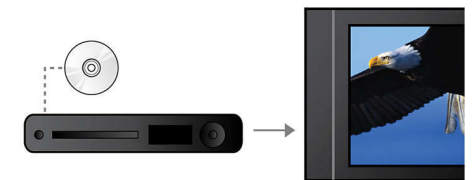

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.



HD JPEG

# Műszaki adatok

## Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, CVBS és analóg hangkimenet b/j

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, dán, holland, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, spanyol, svéd, török

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Hálózati tápkábel

## Méretek

- Csomag mélysége: 210 mm
- Készülék szélessége: 179 mm
- Csomag magassága: 70 mm
- Készülék magassága: 49 mm

- Csomag szélessége: 260 mm
- Készülék mélysége: 179 mm

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Smart Picture, Videofelbontás felkonvertálása, Videofelkonvertálás, High Def (720p, 1080i)

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás, Diavetítés

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 2.1.7

EAN: 87 12581 48527 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)