




Philips  
Potpuno bežične slušalice

### Noise Canceling Pro

Dva mikrofona za jasne pozive  
Bežična futrola za punjenje  
IPX5 zaštita od vode

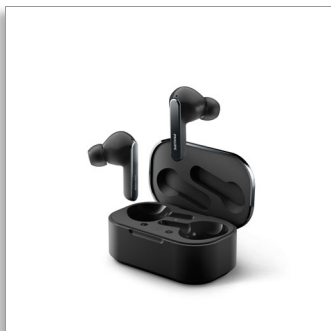

TAT5506BK

## Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika

Muzika ili pozivi, ove atraktivne, potpuno bežične slušalice su spremne. Noise Canceling Pro potiskuje pozadinsku buku – savršeno za slušanje na otvorenom ili u prevozu. Dobićete bezbedno, udobno prijanjanje, a metalik izgled unosi dašak stila.

#### Napravljene za vas

- Praktična bežična futrola za punjenje. Do 32 sata reprodukcije.
- Futrola sa podrškom za Qi može da se puni bežično ili putem USB-C veze
- Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeni zvuk i još toga

#### Spreme za vas tokom dana. Ili noći.

- Jednostavna kontrola i uparivanje
- Brzo ponovno povezivanje sa telefonom kada otvorite futrolu
- IPX5 otpornost na vodu i znoj

#### Odličan zvuk, elegantan izgled

- Elegantni dizajn uz Noise Canceling Pro
- Odličan zvuk iz neodimijumskih drajvera od 10 mm
- Jasni pozivi uz korišćenje jedne ili obe slušalice
- Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu

# PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Noise Canceling Pro Dva mikrofona za jasne pozive, Bežična futrola za punjenje, IPX5 zaštita od vode

TAT5506BK/00

## Važne karakt.

### Noise Canceling Pro



Ove potpuno bežične slušalice ne pružaju samo odličan izgled, već vam pomažu da se fokusirate. Napredno redukovanje buke filtrira neželjene zvuke, dok Awareness režim omogućava da čujete svet oko sebe. Uključite režim Voice Enhanced u aplikaciji Philips Headphones da biste časkali sa nekim u vašoj blizini bez vađenja slušalice.

### Odličan zvuk



Na putu. U vozu. U parku ili u teretani. Gde god da slušate, drajeri od 10 mm daju odličan zvuk za svaku numeru, plejlistu i druge sadržaje. Ako izvadite slušalicu, muzika se pauzira. Vratite slušalicu i muzika se nastavlja.

### Jasni pozivi



Sa dva mikrofona fokusirana na zvuk vašeg glasa, svi će vas jasno čuti – a i možete da

udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a dovoljno je da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

### Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu

Dobijate pravu udobnost zahvaljujući mekanim, izmenjivim silikonskim umecima za uši. Umetak na svakoj slušalici bezbedno stoji u ušnom kanalu i daje savršeno prijanjanje koje umanjuje spoljnu buku. Oblik „štapa za hokej“ drži slušalice bezbedno na mestu.

### Praktična futrola za punjenje




Bez obzira na to šta vam donese dan, ove slušalice mogu da održe korak. Dobijate 8 sati reprodukcije (7 sati sa aktivnim redukovanjem buke) iz para potpuno napunjenih slušalica, a potpuno napunjena futrola daje dodatnih 24 sata (21 sat sa aktivnim redukovanjem buke). Futrola kompatibilna sa tehnologijom Qi može da se puni bežično ili putem USB-C veze.

### Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova. Takođe možete da koristite aplikaciju da biste prelazili između unapred podešenih režima redukovanja buke ili upravljali režim Voice Enhanced.

### Jednostavna kontrola i uparivanje

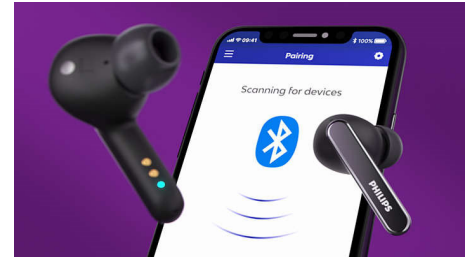

Komande na slušalicama vam omogućavaju da pauzirate plejlistu, obavljate pozive i da aktivirate glasovnog asistenta na telefonu. Slušalice su veoma brzo spremne za uparivanje. Kada ih uparite, ponovo se povezuju sa telefonom čim otvorite futrolu za punjenje.

### IPX5 otpornost na vodu / znoj



Oznaka IPX5 znači da su ove slušalice otporne na vodene mlazove. Slušalicama neće smetati malo znoja i ne treba da brinete hoće li vas uhvatiti kiša.

### Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.

### Futrola sa podrškom za Qi

Futrola sa podrškom za Qi može da se puni bežično ili putem USB-C veze

### Brzo ponovno povezivanje sa telefonom

Brzo ponovno povezivanje sa telefonom kada otvorite futrolu

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 10 mm
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 105 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.2
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

## Spoljna kutija

- Dužina: 34.8 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 24.8 cm
- Bruto težina: 4.628 kg
- Visina: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Neto težina: 2.136 kg
- Tarirana težina: 2.492 kg

## Praktičnost

- Automatski se isključuje
- Vodootporno: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono režim za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

## Unutrašnja kutija

- Dužina: 16.4 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 11.5 cm
- Visina: 11 cm
- Neto težina: 0.267 kg
- Bruto težina: 0.519 kg
- Tarirana težina: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

## Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme razgovora: 8 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Bežično punjenje
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 7 + 21 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 8 + 24 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer

(built-in)

- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 12.7 g
- Kapacitet baterije (futrola): 520 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 55 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 hr

## Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.5 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 3.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Bruto težina: 0.147 kg
- Neto težina: 0.089 kg
- Tarirana težina: 0.058 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 3 cm
- Širina: 7 cm
- Dubina: 4.2 cm
- Težina: 0.064 kg

## Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umeci za uši: 3 para (S/M/L)
- Kucište za punjenje
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Za unutrašnjost uha
- Materijal slušalice: Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 mic
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

## ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (Aktivno redukovanje buke)

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)