



Philips ShoqBox  
trådlös, bärbar högtalare

**Bluetooth®**

Vattentät, stöttålig  
Flerfärgade lampor



**SB500M**

## Extrem volym

Den aggressiva bärbara Bluetooth-högtalaren Philips ShoqBox SB500 är den optimala ljudprodukten för att starta festen. Du känner takten överallt. Kraftfull extrem ljudstyrka möter explosiv bas medan LED-lamporna ger musiken puls.

### Enkel att använda

- Ljudingång för enkel anslutning till de flesta enheter
- Inbyggd mikrofon för handsfreesamtal
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

### Grymt starka toner

- Explosiv bas från dubbla högtalarelement och baselement
- Högt 30 W högtalareffekt
- SHOQ-lägesknappen för extrem ljudstyrka

### Börja festen var som helst

- Inbyggt laddningsbart batteri håller festen igång
- Sätt igång ljuset! Flerfärgade lysdioder pulserar i takt med musiken
- Tålighet utomhus – robust, stöttålig, vattentät

# PHILIPS

trådlös, bärbar högtalare  
Bluetooth® Vattentät, stöttålig, Flerfärgade lampor

## Funktioner

### Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### Trådlös med Bluetooth



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

### Inbyggt laddningsbart batteri

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

### Explosiv bas



All denna explosiva bas kommer från de två främre högtalarelementen och de dubbla

baselementen i varje sida. De två stora högtalarelementen förbättrar basen, den maximala ljudstyrkan och den övergripande klarheten, medan de dubbla baselementen ger extra basförstärkning och djup.


### Handsfreeamtal

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalaren. Oavsett om du ringer hem eller ringer kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

### Hög effekt

Philips ShoqBox SB500 är en bärbar Bluetooth-högtalare skapad för starka toner och pumpar ut enormt ljud. ShoqBox är tillverkad av robusta, högkvalitativa och anpassade material och ger en löjligt hög total uteffekt på 30 W. Med integrering av innovativ signalbearbetning som övervakar och justerar signalen för bästa ljud oavsett volym ger SB500 dig tillräckligt med dynamiskt, kraftfullt och enormt ljud för att hålla igång vilken utomhusfest som helst.


### Flerfärgade LED-lampor

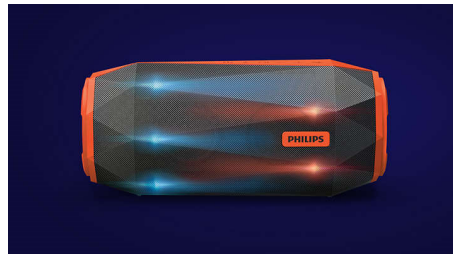

Sätt igång ljuset och känn kraften av musiken som dunkar och ljuset som pulserar. Unikt designade flerfärgade lysdioder pulserar till musiken och ger den liv - ta festen till nästa nivå! Om du hellre dansar i mörkret går det också bra - vrid bara på strömbrytaren så släcks lamporna.

SB500M/00

### Tålighet utomhus

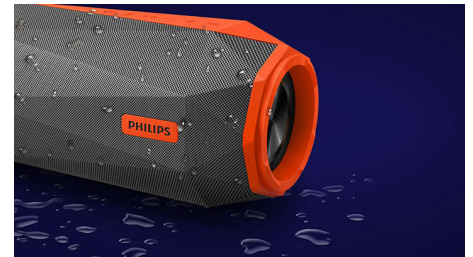

Vattentät, stöttålig och festsäker. SB500 är skapad för att överleva. Med IPX7-klassning klarar den att hållas under vatten på upp till 1 meters djup i 30 minuter. Så det är inga problem att ha med den i duschen eller på stranden. SB500 har överlevt "tortyrkammartestet", vilket bevisar att den kan få en smäll och ändå rocka vidare.

### SHOQ-läge



Gör dig redo för en SHOQ... klicka och - boom! Med bara en knapptryckning sätter du igång det integrerade SHOQ-läget för att omedelbart maximera ljudnivån. Få taket att lyfta och känn ruset med den extrema ljudstyrkan! Skär genom annat ljud utan störning - SB500 ger dig ljud av hög kvalitet och fyllig bas oavsett volym.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 30 W
- Ljudsystem: Stereo

## Design och finish

- Färg: Orange

## Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 2 tum

## Anslutningar

- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

## Bekvämlighet

- Vattentät: IPX7
- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens
- Stötsäker

## Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad med Retina-skärm, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- annan enhet med Bluetooth-funktioner

## Effekt

- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 timmar

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide

## Mått

- Vikt inkl. förpackning: 1,23 kg
- Produktmått (B x D x H): 230 x 105 x 101 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 260 x 150 x 130 mm
- Produktvikt: 1,01 kg



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)