



Philips
Orijinal radyo mini

ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
FM, çift alarm
4W



ORD2105B

Orijinal Radyo mini ile modayı siz belirleyin

Sevdiğiniz müziklerin ve Philips Orijinal mini radyonun çekici retro tasarımının tadını çıkarm. iPod/iPhone'unuzdan müzik dinlerken, radyo Apple cihazınızı şarj etsin ve saatini cihazınızla otomatik senkronize etsin.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma
- FM dijital istasyon ayarı
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı

- Lightning konektörlü iPod/iPhone bağlantı istasyonu üzerinden otomatik senkronizasyon süresi
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Modern retro tasarım

- Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

PHILIPS

Orijinal radyo mini
ve Lightning konektörü iPod/iPhone için, FM, çift alarm, 4W

ORD2105B/12

Özellikler

Lightning ile müzik çalın ve şarj edin



Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

FM dijital istasyon ayarı



FM dijital istasyon ayarı

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütesini

titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Otomatik senkronizasyon süresi


Lightning konektörlü iPod/iPhone bağlantı istasyonu üzerinden otomatik senkronizasyon süresi

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

Çift alarm

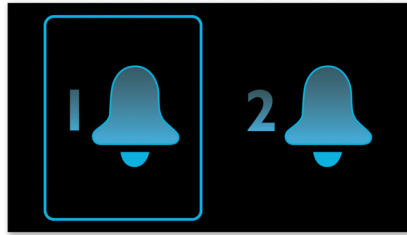

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Nazik uyandırma



Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Kapanma Zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya daldan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'yle uykuya dalmanıza olanak verir.



Orijinal radyo mini
ve Lightning konektörü iPod/iPhone için, FM, çift alarm, 4W

Teknik Özellikler

iPhone uyumluluğu

- Lightning konektörüyle: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod uyumluluğu

- Lightning konektörüyle: 7. nesil iPod nano, 5. nesil iPod touch

Müzik Çalma

- Çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, iPhone Şarj Etme

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Frekans aralığı: (FM) 87.5-108 MHz
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Alarm kaynağı: Bağlantı istasyonu, FM tuner, Zil Sesi
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk
- Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD beyaz
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük

Ses

- Ses Sistemi: Mono
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 1

Güç

- Güç tipi: AC girişi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 245 x 133 x 122 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 336 x 158 x 183 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi



Yayın tarihi 2016-07-03

Sürüm: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com