

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

DVP2880



دليل المستخدم

PHILIPS

إشعارات هامة حول السلامة

على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر التلوث!

- أخرج البطاريتين عند نفاذهما أو إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. يجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى لوحة نوع المنتج في جهة المنتج الخلفية أو السفلى للحصول على معلومات حول تعريف المنتج ومعدلات وحدات التزويد بالطاقة.
- قبل إجراء التوصيلات أو إدخال أي تغيير عليها، تأكد من فصل كل الأجهزة عن مأخذ الطاقة.

CLASS 1 LASER PRODUCT

ملاحظات مهمة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

الصرهيرة الأساسية

تطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقباس رئيسي ذي ثلاثة أسنان.

يتلاءم هذا المنتج مع قابس غير مصبوب معتمد. إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:

- التصنيفات الظاهرة على القاباس،
- موافقة BS 1362 و
- علامة الموافقة من ASTA.

اتصل بالموزع إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها. تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC)، لا تفصل القاباس عن كبل الطاقة.

كيفية توصيل القاباس

تكون الأسلاك في سلك الطاقة ملونة كما يلي: أزرق = سلك التعادل (N)، بني = السلك الكهربائي العالي الضغط (L). إذا لم تكن الألوان تتطابق مع الألوان الموجودة على القاباس، فحدد الأطراف في القاباس كما يلي:

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام مشغل أقراص DVD هذا. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

الأمان

خطر حدوث صدمة كهربائية!

- لا تعتمد أبداً إلى إزالة الغلاف الهيكلي للمشغل.
- لا تعرض المنتج والملحقات أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج. إذا انسكبت السوائل على المنتج أو في داخله، فافصله عن مأخذ الطاقة على الفور. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص المنتج قبل استخدامه.
- لا تضع المنتج والملحقات أبداً بالقرب من اللهب المكشوفة أو أي مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على المنتج.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام قابس التغذية الكهربائية أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- افصل المنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف الرعدية.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب القاباس دوماً وليس الكبل.

خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو حريق!

- قبل توصيل المنتج بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية أو السفلى من المنتج.
- تجنّب الضغط على مقاباس الطاقة. قد تتسبب مقاباس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف المنتج!

- لتجنّب تعريض هذا المنتج لإشعاع الليزر، لا تفكّ تجميعه.
- لا تلمس العدسة البصرية داخل حجرة القرص.
- لا تضع أبداً المنتج أو أي أجسام على أسلاك الطاقة أو معدات كهربائية أخرى.
- إذا تم نقل المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فانزع غلاف المنتج وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تثبت هذا المنتج أبداً في مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول المنتج لضمان التهوية المناسبة. احرص



- 1 وصل السلك الأزرق بالطرف الذي يحمل العلامة N أو الملوّن بالأسود.
- 2 وصل السلك البني بالطرف الذي يحمل العلامة L أو الملوّن بالأحمر.
- 3 لا تقم بتوصيل أي سلك بالطرف الأرضي في القابس، الذي يحمل العلامة E (أو e) أو الملوّن بالأخضر (أو الأخضر والأصفر). قبل إعادة غطاء القابس إلى مكانه، تأكد من أن مسكة السلك مشدودة بإحكام فوق غلاف الكبل وليس فقط فوق السلكين في الكبل.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

حقوق النشر في المملكة المتحدة.

- قد يتطلب تسجيل المواد وتشغيلها الحصول على موافقة. راجع قانون العام 1956 الخاص بحقوق النشر وقوانين حماية المؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

التوافق



يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التشويش اللاسلكي الموضوعه من قِبَل المجتمع الأوروبي.



هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفير التأريض الواقي.

العناية بالمنتج

- لا تُدخل أي أشياء أخرى غير الأقراص في حجرة القرص.
- لا تُدخل أقراصاً مشوهة أو مكسورة في حجرة القرص.
- أخرج الأقراص من حجرتها إذا كنت ستوقف عن استخدام المنتج لفترة وقت طويلة.
- لتنظيف المنتج، لا تستخدم سوى قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة.


العناية بالبيئة




تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.




عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

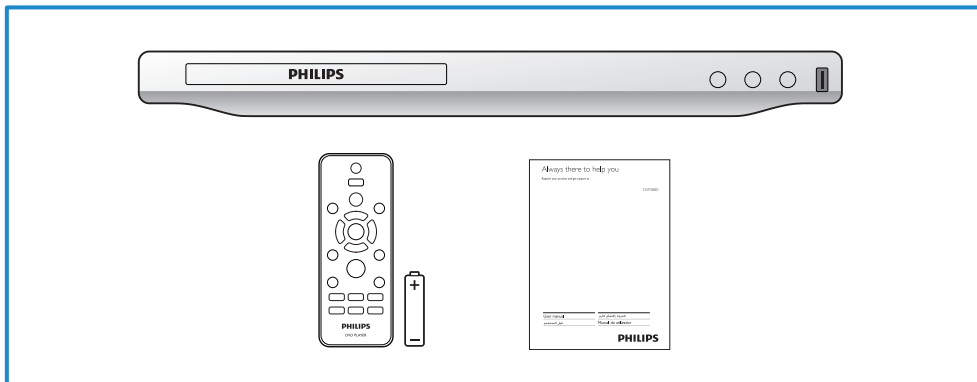

1

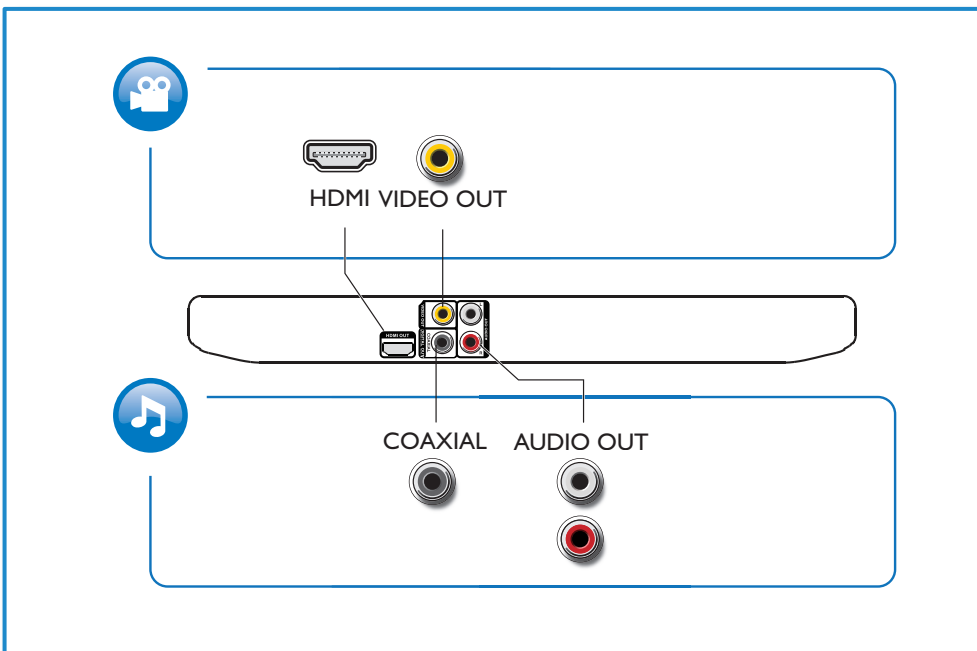


2

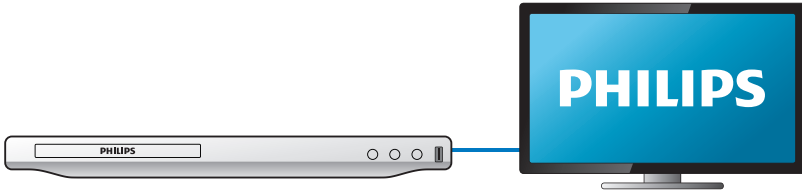


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT

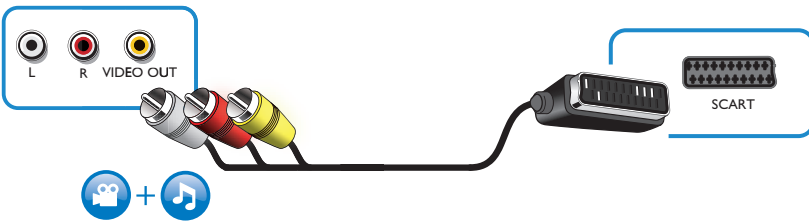


3

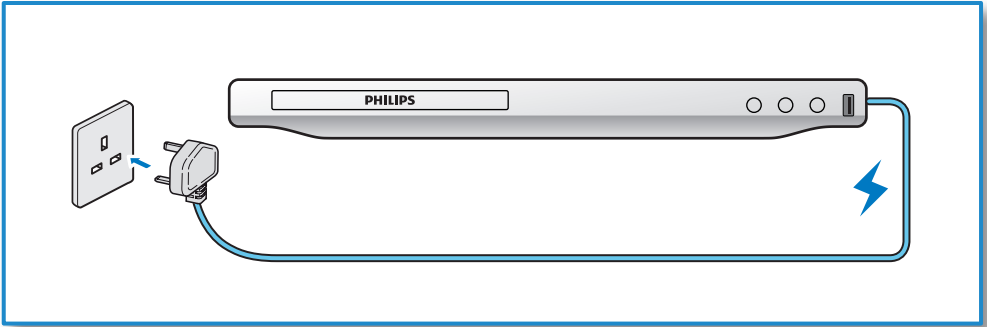

4

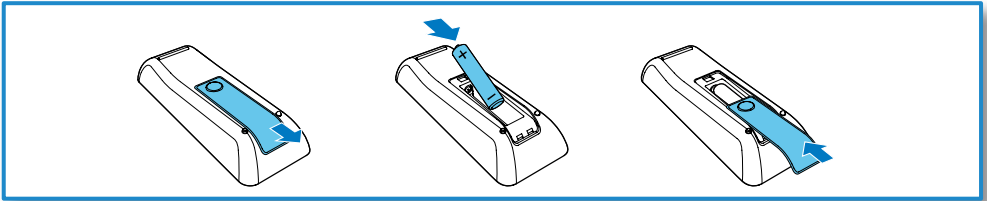



5

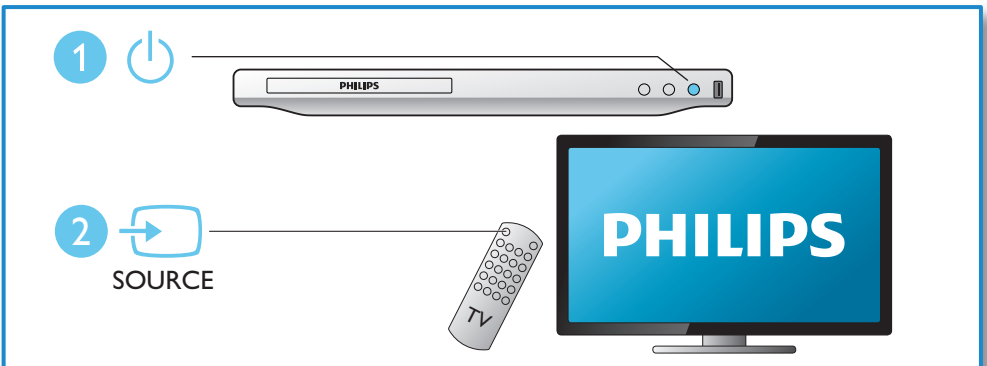

6





2

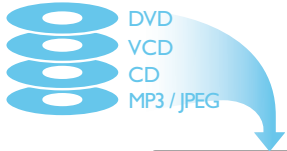


1

3

4

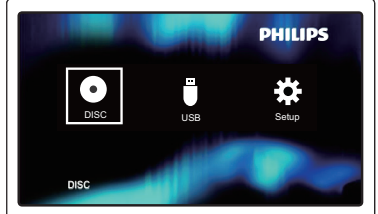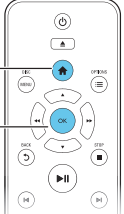

1



2

3

4



المحتويات

2	1	استخدام مشغّل أقراص DVD
2		التحكم في التشغيل الأساسي
2		خيارات الفيديو
3		تشغيل عرض شرائح موسيقي
3		تكرار التشغيل
3		تخطي التشغيل
3		تشغيل ملفات فيديو DivX
4		استخدام Philips EasyLink

5	2	تغيير الإعدادات
5		الإعدادات العامة (وضع السكون، وضع الاستعداد...)
5		الصورة
5		الصوت
6		التفضيلات (اللغات، المراقبة الأبوية...)

7	3	تحديث البرنامج
---	---	----------------

7	4	المواصفات
---	---	-----------

8	5	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
---	---	--------------------------

1 استخدام مشغل أقراص DVD

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

التحكم في التشغيل الأساسي



أثناء التشغيل، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في المشغل.

الوصول إلى القائمة الرئيسية.	↑
الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.	DISC MENU
الوصول إلى المزيد من الخيارات أثناء تشغيل الفيديو.	OPTIONS ≡
التنقل عبر القوائم.	▼▲
التقدم للأمام أو الرجوع للخلف ببطء.	
اضغط بشكل متكرر لتغيير سرعة البحث.	
التنقل عبر القوائم.	▶▶ / ◀◀
التقدم للأمام أو الرجوع للخلف بسرعة.	
اضغط بشكل متكرر لتغيير سرعة البحث.	
تأكيد تحديد أو إدخال.	OK
العودة إلى قائمة عرض سابقة.	BACK ↶
إيقاف التشغيل.	STOP ■
بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.	▶▶
التخطي إلى المسار أو الفصل أو الملف السابق أو التالي.	▶ / ◀
تحديد لغة الترجمة.	SUBTITLE
التخطي إلى عنوان أو فصل أو مسار.	GOTO
تحديد لغة صوت أو قناة.	AUDIO
ملاءمة عرض الصورة مع شاشة التلفزيون.	[ASPECT]
تكبير الصورة أو تصغيرها.	
قم بتنشيط التحكم بمستوى الصوت، ثم اضغط على ▶▶ / ◀◀ لتغيير مستوى الصوت.	VOLUME
تحديد خيار تكرار التشغيل.	REPEAT / REPEAT A-B

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS ≡ للوصول إلى الخيارات التالية.

- [Info]: عرض معلومات التشغيل الحالية.
- [PBC]: عرض قائمة المحتوى القرصي VCD و SVCD أو تخطيها.
- [Aspect ratio]: تحديد تنسيق عرض الصورة لملاءمة شاشة التلفزيون.
- [Volume]: تغيير مستوى الصوت.
- [Angle]: تحديد زاوية كاميرا لمشاهدة الفيديو منها.

رزل	⏻
إيقاف التشغيل	⏻
تحويل المشغل أو تحويله إلى وضع الاستعداد.	
فتح أو إغلاق حجرة القرص.	▲

3 لإلغاء تكرار تشغيل للمقطع المعلم، اضغط على REPEAT/ REPEAT A-B حتى ظهور [Off].

ملاحظة

• لا يكون تكرار تشغيل القسم الذي يحمل علامة ممكناً إلا ضمن عنوان أو مسار.

تخطي التشغيل

يمكنك تخطي التشغيل إلى عنوان أو فصل أو مسار معين.

1 أثناء التشغيل، اضغط على GOTO.

لـ يظهر شريط حقل إدخال، ويومض "0".

2 اضغط على ▲ ▼ لتحديد رقم كرقم عنوان أو فصل أو مسار.

3 بعد الضغط على رقم، اضغط على ◀▶ لتغيير موضع رقم.

4 كرر الخطوات 2 و3 لإكمال إدخال رقم عنوان أو فصل أو مسار، إذا لزم الأمر.

5 اضغط على OK.

لـ يتم تخطي التشغيل إلى العنوان أو الفصل أو المسار المحدد.

تشغيل ملفات فيديو DivX

يمكنك تشغيل ملفات فيديو DivX من قرص أو جهاز تخزين USB.

رمز التسجيل VOD لـ DivX

• قبل شراء مقاطع فيديو DivX وتشغيلها على هذا المشغل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com لتسجيل هذا المشغل باستخدام رمز DivX لـ VOD.

• عرض رمز VOD لـ DivX: اضغط على 🏠 وحدد [Setup] < [General] < [DivX(R) VOD Code].

ترجمات DivX

• اضغط على SUBTITLE لتحديد لغة.

• إذا لم يتم عرض الترجمة بشكل صحيح، قم بتغيير مجموعة الأحرف التي تدعم ترجمة DivX. حدد مجموعة أحرف:

• اضغط على 🏠 ، وحدد [Setup] < [Preference] < [DivX Subtitle].

تشغيل عرض شرائح موسيقي

شغل الصور والموسيقى في الوقت نفسه لإنشاء عرض شرائح موسيقي.

1 من قرص أو جهاز تخزين USB موصول، شغل ملف موسيقي.

2 اضغط على ▲ ▼ للانتقال إلى ملفات الصور.

3 حدد صورة من قرص أو جهاز تخزين USB نفسه، ثم اضغط

على OK لبدء تشغيل عرض الشرائح.

4 اضغط على ■ لإيقاف عرض الشرائح.

5 اضغط على ■ مرةً أخرى لإيقاف تشغيل الموسيقى.

التحكم في تشغيل الصور

أثناء تشغيل عرض شرائح صور، استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

زر	إجراء
▲ ▼	تدوير صورة أفقيًا/عموديًا.
◀▶	تدوير صورة بالاتجاه المعاكس لعقارب الساعة/باتجاه حركة عقارب الساعة.
☰	OPTIONS: يتيح لك تحديد [Color] لعرض صورة بالألوان أو بالأسود والأبيض.
	يتيح لك تحديد [Photo preview] لعرض الصور بطريقة مصغرة.
🔍	تكبير صورة أو تصغيرها.
	يتوقف التشغيل مؤقتًا في وضع التكبير/التصغير.
OK	بدء التشغيل أو استئنافه.
■	إيقاف التشغيل.

تكرار التشغيل

خلال التشغيل، اضغط على REPEAT/REPEAT A-B بشكل متكرر لتحديد أحد خيارات تكرار التشغيل.

- تكرار العنوان الحالي أو الفصل أو المسار.
- تكرار كل المحتويات الموجودة على قرص أو جهاز تخزين USB.
- تكرار التشغيل لقسم معين.

لتكرار التشغيل لقسم معين

1 اضغط على REPEAT/REPEAT A-B بشكل متكرر لتحديد A كنقطة بدء.

2 اضغط على REPEAT/REPEAT A-B مرةً أخرى بشكل متكرر لتحديد B كنقطة نهاية.

لـ يبدأ تكرار التشغيل للقسم الذي يحمل علامة.

تشغيل بكبسة زر واحدة
عندما تقوم بتشغيل قرص على هذا المشغل، يتحوّل التلفزيون تلقائيًا إلى مصدر إدخال الفيديو الصحيح.

التبديل إلى وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة
عند وضع جهاز موصل (على سبيل المثال، التلفزيون) في وضع الاستعداد باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص به، يوضع هذا المشغل في وضع الاستعداد بشكل تلقائي.

مجموعة الأحرف	تاغل لـ
[Standard]	الإنجليزية والألمانية والفرنسية والغالية والألمانية والفنلندية والكردية (اللاتينية) والترويجية والبرتغالية والإسبانية والسويدية والتركية
[Central] [Europe]	الألمانية والكرواتية والتشيكية والهولندية والإنجليزية الألمانية والمجرية والأيرلندية والبولندية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والصربية
[Cyrillic]	البulgارية والبيلاروسية والإنجليزية والمقدونية والمولدوفية والروسية والصربية والأوكرانية
[Greek]	اليونانية

ملاحظة

- تشغيل ملفات DivX المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) من جهاز تخزين USB. قم بتوصيل هذا المشغل بالتلفزيون عبر كبل HDMI.
- لاستخدام الترجمة، تأكد من تطابق اسمي ملف الترجمة وملف فيديو DivX بشكل تام. على سبيل المثال، إذا كان اسم ملف فيديو DivX هو "movie.avi" فاحفظ ملف الترجمة بالاسم "movie.sub" أو "movie.srt".
- يتيح لك المشغل تشغيل ملفات الترجمات بالتنسيقات التالية: srt و .sub و .txt و .ssa و .smi.

استخدام Philips EasyLink

يدعم هذا المشغل وظيفة Philips EasyLink، التي تستخدم بروتوكول HDMI-CEC (التحكم بالالكترونيات المستهلك). يمكنك استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink والموصولة عبر HDMI. لا تضمن Philips إمكانية التشغيل التفاعلي بنسبة مئة في المئة مع جميع أجهزة HDMI-CEC.

1 قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC عبر HDMI. وشغل عمليات HDMI CEC على التلفزيون وأجهزة موصولة أخرى (راجع دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون أو الأجهزة الأخرى للحصول على مزيد من التفاصيل).

2 اضغط على .


3 حدد [Setup] < [Video] < [HDMI Setup] < [EasyLink Setup].

4 حدد [On] ضمن الخيارات: [EasyLink] و [One Touch] [Play] و [One Touch Standby].
لم وظيفة EasyLink قيد التشغيل.

2 تغيير الإعدادات

الصورة

يساعدك هذا القسم على تغيير إعدادات هذا المشغل.

1 اضغط على 

2 حدد **[Setup]** < **[Video]** للوصول إلى خيارات إعداد الفيديو.



General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	Sleep Timer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		



ملاحظة 

- لا يمكنك تغيير خيار قائمة معلمي بالرمادي.
- للانتقال إلى **[Preference]**، أوقف تشغيل القرص.
- للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  للخروج من القائمة، اضغط على .

- **[TV System]**: تحديد نظام التلفزيون الذي يتطابق مع التلفزيون الذي تستخدمه. بشكل افتراضي، يتطابق هذا الإعداد مع أجهزة التلفزيون الأكثر شيوعاً في البلد الذي تتواجد فيه.
- **[Aspect ratio]**: تحديد تنسيق عرض الصورة لملاءمة شاشة التلفزيون.
- **[Picture Setting]**: تحديد إعداد ألوان معرّف مسبقاً أو تخصيص إعداد.
- **[HD JPEG]**: تمكين هذه الميزة لعرض صور عالية الوضوح عبر توصيلة HDMI.
- **[HDMI Setup]**: إعداد توصيلة HDMI.
- **[Resolution]**: تحديد دقة ملفات الفيديو العالية الوضوح.
- **[HDMI Deep Color]**: إنشاء صور زاهية الألوان مع المزيد من تفاصيل الألوان عند تسجيل محتوى الفيديو باستخدام ميزة Deep Color. وإذا كان التلفزيون يدعم هذه الميزة.
- **[Wide Screen]**: تحديد تنسيق العرض على الشاشة العريضة.
- **[EasyLink Setup]**: راجع "استخدام مشغل أقراص DVD" < "استخدام Philips EasyLink" للحصول على مزيد من التفاصيل.


الإعدادات العامة (وضع السكون، وضع الاستعداد...)

1 اضغط على 

2 حدد **[Setup]** < **[General]** للوصول إلى خيارات الإعداد العامة.

- **[Disc Lock]**: تأمين قرص أو إلغاء تأمينه لتشغيله. لتشغيل قرص مؤمن، ستحتاج إلى إدخال كلمة مرور: اضغط على  لإدخال رقم، واضغط على  /  لتغيير موضع رقم. كلمة المرور الافتراضية هي "136900".
- **[OSD Language]**: تحديد لغة قائمة على الشاشة.
- **[Sleep Timer]**: تعيين فترة زمنية يتحول بعدها هذا المشغل تلقائياً من وضع التشغيل إلى وضع الاستعداد.
- **[Auto Standby]**: تمكين وضع الاستعداد التلقائي أو تعطيله. إذا تم تمكينه، يتحول هذا المشغل إلى وضع الاستعداد بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لم يسجل خلالها أي نشاط (على سبيل المثال، في وضع التوقف أو التوقف المؤقت).
- **[DivX(R) VOD Code]**: عرض رمز تسجيل DivX® ورمز إلغاء تسجيله.

الصوت

1 اضغط على 

2 حدد **[Setup]** < **[Audio]** للوصول إلى خيارات إعداد الصوت.

- **[Analogue Output]**: تحديد تنسيق صوتي لإخراج الصوت عندما يكون هذا المشغل موصولاً عبر موصلات AUDIO OUT L/R.
- **[Digital Audio]**: تحديد تنسيق صوتي لإخراج الصوت عندما يكون هذا المشغل موصولاً عبر موصل COAXIAL.
- **[Digital Output]**: تحديد نوع إخراج رقمي: **[Off]** - تعطيل الإخراج الرقمي: **[All]** - دعم تنسيقات الصوت المتعدد القنوات: **[PCM Only]** - تحويل إلى إشارة صوت ثنائي القناة.



- إذا لم تكن لغتك المفضلة متوفرة للغة القرص أو الصوت أو الترجمة، يمكنك تحديد [Others] من خيارات القائمة وإدخال رمز اللغة الذي يمكن العثور عليه في جهة دليل المستخدم الخلفية، وهو مؤلف من 4 أرقام.
- تختلف مستويات التصنيف من بلد إلى آخر. للسماح بتشغيل كل الأقراص، حدد [Adult 8].

- [LPCM Output]: تحديد معدل أخذ عينات لإخراج LPCM (التعديل النبضي الخطي المرز). بقدر ما يكون معدل أخذ العينات كبيراً، تكون جودة الصوت أفضل. يتم تمكين [LPCM Output] فقط عند تحديد [PCM Only] ضمن [Digital Output].
- [HDMI Audio]: تمكين إخراج الصوت أو تعطيله عبر توصيلة HDMI.
- [Audio Sync]: تعيين وقت تأخير لإخراج الصوت لمطابقة تشغيل الفيديو.
- [Volume]: تغيير مستوى الصوت.
- [Sound Mode]: تحديد مؤثر صوتي معين مسبقاً.
- [Night Mode]: تحديد الصوت الهادئ أو الديناميكي الكامل. يؤدي الوضع الليلي إلى تخفيض مستوى الأصوات الصاخبة وزيادة مستويات الأصوات الناعمة (الكلام مثلاً).



- يتوفر الوضع الليلي فقط لأقراص DVD المرزومة بواسطة Dolby.

التفضيلات (اللغات، المراقبة الأبوية...)


- 1 اضغط على
- 2 حدد [Setup] < [Preference] للوصول إلى خيارات إعداد الصوت المفضلة.
 - [Audio]: تحديد لغة صوت للفيديو.
 - [Subtitle]: تحديد لغة ترجمة للفيديو.
 - [Disc Menu]: تحديد لغة القائمة لقرص فيديو.
 - [Parental Control]: تقييد الوصول إلى الأقراص المسجلة مع تصنيفات. للوصول إلى خيارات التقييد، أدخل "136900": عند تمييز حقل كلمة المرور، اضغط على OK لإدخال مرحلة إدخال، و اضغط على ▲ ▼ لتحديد رقم، و اضغط على ◀▶ لتغيير موضع رقم.
 - [PBC]: عرض قائمة المحتوى لقرص VCD و SVCD أو تخطيها.
 - [Password]: تعيين كلمة مرور أو تغييرها لتشغيل قرص مقيد. إذا لم يكن لديك كلمة مرور أو إذا نسيت هذه الكلمة، فأدخل "136900".
 - [DivX Subtitle]: تحديد مجموعة أحرف تدعم ترجمة فيديو DivX.
 - [Version Info]: عرض إصدار البرنامج لهذا المشغل.
 - [Default]: إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع، باستثناء إعدادات [Disc Lock] و [Parental Control] و [Password].

3 تحديث البرنامج

ملاحظة

- يجب ألا يتوقف التزويد بالطاقة أثناء تحديث البرنامج.

للتحقق من وجود تحديثات، يمكنك مقارنة إصدار البرنامج الحالي لهذا المشغّل بأحدث إصدار للبرنامج (في حال توافره) في موقع Philips على ويب.

1 اضغط على 

2 حدد [Setup] < [Preference] < [Version Info]. ثم اضغط على OK.

3 دوّن اسم الطراز ورقم إصدار البرنامج.

4 يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support للتحقق من وجود الإصدار الأحدث للبرنامج، باستخدام اسم الطراز ورقم إصدار البرنامج.

5 لإكمال عملية تحديث البرنامج، يمكنك الرجوع إلى إرشادات الترقية المتوفرة في موقع ويب.


4 المواصفات

ملاحظة

- مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.

رمز المنطقة

بإمكان هذا المشغّل أن يشغّل أقراصًا بواسطة رموز المناطق التالية.

البلدان	DVD رمز منطقة
أوروبا	

الوسائط القابلة للتشغيل

- DVD و DVD-Video و VCD و SVCD وقرص مضغوط صوتي
- DVD+R/RW و DVD-R/RW و DVD+R/DL و DVD-RW (Dual Layer) و CD-R/RW (299 مجلدًا و 648 ملفًا كحد أقصى)
- جهاز تخزين USB

تنسيق الملفات

- الفيديو: .avi، .divx، .xvid.
- الصوت: .mp3، .wma.
- الصورة: .jpg، .jpeg.

USB

- التوافق: USB عالي السرعة (2.0)
- دعم الفئة: فئة التخزين الكبير السعة USB
- نظام الملفات: FAT16، FAT32، NTFS
- العدد الأقصى للألبومات/المجلدات: 299
- العدد الأقصى للمسارات/العناوين: 648
- منفذ USB: 5 فولت ===، 500 ميلي أمبير
- دعم USB HDD (محرك قرص ثابت): قد يكون مصدر الطاقة الخارجية مطلوبًا

الفيديو

- نظام الإشارات: PAL، NTSC، Multi
- إخراج فيديو مركّب: 1 Vp-p (75 أوم)
- إخراج HDMI: 480i، 480p، 576i، 576p، 720p
- Auto، 1080p، 1080i

الصوت

- إخراج صوت تماثلي ثنائي القناة
- صوت أمامي، يمين ويسار: 2 Vrms (47 كيلو أوم)
- الإخراج الرقمي: 0.5 Vp-p (75 أوم)
- محوري

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• إخراج HDMI

• تردد أخذ العينات:

- MP3: 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
- WMA: 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز

• معدل البت الثابت:

- MP3: 8 كيلوبت بالثانية - 320 كيلوبت بالثانية
- WMA: 64 كيلوبت بالثانية - 192 كيلوبت بالثانية

الوحدة الرئيسية

- الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق):
270 × 37.5 × 209 (مم)
- الوزن الصافي: 1.0 كجم

الطاقة

- معدل وحدة التزويد بالطاقة: 220-240 فولت، ~50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 11 واط
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.5 واط

الملحقات المتوفرة

- جهاز تحكم عن بعد وبطارية واحدة
- دليل المستخدم

مواصفات الليزر

- النوع: ليزر شبه موصل (DVD) AlGaAs، InGaAlP (CD)
- طول الموجة: 658 نانومتر (قرص DVD)، 790 نانومتر (قرص مضغوط)
- قدرة الإخراج: 7.0 ميلي واط (قرص DVD)، 10.0 ميلي واط (VCD/CD)
- تفرع الإشعاع: 60 درجة.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المشغّل بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا المشغّل، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. وفي حال استمرار المشكلة، يمكنك تسجيل المشغّل والحصول على الدعم من الموقع www.philips.com/welcome.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا المشغّل ورقمه التسلسلي، يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة الخلفية من هذا المشغّل. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز: _____
الرقم التسلسلي: _____

لا صورة.

- لم يتم تحديد قناة إدخال الفيديو على التلفاز بشكل صحيح (راجع دليل مستخدم التلفزيون).
- إذا قمت بتغيير إعداد نظام التلفزيون، فعد إلى الإعداد الافتراضي:
1) اضغط على ▲ لفتح حجرة القرص.
2) اضغط على SUBTITLE

لا صورة على توصيلة HDMI.

- إذا كان هذا المشغّل موصولاً بجهاز عرض غير مصرّح به، سيعدّ إخراج إشارة الصوت/الفيديو.
- في حال وجود عيب ما في كبل HDMI، استبدله بكبل HDMI جديد.
- إذا سبق أن قمت بتغيير إعداد دقة فيديو HDMI، يمكنك التبديل إلى وضعه الافتراضي.

لا صوت يخرج من التلفزيون.

- تأكد من توصيل كبلات الصوت بشكل صحيح بين هذا المشغّل والتلفزيون.

لا يصدر أي صوت أثناء تشغيل فيديو DivX.

- رموز الصوت غير مدعومة.

لا صوت على توصيلة HDMI.

- إذا لم يكن الجهاز الموصول متوافقًا مع HDCP أو إذا كان متوافقًا مع DVI فقط، سيعدّ سماع أي صوت من إخراج HDMI.

- تأكد من تعيين [HDMI Audio] إلى [On].

لا يخرج أي صوت من مكبرات الصوت العالي الموصولة بجهاز صوت خارجي (على سبيل المثال، نظام استيريو، جهاز استقبال مضخم إشارة الصوت).

- تأكد من توصيل كبلات الصوت أو الكبل المحوري بطريقة صحيحة.

- حوّل جهاز الصوت الخارجي إلى مصدر إدخال الصوت الصحيح.

تعدّرت قراءة القرص.

- تأكد من أن هذا المشغّل يدعم القرص (راجع "المواصفات" < "الوسائط القابلة للتشغيل").
- بالنسبة إلى قرص مسجّل، تأكد من اكتمال القرص.

تعدّرت قراءة جهاز تخزين USB.

- تأكد من توافق تنسيق جهاز تخزين USB مع هذا المشغّل (راجع "المواصفات" < "USB").
- تأكد من أن هذا المشغّل يدعم نظام الملفات على جهاز تخزين USB (راجع "المواصفات" < "USB").

تعدّرت عرض أو قراءة الملفات.

- تأكد من عدم تجاوز عدد الملفات أو المجلدات الحد الذي يدعمه هذا المشغّل (299 مجلدًا و 648 ملفًا كحد أقصى).
- تأكد من أن هذا المشغّل يدعم هذه الملفات (راجع "المواصفات" < "تنسيق الملفات").

تعدّرت تشغيل ملفات فيديو DivX.

- تأكد من اكتمال ملف فيديو DivX.
- تأكد من صحة ملحق اسم الملف.
- لتشغيل ملفات DivX المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) من جهاز تخزين USB، قم بتوصيل هذا المشغّل بالتلفزيون عبر كبل HDMI.

عدم ظهور ترجمات DivX بطريقة صحيحة.

- تأكد من تطابق اسمي ملف الترجمة وملف فيديو DivX بشكل تام.
- تأكد من أن ملف الترجمة يتضمّن ملحق اسم يدعمه هذا المشغّل (.srt، أو .sub، أو .txt، أو .ssa، أو .smi).
- حدد مجموعة الأحرف التي تدعم الترجمة (راجع "استخدام مشغّل أقراص DVD" < "ملفات فيديو DivX").

تعدّرت عمل ميزة EasyLink.

- تأكد من توصيل هذا التلفزيون بتلفزيون Philips المزوّد بميزة EasyLink، ومن تشغيل خيار EasyLink (راجع "استخدام مشغّل أقراص DVD" < "استخدام Philips EasyLink").



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880_40_UM (AR)_V1.0

