




„Philips Fidelio“ Design
collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual surround

„Bluetooth® aptX“ ir AAC
2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys
ARC

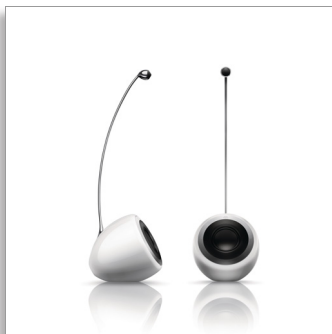

PS1

Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas

Sužavėti garsų

„Philips SoundSphere Signature“ garsiakalbis atkuria natūresnį, sodresnį platesnio diapazono garsą. Daili dizaino koncepcija. Galite mėgautis filmais ir muzika.

Neprilygstama garso kokybė

- Geriausias „Philips DesignLine“ televizoriaus priedas
- „SoundSphere“ atskirai įrengti aukštų dažnių garsiakalbiai atkuria sodrų ir plataus diapazono garsą
- „Cinematic Virtual Surround“ sukuria natūralaus 3D garso efektą

Išskirtinis modernus dizainas ir apdaila

- Šiuolaikiškas dizainas ir aukščiausios klasės apdaila
- Garsiakalbių dėžė gaminama rankomis iš medžio masyvo
- Prabangi lakuota apdaila

Pažangus intuityvus valdymas

- „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu
- Naudodamiesi „EasyLink“ vienu nuotolinio valdymo pultu galite valdyti HDMI-CEC įrenginius
- HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

PHILIPS
Fidelio

Ypatybės

Geriausia garso atkūrimo priemonė



Geriausias „Philips DesignLine“ televizoriaus priedas

„SoundSphere“ su atskirai įrengtais aukštų dažnių garsiakalbiais



„SoundSphere“ atskirai įrengti aukštų dažnių garsiakalbiai atkuria sodrų ir plataus diapazono garsą

Cinematic Virtual Surround

Su „Philips Cinematic Virtual Surround“ sukurkite kino teatrą namuose. Suderintas „Philips“ garso ekspertų, „Cinematic Virtual Surround“ sukuria gilų, visa apimantį garsą naudojant mažiau nei penkis garsiakalbius. Visapusiška 5.1 kanalo erdvinio garso sistema praturtinta daugybe itin pažangių erdvinio

algoritmų, kurie tiksliai atkartoja tikro erdvinio garso garsines savybes. Aukštos kokybės stereofoninis garsas gali būti transformuotas į tikrovišką daugiakanalį erdvinį garsą, kuris yra toks pat kaip kine. Ir nereikia pirkti papildomų garsiakalbių, laidų ar garsiakalbių stovų.

Šiuolaikiškas dizainas


Šiuolaikiškas dizainas ir aukščiausios klasės apdaila

Medžio masyvo garsiakalbių dėžė




Garsiakalbių dėžė gaminama rankomis iš medžio masyvo

Prabangi lakuota apdaila

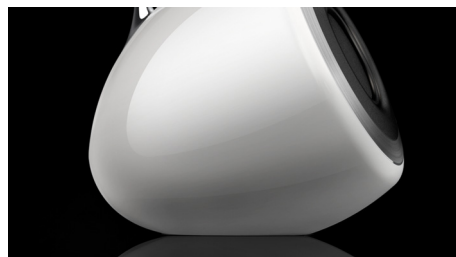

Prabangi lakuota apdaila

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC)

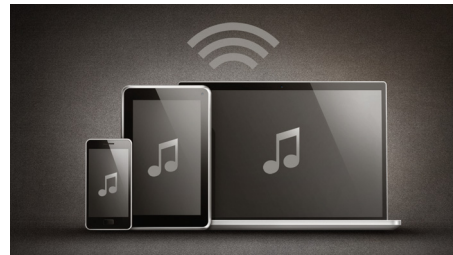

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu

HDMI ARC

HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

„EasyLink“ įrenginių valdymas

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Specifikacijos

Garsas

- „Philips“ funkcija: „SoundSphere“
- Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika
- Garsiakalbio išvesties galia: 109 dB
- Skaitmeninis garso apdorojimas: „Cirrus Logic“ skaitmeninis signalo apdorojimas
- Kelių kanalų garso formatai: „Dolby Digital“
- Garsiakalbių sistemos išvesties galia: 2 x 100 W esant 0,1 % THD
- Sistemos stiprintuvai: „Hypex“ D klasės skaitmeninis stiprintuvas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x „Bass reflex“ garsiakalbių sistema
- Garsiakalbio dažnių diapazonas: (-6 dB) 30 Hz – 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz – 30 K Hz
- Dėžės tipas: Ventiliuojama sistema
- Žemųjų dažnių pagrindinis įrenginys: 163 mm / 6,5" įgaubtos formos diafragma
- Aukštųjų dažnių pagrindinis įrenginys: 25 mm / 1" žiedinis kupolo formos spinduliuotuvas iš audinio
- Dėžės tūris: 14 l

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, Garso įvestis (RCA)
- Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

režimu: <0,5

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 102 x 52,5 x 49 cm
- Bendras svoris: 37 kg
- Grynas svoris: 30 kg
- Pakuotės svoris: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Outer carton (L x W x H): 102 x 49 x 52,5 cm
- Bendras svoris: 37 kg
- Grynas svoris: 30 kg
- Pakuotės svoris: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Svoris: 28,72 kg
- Product dimensions with stand (W x H x D): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Svoris (su stovu): 28,72 kg



Išleidimo data 2015-09-02

Versija: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com