

PHILIPS

Fones supra-auriculares abertos e com fio X3


Fidelio

Amplidão sonora natural

Conforto ultraleve

Acabamento de qualidade em couro/metal

Cabo destacável de 3 m

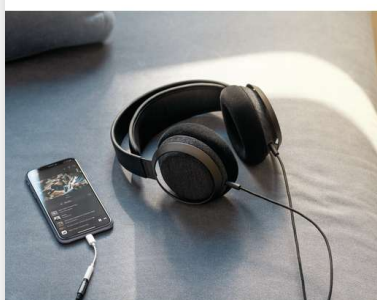

X3



Como uma sala de concertos para seus ouvidos Projetado para audiófilos

Da respiração do cantor ao chiado do dedilhado no braço da guitarra, esses fones de ouvido com traseira aberta feito para audiófilos são leves como uma pluma e afinados com perfeição. Descubra novas camadas de transparência e detalhes sempre que os usar.

Precisão. Balanço. Detalhe.

- Projetado para um desempenho excepcional
- A arte do equilíbrio. Em sintonia com drivers de 50 mm
- Graves definidos e impactantes. Frequências médias balanceadas
- Altas frequências impecavelmente detalhadas
- Design com acabamento aberto. Palco sonoro amplo e natural

Um desempenho com bravura

- Sinta a paixão. Design premium
- Elegantes Muirhead em couro legítimo. De origem responsável
- Tecido Kvadrat acusticamente transparente
- Almofadas auriculares de veludo levíssimas, com espuma com memória

Do telefone ao Hi-Fi de alta qualidade

- Áudio de alta resolução. Ouça todos os detalhes
- Som potente de qualquer fonte
- Cabo de fibra incluso com conector de 3,5 mm a 6,3 mm

Destques

Desempenho excepcional



Os fones de ouvido Philips Fidelio X3 apresentam conchas auditivas com dupla camada, que reduzem a ressonância e a vibração. Os drivers de neodímio foram projetados para inclinar 15 graus, encaixando-se na geometria natural da sua orelha para a melhor precisão em altas frequências. O resultado: desempenho impecável com detalhes elegantes.

Sinta a paixão



Esses fones de ouvido over-ear não foram projetados apenas para emitir um som espetacular: a sensação ao usá-los também é incrível. A alça interna leve e macia se ajusta para um encaixe perfeito. A alça externa faz um contrapeso, enquanto o ajuste confortável das almofadas auriculares com espuma com memória cria o isolamento perfeito. Ideal para ouvir música o dia inteiro.


Design com acabamento aberto



O fone de ouvido com design de acabamento aberto é coberto por um tecido Kvadrat com isolamento acústico transparente. O ar pode

fluir livremente pelo tecido, eliminando a pressão do ar que se acumula atrás do diafragma, criando um som envolvente e amplo.

A arte do balanço.

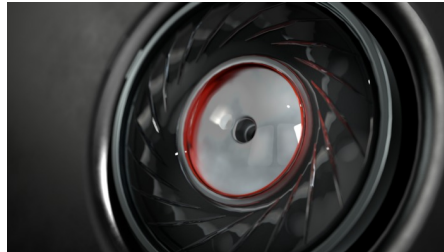


Os drivers acústicos de 50 mm apresentam diafragmas compostos por várias camadas de polímero e preenchimento com gel de amortecimento. A flexibilidade e a suavidade de cada diafragma oferecem um som perfeitamente balanceado. Os graves são impactantes sem serem incômodos. As frequências médias são cheias e suaves. As altas frequências são especialmente detalhadas.

Áudio de alta resolução.




Pianos angelicais. Rocks devastadores. Não importa a música, estes fones de ouvido de alta resolução permitem que você sinta o impacto total de cada nota. Quando conectados a uma fonte de alta resolução, você obtém todos os benefícios do áudio sem perdas que é gravado em uma taxa de amostragem maior que a dos CDs, para uma performance brilhante e realista.

Tecido Kvadrat transparente

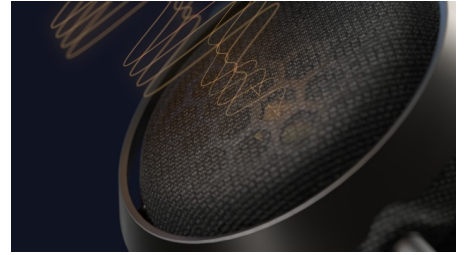


O design leve e elegante desse fone de ouvido over-ear premium é uma linda atualização do seu antecessor, o lendário Fidelio X2. O acabamento em cetim escuro da estrutura de metal parece flutuar sobre o durável tecido Kvadrat preto que cobre os ouvidos.

De origem responsável

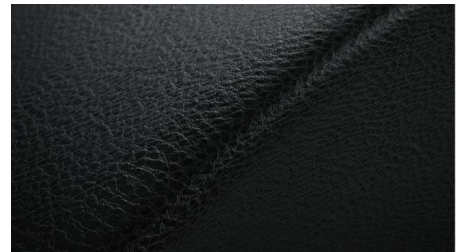

O couro preto escocês Muirhead que cobre a alça interna e externa é produzido de forma sustentável e ética. Lindamente texturizado e macio, este couro de alto desempenho confere um toque sofisticado aos fones de ouvido.

Som autêntico

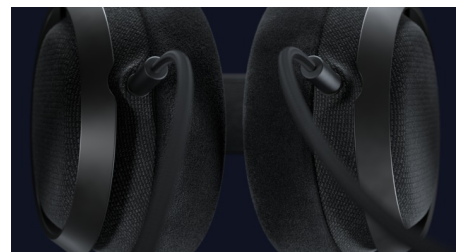

Deixe-se levar por seus álbuns favoritos, não importa como você gosta de ouvi-los. O cabo incluso apresenta um conector com adaptador de 3,5 a 6,3 mm, para que você possa ouvir músicas nos seus dispositivos inteligentes, bem como em casa.

Especificações

Som

Impedância: 30 Ohm
Diâmetro da caixa de som: 50 mm
Sensibilidade: 98 dB a 1 mW
Intervalo de frequência: De 5 a 40.000 Hz
Entrada de energia máxima: 100 mW
Distorção (THD): < 0,1% THD
Áudio de alta resolução
Sistema acústico: Abrir
Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade

Cabo destacável
Entrada para fone de ouvido: 3,5 mm

Design

Cor: Preto
Modo de utilização: Alça
Encaixe auricular: Supra-auricular
Tipo de fone de ouvido: Acabamento aberto
Material de acoplamento auricular: Tecido

Acessórios

Cabo de áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, C=3 m
OFC (cabo sem oxigênio)
Adaptadores incluídos: Plugue adaptador de 3,5 para 6,3 mm
Outro: Cabo TRRS de 2,5 a 3,5 mm, C = 3 m, 1 prendedor de organização de cabos

Embalagem externa

GTIN: 1 48 95229 10278 8
Número de embalagens para o cliente: 2
Peso bruto: 3,18 kg
Embalagem externa (L x L x A): 26,5 x 26 x 31 cm
Peso líquido: 2,8 kg
Peso da embalagem: 0,38 kg

Dimensões da embalagem

EAN: 48 95229 10278 1
Dimensões da embalagem (L x A x P): 24,5 x 29 x 12,2 cm

Peso bruto: 1,59 kg
Peso líquido: 1,4 kg
Número de produtos incluídos: 1
Tipo da embalagem: Caixa
Peso da embalagem: 0,19 kg
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Dimensões do produto

Dimensões do produto (L x A x P): 17,5 x 22 x 11 cm
Peso: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

