




Philips  
Radio Internet

**DAB+**

Spotify Connect  
Bluetooth®  
avec chargeur de téléphone sans  
fil

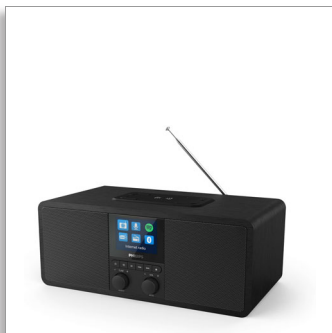

TAR8805

## Toujours plus de choses à aimer

Quels que soient vos goûts, retrouvez ce que vous aimez grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB+ et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que d'une diffusion en streaming Bluetooth®. Chargez votre portable grâce au plateau de charge sans fil Qi.

### Radio Internet DAB+ riche en fonctionnalités

- Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore
- Radio Internet. Des milliers de stations au bout des doigts
- Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections
- Plateau de charge sans fil Qi. Port USB
- Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify

### Jour et nuit

- Entrée CC. Fonctionne sur secteur.
- Dimensions : 268 x 159 x 114 mm
- Double alarme et mise en veille programmable
- Design élégant. Grand écran couleur 2,4".

### Écoutez ce que vous aimez

- Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes
- 2 haut-parleurs 3" à large bande. Son clair et détaillé.

**PHILIPS**


## Points forts

### Radio Internet



Cette radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.

### Streaming facile. Écoute optimale

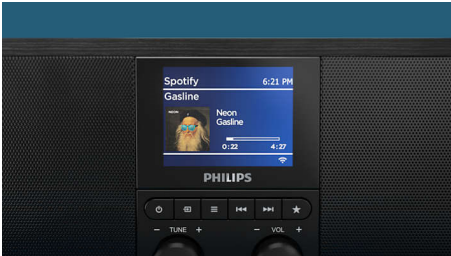

Vous écoutez en streaming depuis Spotify ? Cette radio Internet Bluetooth® bénéficie de Spotify Connect. Utilisez votre mobile comme télécommande pendant que la radio diffuse le meilleur signal de Spotify, directement à partir des serveurs Spotify. Vous pouvez également écouter en streaming à partir d'autres services musicaux via votre appareil mobile.

### Plateau de charge sans fil Qi



Un plateau de charge sans fil Qi équipe la face supérieure de la radio. Un port de charge USB est prévu pour les téléphones plus anciens. Bénéficiez d'un grand affichage clair de l'heure numérique et des commandes principales en façade.

### Design élégant

Un boîtier en bois noir mat encadre un grand écran couleur ultra-brillant et une grille de haut-parleur en métal noir. L'écran affiche les informations relatives aux titres et la pochette fournis par Spotify Connect, ou le logo de la station lorsque vous écoutez une radio Internet ou DAB.

### Double alarme et mise en veille programmable

La mise en veille programmable vous permet de vous endormir avec votre station de radio préférée en fond sonore. Définissez deux alarmes différentes grâce à la fonction double alarme. Une solution idéale si vous êtes du genre à vous rendormir après la première alarme.

### 2 haut-parleurs de 3" à large bande

2 haut-parleurs 3" à large bande. Son clair et détaillé.

### Port Bass Reflex

Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes

### Bluetooth®

Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore

### Radio DAB+/FM

Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections

### Entrée CC. Fonctionne sur secteur.

Entrée CC. Fonctionne sur secteur.

### Dimensions : 268 x 159 x 114 mm

Dimensions : 268 x 159 x 114 mm

## Caractéristiques

### Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 6 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

### Enceintes

- Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 3"
- Nombre de haut-parleurs à large bande: 2

### Connectivité

- Bluetooth®
- Version Bluetooth®: 4,2
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)
- Entrée audio: Non

### Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+, Radio Internet
- Présélections: 20 FM, 20 DAB, 20 stations de radio Internet / podcasts, 10 Spotify
- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
- RDS: Oui.

### Pratique

- Mise à jour de l'horloge: DAB / radio Internet

### Alimentation

- Puissance électrique: CA 9 V, 2,5 A
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 20.8 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 35.8 cm
- Profondeur: 15 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10820 2
- Poids brut: 1.75 kg
- Poids net: 1.4 kg
- Poids à vide: 0.35 kg

### Dimensions du produit

- Hauteur: 11.35 cm
- Largeur: 26.8 cm
- Profondeur: 15.93 cm
- Poids: 1.31 kg

### Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

### Afficheur

- Type: Écran TFT couleur 2,4"

### Alarme

- Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Radio Internet, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Non

### Charge

- Périphériques USB: 5 V, 1 A
- Puissance de sortie sans fil: 10 W



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.1.5

EAN: 48 95229 10820 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)