

Philips
CD Soundmachine



AZ1750

Savurați muzica oriunde mergeți

cu acest sistem audio portabil

Preferați lucrurile simple ale vieții și apreciați confortul. Cu Philips CD Soundmachine AZ1750/12, un sistem compact și portabil veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Savurați muzica din diverse surse

- Redați CD-uri, CD-R și CD-RW
- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Repere

Redați CD-uri, CD-R și CD-RW



Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piață. Acest sistem audio vă permite să savurați muzică de pe CD, CD-R și CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât și discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reînregistrate de mai multe ori și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile.

Legătură MP3




Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Redare aleatorie/Repetare CD

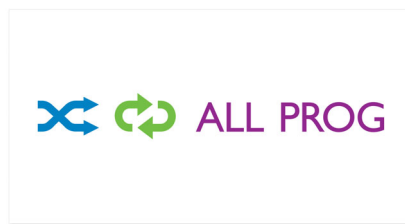

Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Redare aleatorie/Repetare CD

Funcția „Redare aleatorie/Repetare” a acestui sistem de sunet de la Philips vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Sunset

- Sistem audio: stereo
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Antenă: Antenă FM

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: sus

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: Adaptor c.a., 220–240 V
- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Altele: Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 380 mm
- Adâncime unitate principală: 92 mm
- Înălțime unitate principală: 200 mm
- Lățime ambalaj: 416 mm
- Adâncime ambalaj: 130 mm
- Înălțime ambalaj: 238 mm
- Greutate brută: 2,2 kg
- Greutate: 1,9 kg



Data apariției 2013-12-09

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 86048
EAN: 08 71258 16304 78

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com