

Philips
CD Soundmachine

• Dockingstation til iPod

AZD208



Nyd musik fra iPod og CD overalt

Spil musik fra din iPod og dine CD'er højt og flot. Den lækre CD Soundmachine fra Philips har et højttalersystem med fuldt frekvensområde og ydermere kraftfuld dynamisk basforstærkning – det er perfekt til at sætte lyd på festen, uanset hvor du er.

Nyd din musik fra flere kilder

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Afspil og oplad din iPod samtidigt
- Afspil CD, CD-R og CD-RW

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

CD Shuffle/Repeat

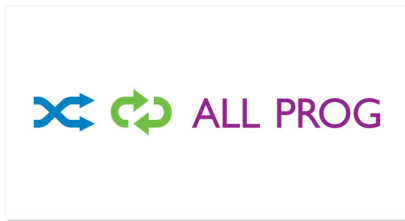

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare

mediaafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Afspil og oplad din iPod



Nyd din foretrukne MP3-musik mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.

Afspil CD, CD-R og CD-RW



Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydssystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. En enkelt CD kan lagre op til 10 timers musik. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydssystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod classic

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, næste og foregående spor, afspil og pause

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Antenne: FM-antenne

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- AUX-indgang

Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display
- Opladningsenhed: iPod

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtype: AC-indgang

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Hovedenhedens dybde: 228 mm
- Hovedenhedens højde: 157 mm
- Hovedenhedens bredde: 331 mm
- Bredde (emballage): 400 mm
- Højde (emballage): 192 mm
- Dybde (emballage): 260 mm



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 64407
EAN: 87 12581 55131 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com