

Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2600



Vychutnejte si ostrý obraz v rozlišení HD

Přehrávač Blu-ray disků Philips BDP2600 vám umožní vychutnat si působivě ostrý obraz v rozlišení HD. Užívejte si rozlišení Full HD 1080p na discích Blu-ray a téměř HD kvalitu DVD díky zvýšenému rozlišením videa. Můžete také přehrávat video a hudbu z jednotky USB nebo z pevného disku.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1


Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray

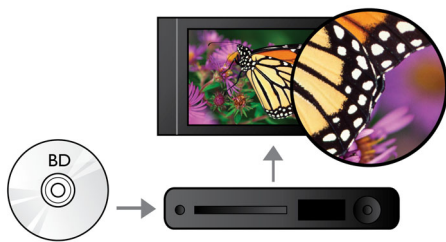

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o

rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.


Posun titulků



Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového

ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

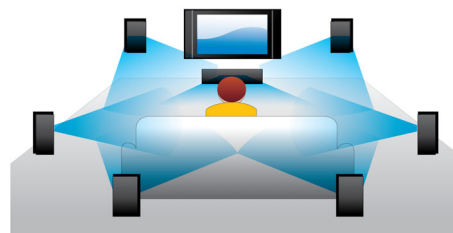

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX
- Kompresní formáty: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním

formátu MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština, Němčina, Francouzština, Nizozemština, Italština, Portugalská, Španělština, Dánština, Finština, Polština, Švédština, Turečtina, Norština, Čeština
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač
- Uživatelská příručka: Španělština, Němčina, Francouzština, Španělština, Nizozemština, Italština, Portugalská, Dánština/Norština, Finština, Řecká, Švédština, Turečtina, Čeština, Polština

Spotřeba

- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 420 x 90 x 303 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,0 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 360 x 44 x 210 mm
- Hmotnost výrobku: 1,25 kg



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com