



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

Audio-chain
Вграден микрофон за разговори
10 W, акумулаторна батерия

SB5200A

Чудесен звук · Подсилен · Може да се включва във верига

Нека партито продължава, където и да отидете, с легендарния звук на преносимия високоговорител SB5200 и актуалния му дизайн. Включете режима за използване на закрито за отчетлив, ясен звук у дома или превключете на режим за използване на открито и усилете звука, за да накарате всички да скачат.

Създадени за пътуване

- Здрава конструкция и лента с голям размер за активно използване
- Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост

Авангардна универсалност

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Вграден микрофон за разговори по телефона
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Свържете няколко BR-1X във верига за по-голяма музикална система


Звук, който ви зашеметява

- Технология Woox™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- 2 избираеми настройки за звука, подходящи за използване на открито и на закрито
- Режим на закрито за дълбоки басы и яснота за висококачествен звук
- Режим на открито за по-мощна и силна музика

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

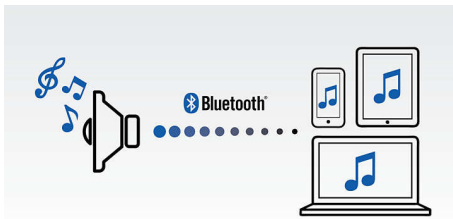

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти

осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

2 избираеми настройки за звука

Две настройки за звука, проектирани за ваше удобство и за по-голямо разнообразие, за използване на закрито и на открито. Използвайте режима на закрито, когато искате силни басы и кристално ясен звук, и режима на открито, когато ви е нужна максимална сила на звука и мощ под открито небе.

Свържете няколко BR-1X във верига



За да получите по-мощен звук на открито, съединете заедно колкото искате блока BR-1X с помощта на приложения аудио кабел. При свързване силата на звука ще се синхронизира между всичките BR-1X. Просто променете силата на звука на BR-1X, свързан с вашето устройство, за да я регулирате на всичките.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Вграден микрофон

Вграден микрофон за разговори по телефона

Режим на закрито

Режим на закрито за дълбоки басы и яснота за висококачествен звук

Режим на открито

Режим на открито за по-мощна и силна музика

Здрава конструкция и лента

Здрава конструкция и лента с голям размер за активно използване

Вградена акумулаторна батерия

Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Подобен високоговорител: wOOx бас излъчвател
- Мембрани на високоговорителите: 2 x 2"

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- микро USB порт: за зареждане на BR-1X от компютър

Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad c

- Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Тип батерия: Литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 6 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, лента за ръка, аудио кабел за свързване на BR-1X, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Тегло с опаковката: 0,95 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 210 x 100 x 80 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 260 x 110 x 110 мм
- Тегло на изделието: 0,5 кг



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 70046 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.