



Philips
Telefono cordless

Display 1,6"/retroill. ambra

D1201B



Chiama in maniera semplice

Un telefono compatto con tutte le funzioni essenziali a portata di mano. Progettato ergonomicamente per un'eccellente riproduzione dell'audio, questo dispositivo plug & play rende estremamente piacevoli le telefonate ai tuoi cari.

Design semplice e accattivante

- Massima praticità con l'installazione semplice
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido come cristallo

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi


PHILIPS

Telefono cordless
Display 1,6"/retroill. ambr

D1201B/23

In evidenza

Display da 4,1 cm (1,6")

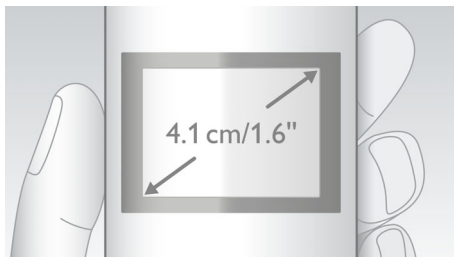

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Controllo automatico del volume



Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.


ID chiamante*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante

consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Facilità di impostazione

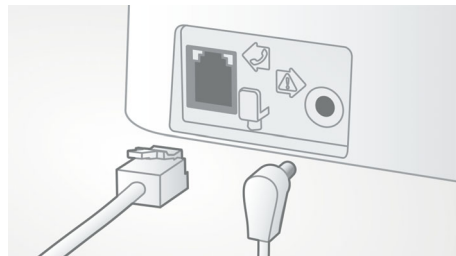

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Specifiche

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Indicazione della carica della batteria
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Nessuna
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,5 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
- Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno circolare

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: 12 cifre (alfanumerico) + icone fisse

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso lordo: 0,323 Kg
- Peso netto: 0,241 Kg
- Tara: 0,082 Kg
- EAN: 87 12581 70751 4



Data di rilascio
2015-03-24

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10935
EAN: 87 12581 70751 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

**Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.