

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

HDMI 1080p

HTS3520



## L'obsession du son

Son cinématographique puissant avec basses profondes

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec leurs excellentes basses et la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition

### **Des conditions d'écoute à couper le souffle**

- La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques
- Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

### **Conçu pour mettre votre intérieur en valeur**

- Conception compacte et universelle


### **Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement**

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB

# PHILIPS


## Points forts

### Enceintes puissantes avec tubes de basses

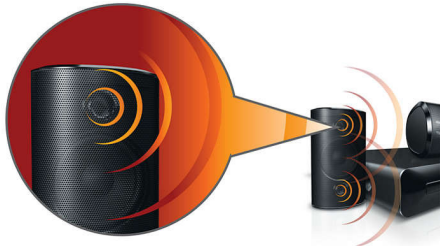

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

### Dolby Digital et Pro Logic II

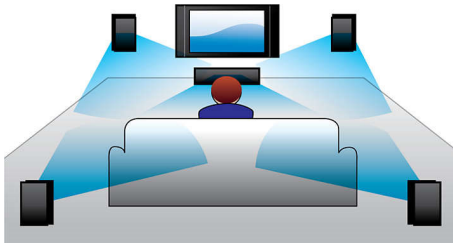

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

### Puissance de 600 W RMS



La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

### HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### Design compact



Conception compacte et universelle

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: &gt; 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 600 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 8 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Connecteurs Click-fit pour enceintes, Sortie vidéo composite (CVBS), Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.3, Péritel

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

## Alimentation

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: &lt; 0,9 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Piles pour télécommande, Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 320 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,65 kg
- Poids de l'unité principale: 2,84 kg
- Emballage (l x H x P): 370 x 385 x 468 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 160,9 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,77 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 3 m
- Enceinte avant (l x H x P): 95 x 160,9 x 87 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 120 x 307 x 369 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0,56 kg
- Poids du caisson de basses: 3,84 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 95 x 160,9 x 87 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 0,56 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG
- Image: JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG, JPEG HD
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-26

Version: 18.5.8

EAN: 87 12581 52495 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)