

Philips 3000 series
lettore DVD



DVP3850

Divertimento multi-supporto: dai DVD ai dispositivi USB

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata
- Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive per una riproduzione ottimale di quasi tutti i tipi di dischi

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale
- Offre impostazioni immagine personalizzate

Semplicità d'uso

- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB

Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB Media Link per la riproduzione multimediale da unità flash USB

PHILIPS

In evidenza

ProReader Drive



ProReader Drive consente una visualizzazione di film e video senza pensieri. Anche quando i dischi vecchi sono rovinati o graffiati, verranno sicuramente riprodotti in maniera corretta dall'inizio alla fine senza alcun problema. Grazie all'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia, ProReader Drive converte i segnali analogici deboli in segnali digitali ottimizzati estraendo le informazioni che consentono a dischi non proprio perfetti di essere comunque riprodotti in maniera corretta. Grazie alla possibilità di leggere quasi tutti i formati video, ProReader Drive ti garantisce la riproduzione di qualsiasi supporto inserito.

DivX multimediale

Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link



Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. Grazie alla funzione USB Media Link, è sufficiente collegare il dispositivo USB e selezionare il video, la foto o il brano musicale che desideri riprodurre.

Certificazione DivX Ultra




Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Smart Picture

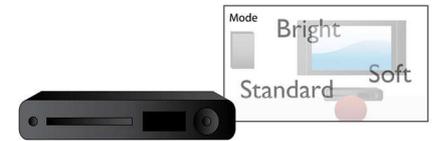

Smart Picture offre impostazioni ottimali per colore, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza e così via, per migliorare l'aspetto complessivo delle immagini.

Creazione MP3 One-Touch



Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3 direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.

Adattamento schermo



A prescindere da quello che si guarda e dal tipo di TV, Screen Fit consente di riprodurre l'immagine a tutto schermo. Vengono eliminate le fastidiose strisce nere, sopra e sotto, senza dover intervenire manualmente. Basta premere il tasto Screen Fit, scegliere il formato e guardare il film a schermo intero.

Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): > 85 dB
- Dynamic Range (1 kHz): > 90 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 100 dB

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Scart

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Turco, Svedese, Polacco, Greco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, Batteria AAA (X1)

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 284 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
- Altezza imballo: 80 mm
- Altezza set: 42 mm

- Larghezza imballo: 400 mm
- Profondità set: 209 mm
- Peso set: 1,3 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Upsampling video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione, Presentazione con riproduzione MP3

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, Fermo immagine JPEG, MP3

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com