



Philips
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 23 cm (9")
Speeltijd: 6 uur

PD9060



Superieure beeldkwaliteit

LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 x 480)

Kijk onderweg naar films en bekijk en deel uw digitale foto's met de ultralichte en compacte Philips draagbare DVD-speler PD9060. Het 9 inch/23 cm LCD-kleurenscherm brengt de beelden echt tot leven. Tot 6 uur afspeeltijd.



Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc

Makkelijk digitale foto's bekijken

- 22,9 cm (9") LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 x 480 pixels)
- Beeldscherm met draaivoet (180 graden) voor flexibeler kijkplezier
- Geef foto's en diaprojecties weer
- Bekijk uw foto's meteen vanaf geheugenkaarten, DVD's en CD's

Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- 6 uur lang continu afspelen*
- SD/SDHC-kaartsleuf voor de weergave van muziek, foto's en video's
- De helderheid wordt automatisch aangepast aan het omgevingslicht
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Beeldscherm met draaivoet (180 graden)




Het scherm kan 180 graden worden gedraaid, zodat u films en foto's met een optimale kijkhoek kunt bekijken. Draai het scherm of pas de hoogte aan om schittering te verminderen en te profiteren van de allerbeste kijkhoek.

22,9 cm (9") HD LCD-scherm



Met het LCD-kleurenscherm met hoge resolutie (800 x 480 pixels) komen beelden tot leven. Uw dierbare foto's hebben dezelfde levendige kleuren als hoogwaardige afdrucken en dankzij de rijke details lijken uw favoriete films en muziek in de kamer plaats te vinden.

Geef foto's weer

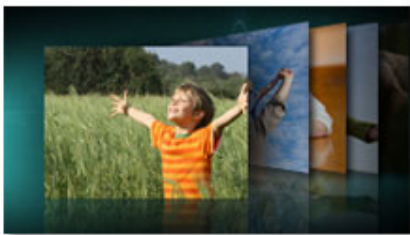

Plaats gewoon uw disc of geheugenkaart in de speler en uw digitale foto's worden rechtstreeks weergegeven op het apparaat.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Slimme bevestiging voor in de auto



Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

6 uur lang films afspelen



Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 6 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

DivX-gecertificeerd

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified[®] Philips-apparaat.

SmartBright

SmartBright is een exclusieve Philips-functie die een ingebouwde sensor gebruikt om weergave-instellingen automatisch aan te passen. Deze functie biedt de allerbeste kijkervaring, een lager energieverbruik en een verlengde levensduur van de monitor terwijl vermoeidheid van de ogen als gevolg van de combinatie van een helder scherm met een donkere ruimte en een donker scherm met een heldere ruimte wordt weggenomen. U hoeft de helderheid niet steeds handmatig aan te passen als de lichtomstandigheden in de kamer wijzigen.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiameter: 9 inch / 23 cm
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering

Geluid

- Uitgangsvermogen: 600 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Discaspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoom, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1,5 A

- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- SD/MMC-kaartsleuf: SD/SDHC-kaartsleuf

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5509 slanke afstandsbediening
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Gebruiksaanwijzing: Meer talen
- Slimme bevestiging voor in de auto

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 6 uur*

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 295 x 280 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2017-04-06

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.