

Philips
Blu-ray-mängija



BDP9100

Tõeline kinokogemus 21:9 ülilaiekraanilt

Täiuslik kaaslane telerile Cinema 21:9. Erinevalt tavalistest Blu-ray-plaadimängijatest on BDP9100 ainus Blu-ray-plaadimängija, millega saate nihutada subtiitrid 21:9 ekraanivormingule sobivaks, et nende tõttu ei tekiks äärtesse musti ribasid.

Vaadake veel

- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DivX Ultra DivX-meediafailide täiustatud esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- AVCHD abil võite nautida teleris HD-videokaameraga tehtud filme




PHILIPS

sense and simplicity


Esiletõstetud tooted

Subtitle Shift

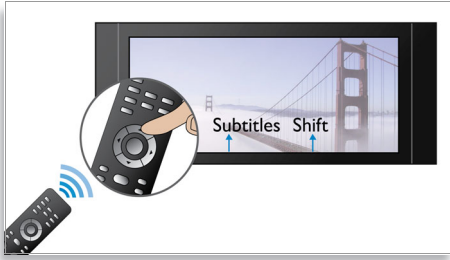


Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitrid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Blu-ray-plaadi esitamine

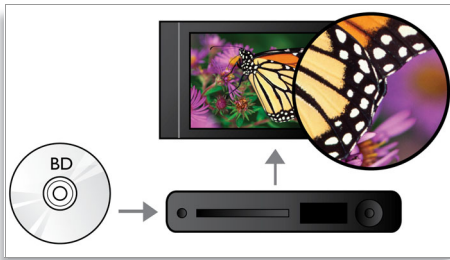

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüppikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

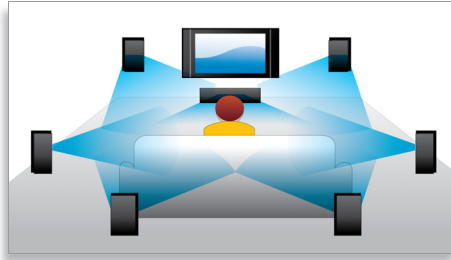

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.


1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis.

Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

DVD-video suurendus

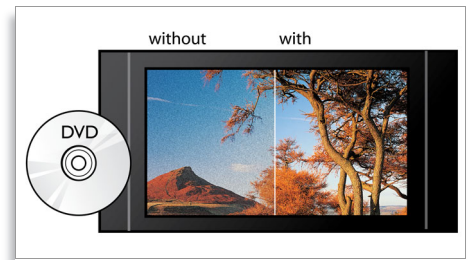

HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

DivX Ultra



DivX Ultra ühendab DivX-esituse suurepärase funktsioonidega, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16:9, 4:3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB mä lupulk
- Tihendusvormingud: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglase edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suum, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Müra suhe: 110 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 100 dB
- Sageduslik tundlikkus: 100 Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mä lupulk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mä lupulk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suum

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli 5.1 väljundkanal, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, Digitaalne optiline väljund
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poola, Rootsi, Norra, Türgi
- BD-Live (1 GB sisseehitatud mälu)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: HDMI-kaabel, Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Hispaania, Portugali, Taani/norra, Soome, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W
- Võimsustarve: 18 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 543 x 178 x 458 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 7 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 58 x 308 mm
- Toote kaal: 4,1 kg



Väljalaske kuupäev
2012-10-11

Versioon: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com