

Philips  
Digital klokkeradio

**FM, digital tuning**

Dobbel alarm  
Tids- og alarm-backup

AJ3116



## Start dagen på din måte!

Våkne opp til radio eller summing

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.

### Start dagen på din måte

- Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Myk og behagelig oppvåkning
- Gjentatt vekking for mer slumring

### Lett å bruke

- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## Våkne til radio eller en summealarm



Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmer på Philips-klokkerradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmer.

## Digital FM-stasjonssøking med forvalg




Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikkksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

## Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

## Gjentatt vekking

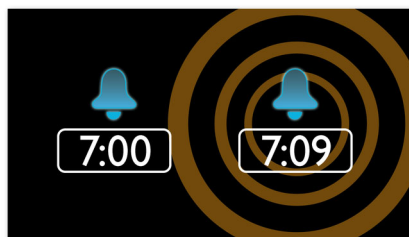


Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmer ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmer én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmer på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmer hvert niende minutt til du slår av alarmer helt.

## Sleep timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

## Dobbel alarm

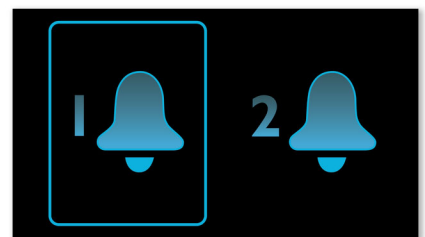

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

## Batteri back-up

Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

# Spesifikasjoner

## Klokke

- Type: Digital
- Skjerm: LED
- Klokkeslettformat: 24-timers

## Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Summealarm, FM-radio
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- FM-frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 10 FM
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydsystem: mono

- Utgangseffekt (RMS): 200 mW
- Volumkontroll: digital

## Drift

- Strømtype: AC-inngang
- AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk under drift: < 5 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Batteritype: AAA
- Antall batterier: 2

## Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH): 130 x 46 x 130 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 137 x 58 x 164 mm
- Produktvekt: 0,25 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,35 kg

## Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Garanti: Garantihfte



Utgivelsesdato  
2022-05-09

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027  
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)