




Philips Fidelio
Altavoz inalámbrico
SoundRing

con AirPlay

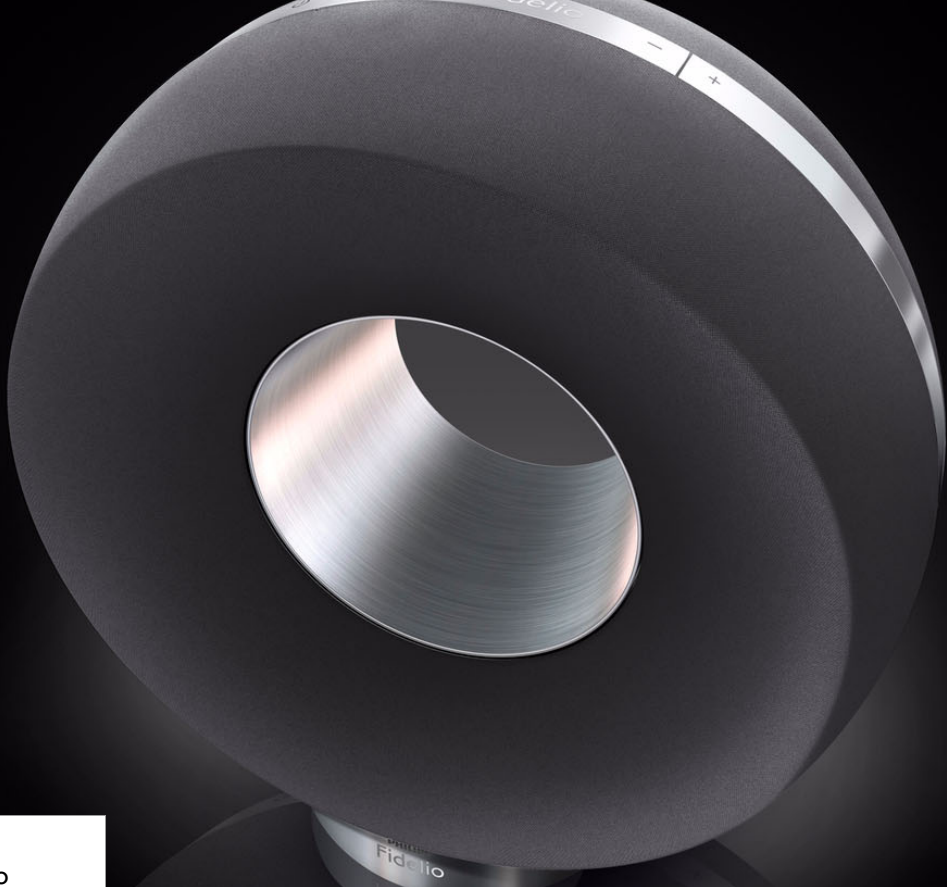

DS3880W

Rodéate de un sonido envolvente y natural

Obsesionados por el sonido

Llena tu salón con un sonido envolvente y extraordinariamente natural. Este altavoz inalámbrico Fidelio SoundRing de Philips capta de forma inalámbrica la música de tu iPod touch, iPhone, iPad, y de la aplicación iTunes del ordenador, y la reproduce en tu salón.

Crystal Clear Sound

- SoundRing para un sonido completo desde un dispositivo compacto
- FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
- Potencia de salida total de 16 W RMS

Elegante y contemporáneo

- Un diseño realmente distintivo a juego con tu estilo de vida
- Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo

Versatilidad avanzada

- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
- Reproducción y carga del iPod/iPhone/iPad mediante el puerto USB
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor


Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundRing

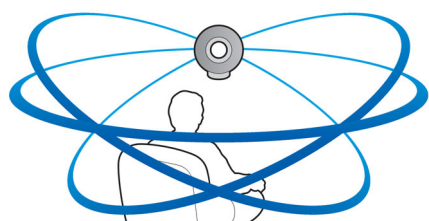

Un diseño verdaderamente distintivo creado para proporcionar un sonido envolvente. Se compone de un tubo de graves central y cuatro controladores de alta definición (dos controladores de activación frontal y otros dos de activación lateral) con imanes de neodimio, para irradiar el sonido a todas partes y disfrutar de una gran claridad en toda la habitación.

FullSound™

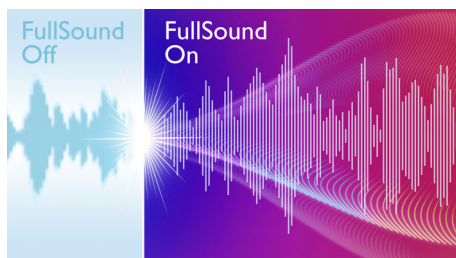


La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento digital de la señal de última generación para mejorar con fidelidad el procesamiento de la música. El contenido musical se analiza y optimiza dinámicamente para que puedas disfrutar de la música con gran detalle y calidez.

Tecnología inalámbrica AirPlay



AirPlay te permite transferir toda tu colección de música de iTunes a tus estaciones base Fidelio. Reproduce de forma inalámbrica desde el programa iTunes del ordenador, iPhone, iPad o iPod Touch en cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los altavoces están conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también permite la reproducción simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz que tus canciones preferidas te sigan por cada habitación.

Aplicación SoundStudio

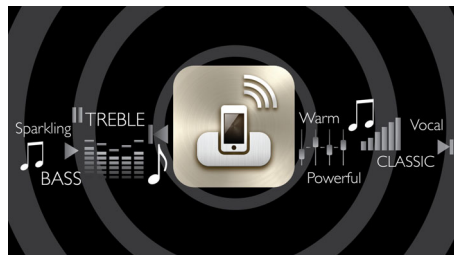

Disfruta ahora de la música como prefieras. SoundStudio pone realmente el poder de la música en la palma de tu mano. Te permite cambiar todos los aspectos del sonido utilizando solo tu iPhone, con controles tan intuitivos como sencillos. Ahora podrás ajustar, personalizar y crear tu experiencia acústica preferida y hacer que tus canciones favoritas cobren nueva vida. SoundStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, ampliando aún más tu experiencia musical.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Este altavoz incluye un puerto USB que te permite cargar cómodamente el iPod, iPhone o iPad. Solo tienes que conectar tu dispositivo de Apple con su cable USB a la parte posterior del altavoz. Puedes reproducir la música de tu dispositivo de Apple mientras se carga.

Conexión AUX-in



La conexión AUX-in permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el altavoz, la conexión AUX-in también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al altavoz.

Batería recargable integrada

Para mayor comodidad con el mismo estilo elegante, este SoundRing se puede cargar en el soporte suministrado. Solo tienes que colocar el altavoz en él y disfrutar de más horas de escucha.

Especificaciones

Compatibilidad

- Compatible con: todos los modelos de iPod, iPhone y iPad

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior

Altavoces

- Controlador. altavoz: 4 controladores de rango completo de 1,5" / 4 cm
- Potencia de salida (RMS): 16 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Base de carga, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía

- mundial, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: en CD

Conectividad

- AirPlay
- Entrada auxiliar
- USB: para reproducir y cargar el iPod/iPhone/iPad

Dimensiones

- Dimensiones del producto: (an. x prof. x al.) 197 x 114 x 211 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 237 x 229 x 176 mm
- Peso del producto: 1,5 kg
- Peso incluido embalaje: 1,88 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tiempo de funcionamiento con batería: 3 horas (Airplay), 6 horas (entrada auxiliar, USB)



Fecha de emisión
2016-09-29

Versión: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com