




Philips Fidelio
Pāri ausīm liekamās
bezvadu austiņas

Izsmalcināta, dabiska skaņa

Trokšņu slāpēšana Pro+
Izcila zvanu kvalitāte
Nenovecojošs Fidelio dizains

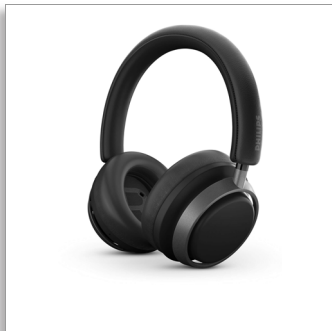

L4

Radītas atpūtai

Atklājiet jaunas muzikālās pasaules, baudot jebkuras vietas komfortu. Šīs audiofilu klases bezvadu austiņas apvieno izsmalcinātu Fidelio skaņu ar viedu trokšņu kontroli un lielisku atbilstību valkājot, lai patīkami klausītos mājās vai atrodoties ceļā.

Izsmalcināta, dabiska skaņa mājās vai ceļā

- Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth*
- Noņemams kabelis. Atbalsta kodekus AAC, LDAC un LC3
- Lieliska skaņa no jebkāda avota. Gan bezvadu, gan vadu režīmā
- 40 stundas atskaņošanas laika (50 ar izslēgtu TS)

Nevainojamas visos veidos

- Nevainojama kontrole ar automātisku apturēšanu un daudzpunktu sistēmu
- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- Google palīgs. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Darinātas klausītājiem.

- Skaļruņi ar grafēna pārklājumu un telpiska skaņa
- Izsmalcināti. Philips Fidelio skanējums
- Baudījums, kas pielāgojas jums. Trokšņu slāpēšana Pro+
- Izcila zvanu kvalitāte. Katrs vārds ir skaļš un skaidrs
- Nenovecojošs Fidelio dizains

PHILIPS

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas
Izsmalcināta, dabiska skaņa Trokšņu slāpēšana Pro+, Izcila zvanu kvalitāte, Nenovecojošs Fidelio dizains

L4/00

Izceltie produkti

Philips skanējums




No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šis izcilās austiņas sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Dinamiskie skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.

Trokšņu slāpēšana Pro+



Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.

Izcila zvanu kvalitāte

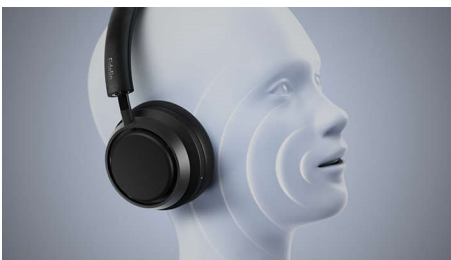

Staru kūļus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balsis skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona troksnim traucēt zvanu. Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rošīgākajām, trokšņainākajām vietām: persona, ar kuru

runājat, jūs skaidri dzirdēs, un jūs dzirdēsiet šo personu.

Nenovecojošs Fidelio dizains



Elegantas. Pārlicinātas. Ļoti piemērotas valkāšanai. Tā var būt noapaļotā galvas stīpa ar tumša satinēta alumīnija uzaušu riņķiem un Muirhead ādas akcentiem. Vai arī pāri ausīm liekamās austiņas: mazākas un vieglākas ar mīksti, formu saglabājošiem uzaušiem, kas rada maigu, vienmērīgu spiedienu uz galvas sāniem.

Nākamās paaudzes Bluetooth



Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeku. Jūs iegūsi ievērojami labāku skaņu un stabilāku savienojumu, kas nepasliktinās apdzīvotās vietās. Filmām un spēlēm nav praktiski nekādas aizkaves, un varat klausīties kopīgi bezvadu tīklos, izmantojot Auracast apraidi.*

Lieliska skaņa no jebkāda avota



Šīs austiņas sniedz izvēles iespējas. Lai nodrošinātu vislabāko skaņu, straumējot iOS


vai Android ierīcēs, tiek atbalstīti AAC, LDAC un LC3 kodeki. Klausoties ar vadu, noņemamais kabelis (iekļauts komplektā) ļauj pievienot DAC, austiņu pastiprinātāju vai klēpj datoru. Kā arī varat izmantot USB-C kabeli, lai pievienotu jebkuru tālruni ar USB-C portu.

40 stundas atskaņošanas laika (ar TS)



Jūs iegūstat vairāk par dienu atskaņošanas laiku, ja ir ieslēgta trokšņu slāpēšana. Pilna uzlāde, izmantojot USB-C, prasa tikai 2 stundas, un ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina papildu 14 stundas atskaņošanas laika. Ja neklausāties, austiņas var salocīt, lai ievietotu uzglabāšanas futrālī.

Nevainojama kontrole

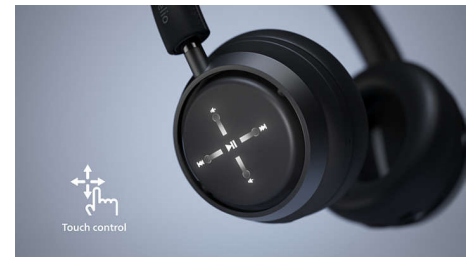

Uz ausu uzlikām ir skārienvadības elementi un pogas, un mūzikas atskaņošana tiek apturēta, ja austiņas noņem. Uzlabotā daudzpunktu Bluetooth tehnoloģija ļauj viegli pārslēgties starp divām ierīcēm: klausieties mūziku klēpj datorā, zvaniet pa tālruni, un automātiski pārslēdzieties atpakaļ uz mūziku.



Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 7–40 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Jūtība: 99 dB (1 kHz–10 dBFs)
- Skaļruņa tips: Grafēna pārklājums
- Hi-Res audio

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Atvienojams vads
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbalstītais kodekss: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Austiņu ligzda: 2.5 mm
- USB audio atbalsts

Ārējā kartona kaste

- Garums: 24.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 22.6 cm
- Bruto svars: 3.4 kg
- Augstums: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Neto svars: 1.71 kg
- Taras svars: 1.69 kg

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Skaļuma vadība
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Google Fast Pair
- Automātiska pauze (IS sensors)
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 1 gab.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 40 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 50 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 14 hrs
- Akumulatoru svars (kopā): 15 g
- Akumulatora jauda (austiņas): 800 mAh
- Akumulatora tips (austiņas): Litija jonu (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 25.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 21 cm
- Dziļums: 7.4 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruto svars: 0.88 kg
- Neto svars: 0.57 kg
- Taras svars: 0.31 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 5.3 cm
- Platums: 21.4 cm
- Dziļums: 20.9 cm
- Svars: 0.33 kg

Piederumi

- Citi: 1 gab. cieta soma pārnēsāšanai
- Audio vads: 2,5–3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Salokāma konstrukcija: Sekls
- Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 AI mic
- Vēja trokšņa mazināšana

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
- Informētības režīms
- Adaptīvā ANC
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums
2024-04-06

Versija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google ir uzņēmuma "Google LLC" preču zīme. Google asistents nav pieejams dažās valodās un valstīs.

* Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.