



Philips  
Domácí kino 5.1 3D Blu-ray

### Naprosto čistý zvuk

Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth®  
Rozbočovač HDMI a iPod/iPhone  
přes USB  
1 000 W



HTB5570D



## Skutečně filmový zážitek s křišťálově čistým zvukem

### Posedlost zvukem

Obohatte hudbu a filmy díky domácímu kinu Philips. S 15mm hornovým výškovým reproduktorem s měkkou membránou nebyl zvuk ještě kvalitnější. Výkonný 3x silnější „žebrovaný“ systém Bass Reflex pro naprosto realistické nízké tóny.

#### Skvělý zážitek z poslechu

- Křišťálově čistý zvuk pro vynikající zřetelnost a realismus
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

#### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Připojení ke dvěma konektorům HDMI x 2 pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone pomocí portu USB
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení


#### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změti kabelů

**PHILIPS**

# Přednosti

## Naprostě čistý zvuk

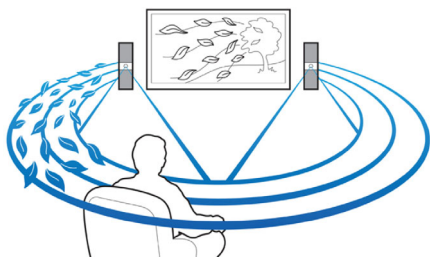

Křišťálově čistý zvuk pro vynikající zřetelnost a realismus

## Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu


## Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle

synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

## HDMI x2

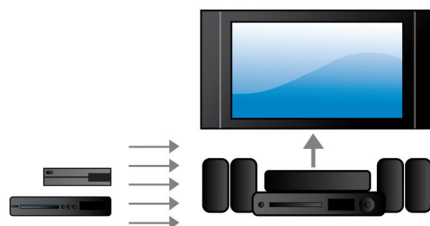

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI x 2 ke konektoru AV přijímače bez 3D.

## Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Vychutnejte si oblíbenou hudbu a současně nabíjejte svůj iPod/iPhone! Jednoduše připojte iPod/iPhone příslušným kabelem k portu USB na systému domácího kina. Systém nabíjí váš iPod/iPhone a současně přehrává, takže si můžete vychutnat svou hudbu bez starostí, že by se vybila baterie v zařízení Apple.


## Vestavěné Wi-Fi



Díky vestavěné podpoře WiFi můžete jednoduše připojit domácí kino přímo k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku


online služeb. Vychutnejte si některé z nejlepších webových stránek nabízejících filmy, obrázky, zábavné informace a další online obsah šitý na míru obrazovce televizoru.

## Bezdrátové streamování Bluetooth

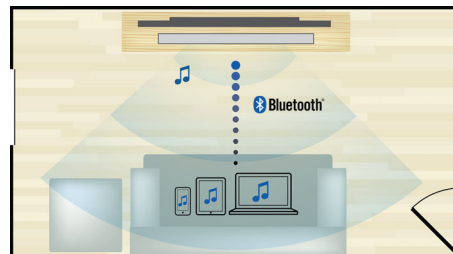

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení

## Dolby TrueHD a DTS-HD

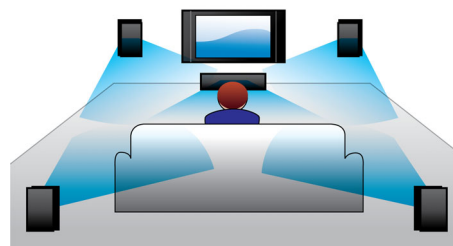

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Originál, Zprávy, Hry
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 166 W
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Systém Dolby Digital Pro Logic II, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

## Reproduktory

- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Typ reproduktoru: 4 x vysoký reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance satelitních reproduktoru: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Reproduktorové konektory Easy-Fit, USB (pouze pro službu VOD/BD-LIVE), Bezdrátové zadní audiozařízení
- Čelní připojení: Vysokorychlostní rozhraní USB, Vstup audio
- Integrované připojovací konektory: Bluetooth, Standard Wi-Fi
- iPod/iPhone: prostřednictvím USB

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Snadné použití: DLNA

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 160 W
- Napájení: 220-240 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 56 x 287 mm
- Středový reproduktor (Š x V x H): 314 x 111 x 83 mm
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 250 x 1179 x 250 mm
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 250 x 1179 x 250 mm
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 229 x 293 x 310 mm
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Bezdrátový zadní modul RWSS5512
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 68014 5
- Hrubá hmotnost: 25,47 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 95 x 37,2 x 48,4 cm
- Čistá hmotnost: 23,25 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 2,22 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 95 x 48,4 x 37,2 cm



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00859  
EAN: 08 71258 16801 45

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- EAN: 87 12581 68014 5
- Hrubá hmotnost: 25,47 kg
- Čistá hmotnost: 23,25 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 2,22 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Hmotnost: 2,68 kg

## Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.  
\* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.