



Philips Fidelio  
Enceintes Hi-Fi sans fil A9

Son stéréo haute fidélité  
100 W, 6 haut-parleurs Hi-Fi  
Entrées numérique et analogique



AW9000

## Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

### L'obsession du son

Écoutez toute votre musique sans fil et en haute-fidélité avec les enceintes Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil facilement et profitez de la qualité sonore des 6 haut-parleurs Hi-Fi produisant un son puissant et un rendu stéréo inégalé.

#### Son stéréo haute fidélité

- Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large
- 6 haut-parleurs de qualité audiophile pour un son authentique
- Entrées numériques et analogiques, pour plus de possibilités
- Finition haut de gamme et acoustique optimale

#### Utilisation simple et intuitive

- AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable
- Installation rapide et facile

#### Écoutez votre musique sans fil

- Profitez de milliers des stations de radio Internet
- Un vaste choix de services musicaux en ligne
- Diffusion de musique via UPnP prise en charge

#### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Design élégant, s'adapte parfaitement à votre intérieur



**PHILIPS**  
Fidelio

## Points forts

### Application AirStudio+ Lite



Disponible depuis l'App Store d'Apple et Google Play, cette application détecte automatiquement les appareils portables et autres appareils compatibles connectés à votre réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un contrôle immédiat de votre musique.

Contrôlez la lecture de la musique, le volume et les réglages du son, ainsi que les services musicaux en ligne et la radio Internet depuis n'importe quel appareil, où que vous vous trouviez.

### Services musicaux en ligne



Il n'y a pas mieux qu'un abonnement à des services musicaux en ligne pour découvrir toutes sortes de musiques, y compris les dernières sorties. Elles vous sont accessibles à


tout moment et en tous lieux, dès lors que vous avez une connexion Internet. Avec les appareils Hi-Fi sans fil Philips, vous n'avez plus besoin d'allumer votre ordinateur pour profiter des services musicaux en ligne.

### Stations radio Internet



L'appareil Hi-Fi sans fil Fidelio vous permet de profiter de plus de 30 000 stations de radio en ligne de tous pays. Élargissez vos horizons musicaux, recherchez de nouvelles stations par genre ou par pays, ou optez pour vos stations préférées à partir du grand choix à votre disposition. Rien n'est plus facile : chaque appareil Hi-Fi sans fil Fidelio est équipé de touches permettant un accès direct à n'importe quelle station.

### 6 haut-parleurs de qualité audiophile

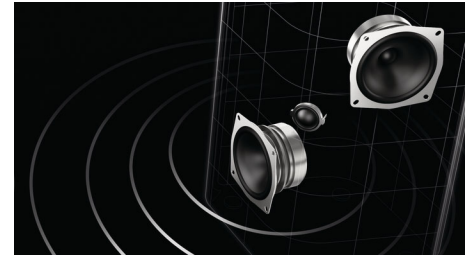

Chaque haut-parleur est doté de transducteurs Hi-Fi de qualité audiophile. Deux haut-parleurs pour fréquences moyennes bordent un tweeter central, pour un son dynamique réellement immersif.

### Finition haut de gamme



Ces élégantes enceintes en bois sont un choix idéal pour une qualité acoustique optimale. Les enceintes Bass Reflex optimisées offrent des basses encore plus puissantes et profondes, pour un son digne d'enceintes de grande taille. Les connecteurs plaqués or assurent une transmission supérieure du signal audio, tandis que leur robustesse et leur résistance à la rouille en font un élément idéal pour les équipements haut de gamme.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: FullSound, Réglage graves/aigus
- Réglage du volume: Haut/bas

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégré
- Technologie de haut-parleur orienté
- Haut-parleurs intégrés: 6
- Enceintes: 2 tweeters à dôme, 4 caissons de basses 3,5"

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Compatible ID3-Tag
- Streaming musical: Radio Internet, Services musicaux, PC/MAC

## Connectivité

- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm -

MP3 Link, Entrée audio analogique (G/D), Entrée coaxiale numérique, Entrée ligne optique numérique

## Pratique

- Touches préréglées pour la radio Internet

## Appli smartphone/tablette

- Nom de l'application: AirStudio+ Lite, téléchargement gratuit depuis l'App Store d'Apple / Google Play

## Accessoires

- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais (disponibles en ligne)
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 300 x 210 x 350 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 508 x 260 x 434 mm
- Poids brut: 12 lb
- Poids net: 10 kg



Date de publication  
2020-07-22

Version: 11.10.5

12 NC: 8670 000 91533  
EAN: 87 12581 64972 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.