



Philips
Langaton puhelin ja
vastaaja

25 minuutin vastaaja

1,8 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

D2351B



Avoin näkökenttä

Philipsin langattomassa D235-puhelimessa yhdistyvät laadukas HQ-äänentoisto, suuri ja selkeä näyttö sekä ergonominen ja virtaviivainen muotoilu. Yksityiset tilat ja vastaajatoiminto lisäävät käyttömukavuutta ja handsfree-toiminto pitää kädet vapaina.

Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo
- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Kohokohdat

4,6 cm:n (1,8") näyttö

Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo

Kehittynyttä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejämme mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

Soittajan tunnistus*




Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Luistamaton pinta

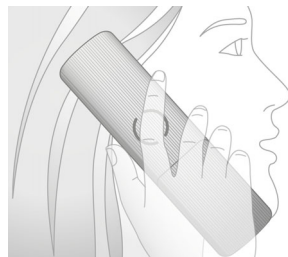

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrsta taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle

lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet




Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Tallennusaika jopa 25 min

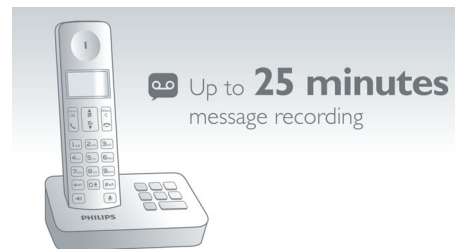

Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti

Tekniset tiedot

Helpokäyttöisyys

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike, Äänenvoimakkuuden säätö, Vastaajan painikkeet
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Luistamaton pinta: Tasainen pinta
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: valkoinen

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: tukiasemasta ja luurista
- Kaiutin tukiasemassa
- Tukiasemassa viestinilmaisin: LED (keltainen)

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,75 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kokonaispaino: 0,417 kg
- Nettopaino: 0,342 kg
- Taara: 0,075 kg
- EAN: 48 95185 61124 2



Julkaisupäivä 2015-10-30

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26894
EAN: 48 95185 61124 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.