

Philips
Zestaw kina domowego
DVD SoundBar



HTS6100

Zestaw kina domowego 5.1 w jednym z Ambisound

Ciesz się 5.1-kanalową jakością dźwięku w dowolnym pomieszczeniu, niezależnie od tego, gdzie siedzisz. Ten zintegrowany system wyposażony w funkcję Ambisound pasuje pod każdy płaski telewizor i zapewnia ekscytujące wrażenia słuchowe dzięki doskonałej jakości dźwięku i obrazu.

Connect

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych

Na żywo

- Odpowiedni do każdego płaskiego telewizora, optymalnie dopasowuje się do telewizorów 37-calowych lub większych
- Zestaw kina domowego Soundbar ze zintegrowanymi głośnikami, wzmacniaczami oraz odtwarzaczem DVD
- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku


Usłysz

- Ambisound zapewnia 5.1-kanalowy dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników.
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Doskonała jakość dźwięku dzięki głośnikom wysokotonowym z miękką kopułką oraz

PHILIPS

Zalety

Ambisound

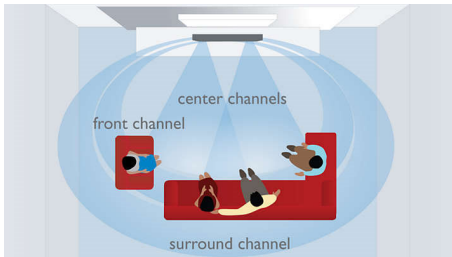

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Soundbar



Soundbar to kompletny zestaw kina domowego, który zapewnia doskonały 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewniający niesamowite wrażenie zanurzenia w świecie filmu. Jest to połączenie głośników, wzmacniaczy oraz odtwarzacza DVD, które zapewnia więcej miejsca w salonie, a jednocześnie gwarantuje doskonały dźwięk wielokanałowy.

Pasuje do każdego płaskiego telewizora



Zestaw kina domowego SoundBar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 94 cm (37") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.

Doskonała jakość dźwięku




Unikalna jakość dźwięku możliwa dzięki systemowi DoubleBASS i głośnikom wysokotonowym z miękką kopułką. System DoubleBASS przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, umożliwiając usłyszenie nawet najniższych dźwięków. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką czysto odtwarzają wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają wyrazistość oraz poszerzają scenę dźwiękową.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na


ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

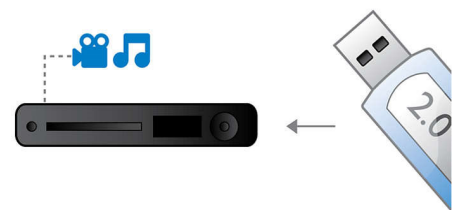

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

MP3 Link

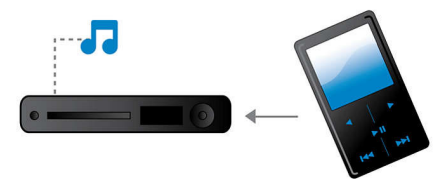

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3, zapisanych w przenośnym odtwarzaczu multimedialnym, w domowym zestawie kina domowego. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza do wbudowanego złącza można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania muzyki MP3 w zestawie kina domowego firmy Philips. MP3 Link umożliwia słuchanie muzyki w zaciszu własnego salonu.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, System Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza)
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Baterie do pilota, Pełny

przewód SCART, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 347 mm
- Szerokość urządzenia: 958 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 30,4 kg
- Wysokość opakowania: 565 mm
- Wysokość urządzenia: 163 mm
- Szerokość opakowania: 1040 mm
- Głębokość urządzenia: 141 mm
- Waga urządzenia: 7 kg
- Waga subwoofera: 10 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 440 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com