



# Son haute définition

## Hi-fi absolue

Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.

### Le plaisir d'écoute suprême

- L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible
- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- Câble LC-OFC haute qualité

### Vous finirez par les oublier

- Arceau ajustable pour un confort assuré

### Une disponibilité totale


- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable
- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
- Câble amovible de 4 m pour une durée de vie accrue et un rangement simplifié
- Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible
- Housse de rangement incluse

Philips Cineos  
Casque haute définition

- Son haute définition

**CINEOS**

**SHP9000**

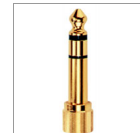

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
- Impédance: 32 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
- Sensibilité: 106 dB
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm

## Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Longueur du câble: 4 m
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: LC-OFC

## Accessoires

- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 mm
- Housse de protection: housse de rangement pratique incluse
- Câbles: câble amovible

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- Poids brut: 1,137 kg
- Poids net: 0,28 kg
- Tare: 0,857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

## Carton externe

- Poids brut: 2,8 kg
- Carton externe (l x l x H): 29 x 27,5 x 32 cm
- Poids net: 0,56 kg
- Tare: 2,24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- Nombre d'emballages: 2

# Points forts

## Enceinte 50 mm

Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.

## Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

## Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

## câble LC-OFC

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.

## Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

## Câble de 4 m

Très pratique, le câble amovible se branche ou se range en fonction de vos besoins.

## Arceau ajustable

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

## Mécanisme de verrouillage du câble

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

## Housse de rangement incluse

Housse de rangement incluse

