


Philips
MP3 便攜式喇叭

通用 3.5 毫米
黑色和紅色

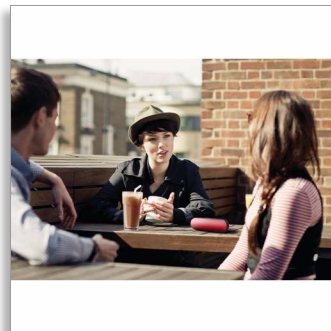

TCP320

立體聲伴您同行

有趣的袖珍喇叭

隨著音樂同行！採用電池壽命特長的旅途專用喇叭欣賞立體聲，讓音樂伴隨您一路同行。對為了便於攜帶而用作掛繩的輸入線進行保護。機內的數碼放大器消除了手機干擾。

享受立體聲音響

- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 輕巧、便攜的設計讓你可隨時享受音樂
- 手機屏蔽技術，實現無靜電雜音的聲音
- 通用：適用於裝置的 3.5 毫米耳筒插孔

隨身聽音樂

- 40 小時連續播放，隨意暢聽
- 電池供電方便攜帶
- 輸入線可作掛繩，便於攜帶

PHILIPS

MP3 便攜式喇叭
通用 3.5 毫米 黑色和紅色

規格

兼容

- PC 和筆記簿型電腦: 是
- 手機和 MP3 播放機: 是
- GoGear: 是
- iPhone: 是
- iPod: 是
- iPad: 是

設計和外表

- 顏色: 黑色和紅色

聲音

- 頻率響應: 350 - 16,000 Hz
- 阻抗: 4
- RMS 電功率額定值: 2 瓦

配件

- 電池: 不含

電源

- 電池類型: AAA 電池
- 電池的使用時間: 40 hr
- 電池數量: 3

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 8.5 x 14.5 x 2.5 厘米
- 重量: 0.058 千克

外盒

- 總重量: 1.85 千克
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- 外箱 (L x 闊 x 高): 22.5 x 21 x 20 厘米
- 淨重: 0.984 千克
- 產品包裝數目: 12
- 淨重: 0.866 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.2 x 3.3 厘米
- EAN: 69 23410 71727 3
- 總重量: 0.122 千克
- 淨重: 0.082 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 顯示
- 淨重: 0.04 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

TCP320/00

產品特點

40 小時連續播放

此款喇叭透過電池供電，可提供長達 40 小時連續播放，使您在行走途中隨心所欲欣賞音樂。

乾電使用

電池供電，便於隨身攜帶 - 隨處可帶。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。



出版日期 2016-10-18

版本: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 69 23410 71727 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com