

Philips
Cinema em casa 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3540



Som surround poderoso de altifalantes compactos

Som do sistema de cinema em casa

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTD3540 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem um som surround potente de 300 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima à do HD.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3


Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS

Destques

Dolby Digital

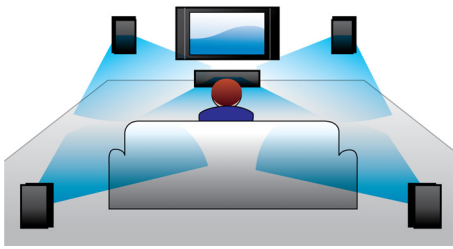

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Diafragmas expostos de altifalantes



Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimídia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma ótima capacidade de reprodução e o luxo da

partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimídia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimídia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas

e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Potência RMS de 300 W



Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música



Especificações

Som

- Sistema de som: Dolby Digital 5.1
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoria do som: Modo Nocturno
- Potência de saída do altifalante central: 50 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 2 x 50 W
- Potência de saída do altifalante Tallboy: 2 x 50 W
- Potência de saída do subwoofer: 50 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 2 Altifalantes satélites, 2 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas por altifalante central: 1 Woofer de gama total de 2,5"
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Diafragmas por altifalante satélite: 1 Woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 Woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150 - 20 000 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Imagem/visualização

- Melhoria de imagem: Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Melhoria de imagem: Rodar, Zoom
- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, BMP, GIF
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Conectividade

- Ligações frontais: Entrada áudio, USB de alta velocidade
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entradas de altifalantes mini fáceis de encaixar, AUX IN 1

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia: 50 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilha AAA (x1), Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Manual de início rápido, Guia do Utilizador em CD-ROM

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,4 kg
- Altifalante central (L x A x P): 185 x 90 x 82 mm
- Peso do altifalante central: 0,35 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 1,2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 85 x 159 x 80 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,35 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 2 m
- Altifalante Tallboy traseiro (LxAxP): 220 x 1006 x 220 mm
- Peso do altifalante traseiro: 1,6 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Peso do subwoofer: 2,6 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 2 m

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67785 5
- Peso bruto: 12,42 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 90,5 x 37,7 x 26,1 cm
- Peso líquido: 11,01 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 1.41 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 90,5 x 26,1 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67785 5
- Peso bruto: 12,42 kg
- Peso líquido: 11,01 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 1.41 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):

- 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Peso: 2,2 kg



Data de publicação
2015-10-30

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00291
EAN: 08 71258 16778 55

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.