




Philips Fidelio Kulaklıklar

Yüksek çözünürlüklü ses

Kulak üstü
Akustik arkası açık tasarım
Nefes alabilen kulak yastıkları

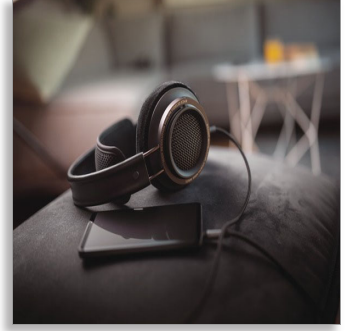

X2HR



Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın.

Net detaylara tam odaklanma

- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler
- Son derece yüksek ses çözünürlüğü için akustik arkası açık mimari
- Ses netliği için geliştirilen çift katmanlı kulaklık modülleri
- Katmanlı hareket kontrolü diyaframı hassas ses sunar
- Eğimli sürücüler kulağınıza oturarak ses yansımalarını en aza indirir

Konforunuz için yaratıldı

- Nefes alabilen kadife yastıklar, basınç ve sıcaklığın giderilmesine yardımcı olur
- Uzun süreli kullanım için en kaliteli hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları
- Mükemmel uyum için kendinden ayarlı, hava alabilen 3D gözenekli salıncak

Sezgisel, eğlenceli ve kolay kullanım

- 3,5 mm - 6,3 mm adaptör dahildir
- Kablo karışmasını önlemek için özel kablo yönetim klipsi

PHILIPS

Kulaklıklar

Yüksek çözünürlüklü ses Kulak üstü, Akustik arkası açık tasarım, Nefes alabilen kulak yastıkları

X2HR/00

Özellikler

50 mm güçlü sürücüler



Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.

Akustik arkası açık tasarım



Akustik arkası açık mimari sürücünün arka kısmında biriken hava basıncını ortadan kaldırarak, diyaframa önemli miktarda hareket imkanı sağlar, ses saydamlığını büyük oranda artırır ve genişletilmiş yüksek frekansları yumuşatır.

Katmanlı hareket kontrolü




Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir durdurma jeli katmanı kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Bu katmanlar esnek bir sınır oluşturur ve jelle birlikte fazla frekansları emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Sonuç olarak yüksek frekanslı sesler daha dengeli, doğal ve iyi ayarlanmış bir aralıkta duyulur.

Kendinden ayarlı salıncak



Kendinden ayarlı hafif salıncığın 3D hava gözenekleri, sadece kulağınızın hava almasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda esnek yapısıyla kulaklığın her zaman mükemmel şekilde oturmasına yardımcı olur.

Nefes alabilen kadife yastıklar

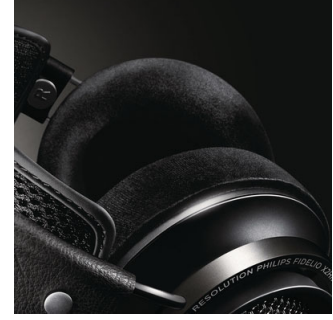

Philips Fidelio X2HR'in tasarımına her bir malzemeyi işlevine uygun ve ergonomik konfor sağlayacak şekilde özenle seçerek başladık. Lüks hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları yüksek nefes alabilirliğe ve optimize edilmiş yoğunluğa sahip kadife malzemeyle bir araya getirildiğinde, uzun süreli konfor için basıncı ve sıcaklığı azaltan mükemmel bir kulaklık ortaya çıktı.

Çift katmanlı kulaklık modülleri

Philips Fidelio X2HR'in çift katmanlı kulaklık modülleri rezonansı ve titreşimi azaltarak sesleri aslına sadık ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeden duymanızı sağlar. Sağlam, katmanlı yapı dayanıklılık sağlarken X2HR'yi evinizde ideal müzik arkadaşınıza haline getirir.

Hafızalı sünger ile kulak yastıkları

Fidelio X2HR'da kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı köpükten üretilen, nefes alabilen lüks kulak yastıkları optimum ergonomik uyum için tasarlandı. Kulağınızın şekline mükemmel uyan köpük, bas sesleri dışarı geçirmez ve ortam seslerini dışarıda bırakır.

Kulaklıklar

Yüksek çözünürlüklü ses Kulak üstü, Akustik arkası açık tasarım, Nefes alabilen kulak yastıkları

X2HR/00

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 30 Ohm
- Hoparlör çapı: 50 mm
- Hassasiyet: 1 mW'de 100 dB
- Frekans aralığı: 5 - 40.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 500 mW
- Bozulma (THD): < %0,1 THD
- Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Akustik sistem: Açık
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Çıkarılabilir kablo
- Kulaklık soketi: 3,5 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=3 m
- OFC (Oksijensiz kablo)
- Birlikte verilen adaptörler: 3,5-6,3 mm adaptör fişi
- Diğerleri: 1 adet kablo yönetim klipsi

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Dış karton (L x G x Y): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Net ağırlık: 0,87 kg
- Ambalaj sayısı: 2
- Dara ağırlığı: 1,28 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Brüt ağırlık: 0,91 kg
- Net ağırlık: 0,435 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Kutu
- Dara ağırlığı: 0,475 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 23 x 11 cm
- Ağırlık: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 9.2.5

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com