

Philips Heritage Audio
Komponentni Hi-Fi sustav

Visokotonac sa svilenom kupolom

100 W

MCM772



Opsesija zvukom

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Uronite u kvalitetan zvuk za prave audiofile uz novi komponentni Hi-Fi sustav tvrtke Philips koji sadrži visokotonac sa svilenom kupolom. Osim toga, elegantni drveni zvučnici i aluminijsko kućište poboljšavaju kvalitetu zvuka, a u isto vrijeme osiguravaju preciznost i kontrolu.

Obogatite doživljaj zvuka

- Visokotonac sa svilenom kupolom za kristalno čist zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom
- Vrhunski dizajn komponenti s postoljem



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Istaknute znač.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW




Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na repr. tvrtke Philips. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na repr.

Aluminijsko kućište



Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Visokotonac sa svilenom kupolom

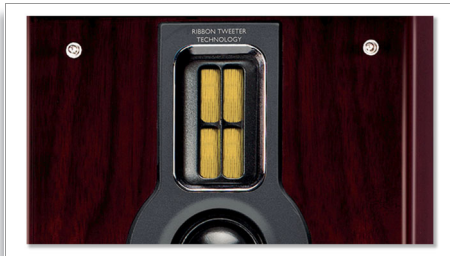

Visokotonac sa svilenom kupolom ima membranu napravljenu od svile - materijala kvalitetnijeg od drugih materijala koji se koriste


kod običnih visokotonaca. Svila koja se koristi za proizvodnju membrane ima vrhunske značajke prigušivanja zvuka, a njezina meka tekstura osigurava minimalno rasipanje zvuka. Zato je zvuk iz visokotonca sa svilenom kupolom gladak, topao i ima širok raspon.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Drveni zvučnici

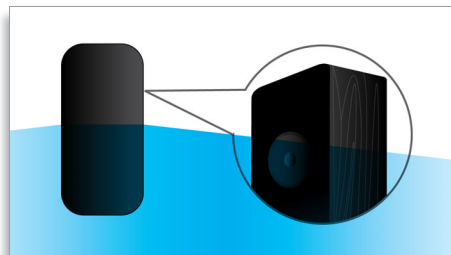

Priroda nam daje najbolje, a tu spada drvo. Utvrđeno je da drvo ima akustične značajke koje ga čine jedinstveno savršenim za proizvodnju opreme za zvuk i instrumenata. Fini glazbeni instrumenti, kao što su piano i violina, s dobrim su razlogom izrađeni od drva - iz istog tog razloga ovi zvučnici imaju drveno kućište. Uživate u bogatom i realističnom zvučnom doživljaju koji pružaju ovi drveni zvučnici.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi

kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Loudness (glasnoća)

Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips - vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Vrhunski dizajn komponenti



Komponentni mikro sustav isporučuje se sa stalkom koji ima četiri trokutasta nogara. On može spriječiti izobličenja frekvencije zvuka nastala uslijed vibracija, pregrijavanja i elektromagnetskih smetnji uzrokovanih pojačalom i uložnicom CD-a. Rezultat je reprodukcija neispredanog i odličnog zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Poboľšavanje zvuka: jačina zvuka, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, kontrola visokih tonova i basova

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer, visokotonski zvučnik s konusnom kupolom
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, pozlaćeni priključci zvučnika, odvojive rešetke zvučnika

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD
- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Memorirane stanice: 20
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Antena: FM antena
- RDS: radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboľšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), Slušalice (3,5

mm)

- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 10 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 140 x 250 mm
- Visina glavnog zvučnika: 210 mm
- Dubina glavne jedinice: 280 mm
- Širina ambalaže: 560 mm
- Visina glavne jedinice: 150 mm
- Visina ambalaže: 310 mm
- Širina glavne jedinice: 160 mm
- Dubina ambalaže: 275 mm

Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2012-09-06

Verzija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com