

Philips  
Sistema Hi-Fi con  
componentes DVD

Tweeter de cinta  
100 W

MCD716



# Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad

Un sistema de componentes de alta calidad con un impresionante y elegante diseño. Los altavoces negros brillantes ofrecen un sonido de alta calidad y, gracias a la reproducción de DVD, podrás satisfacer tus necesidades de audio y vídeo con una única microcadena.

## Enriquece tu experiencia acústica

- Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 100 W RMS
- USB directo para reproducir música y fotos

## Disfruta más de tus películas.

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

## Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad
- Altavoces de color negro brillante para aspecto y sensación de calidad de lujo
- Diseño modular de gama alta con soporte

# PHILIPS

# Destacados

## Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX<sup>®</sup> podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX<sup>®</sup>. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

## Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Dolby Digital




Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

## USB directo



Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

## Tweeter de cinta de neodimio

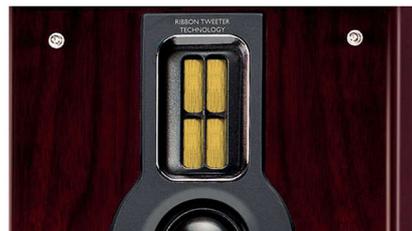

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón

de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.

## Altavoces de color negro brillante

Altavoces de color negro brillante para aspecto y sensación de calidad de lujo

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Diseño modular de gama alta



La microcadena con diseño modular incluye un soporte con cuatro pies triangulares. Puede evitar cualquier distorsión de las frecuencias de audio debida a vibración, sobrecalentamiento o interferencias electromagnéticas generadas por el amplificador y el cargador de CD. El resultado es una excelente y fluida reproducción del sonido.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS/potencia musical de 2 x 100 W
- Mejora del sonido: amplificador digital clase "D", control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, potencia, Dolby Digital

## Altavoces

- Controladores del altavoz: Woofer de 5", tweeter de cinta
- Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas desmontables de altavoces
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital, Auriculares (3,5 mm), Salida de Euroconector, Salida de S-vídeo
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Sueco, Turco

## Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V
- Alimentación: 50 Hz

## Accesorios

- Mando a distancia: 47 botones con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: En varios idiomas
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), cable de control, cable de alimentación
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 12,5 kg
- Fondo del altavoz principal: 220 mm
- Anchura del altavoz principal: 160 mm
- Profundidad de la unidad principal: 230 mm
- Altura de la unidad principal: 160 mm
- Anchura de la unidad principal: 240 mm
- Altura del embalaje: 375 mm
- Anchura del embalaje: 525 mm
- Profundidad del embalaje: 330 mm
- Alto del altavoz principal: 270 mm

## Reproducción de fotografías digitales

- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

## Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

## Reproducción de vídeo

- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, PBC, Zoom, control parental, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada, cámara lenta
- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Código de región de DVD: 2



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)