




Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud

On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring

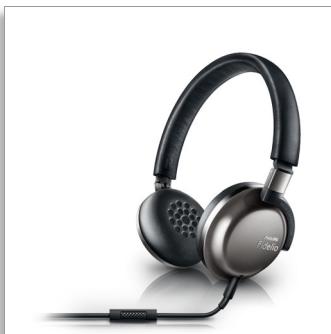

F1

Res med HiFi-ljud – alltid

Den supersmala och lätta Philips Fidelio F1 är kompromisslös vad gäller ljudkvalitet, har suverän komfort och är robust – det ultimata resällskapet. Den är särskilt utformad för HD-ljud och har orubblig, utmärkt ljudisolering var du än är.

Helt omslutande med kristallklara detaljer

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- 40 mm HD-element för tydligt och autentiskt ljud
- Sluten baksida håller ljuddetaljerna inne och bruset ute
- Basreflexsystem som ger klar, dynamisk och balanserad bas
- Välbekanta ren och detaljerad Fidelio-ljudsignatur

Res lätt med bekvämlighet

- Tunn, lätt, kompakt och viks platt för enkel packning
- Lyxiga öronkuddar i minnesskum för komfort under kontinuerligt lyssnande
- Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

Intuitiva och behagligt lättanvända

- Snyggt fodral i mockaimitation för enkel förvaring och skydd
- Fjärrkontroll i sladden för enkel växling mellan musik och samtal

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

40 mm HD-element




Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Fidelio-ljudsignaturen




Precisa 40 mm högkvalitetsselement plus en akustisk sluten baksida och basreflexsystem är en del av Fidelio-arkitekturens noggranna ljudexpertis. Fidelio F1-hörlurarna ger genomgående fyllig bas, klara, höga toner och naturligt mellanregister som tillsammans utgör Fidelios välbekanta ljudsignatur.

Basreflexsystem

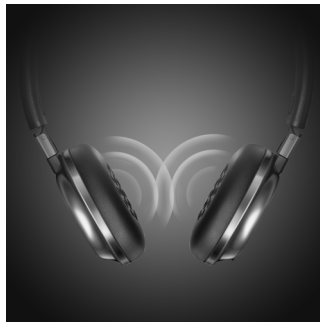


Hörlurarnas akustiska utformning med sluten baksida har ett basreflexsystem som består av snäckor med strategiskt placerade kanaler. De reglerar lufttrycket i den inre behållaren och bildar ett membran med kontrollerad miljö för optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med den akustiska förseglingen isolerar den alla naturliga ljuddetaljer och ger exakt och dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Sluten baksida

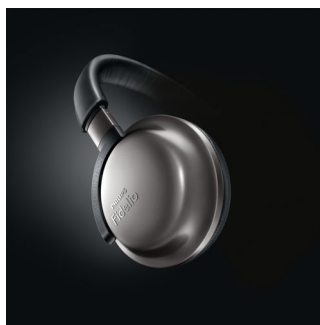


Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre kammaren, vilket eliminerar ljudläckage och bevarar minsta ljuddetalj. Du får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även njuta av varje superb detalj i musiken, utan störningar utifrån.

Mikrofon och fjärrkontroll i sladden

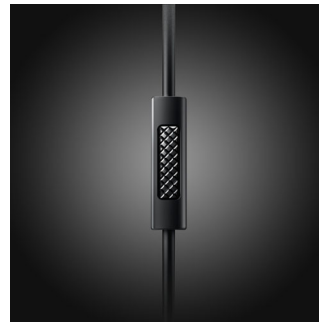

Med Fidelio F1-hörlurarna följer en fjärrkontroll och mikrofon i sladden så att du lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll kontakten med de människor som är viktiga för dig - och med din musik.

Kompakt, lätt och viks platt

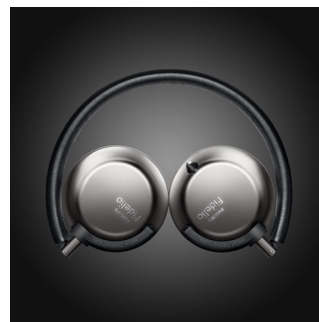

Fidelio F1-hörlurarna är tunna, lätta, kompakta och viks ihop platt för bekväm och enkel förvaring - perfekt för resor med minimalt bagage.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 7–40 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Maximal ineffekt: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Extra kontakt: En extra kontakt krävs för äldre modeller från Nokia, Sony Ericsson och SAMSUNG. Kontakta kundtjänst på www.support.philips.com för mer information.
- Kabelanslutning: enkelsidig

Tillbehör

- 3,5 mm ljudkabel
- Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp
- Förvaringsfodral



Publiceringsdatum
2016-03-09

Version: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127
EAN: 06 92597 07006 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com