




Philips  
boxă cu andocare cu  
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone

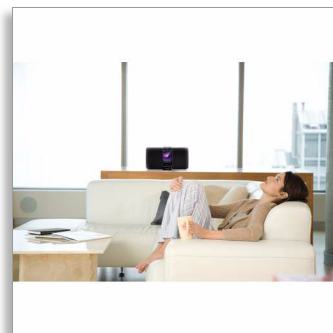

AD530

## Bucurați-vă de muzică cu dispozitivul dvs. iPod/iPhone

cu această boxă cu andocare

Cu boxe Bass Reflex încorporate, acest sistem de andocare elegant Philips AD530/12 oferă un bas intens și profund și un sunet puternic. Suportul inteligent vă permite să încărcați dispozitivele iPod/iPhone fără a trebui să îndepărtați carcasa de protecție.

### Sunet de claritate excepțională

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire de 8 W RMS

### Savurați muzica preferată

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Multifuncționalitate avansată

- Transfer de muzică Bluetooth wireless de pe iPod/iPhone
- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Boxă cu andocare cu Bluetooth®  
pentru iPod/iPhone

## Specificații

### Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod mini, iPod clasic, iPod touch, iPod nano a 6-a generație, iPod touch a 4-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod nano a 5-a generație

### Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 8 W RMS

### Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Versiune Bluetooth: 2,1

### Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Accesorii

- Adaptor CA/CC

### Confort

- Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 260 x 103 x 131 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 354 x 136 x 167 mm
- Greutate produs: 1,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,3 kg



AD530/12

## Repere

### Transfer de muzică prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, rezistentă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe iPod sau iPhone la sistemul audio Philips - confortabil, oricând doriți.

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofler, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

### Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.



Data apariției 2013-02-16

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501  
EAN: 87 12581 64259 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)