




## Philips Schnurloses Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.  
Freisprechen  
2 Mobilteile

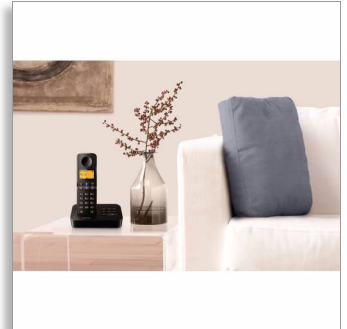

D2052B



# Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Ein echtes Plug & Play-Gerät mit einem benutzerfreundlichen Menü und integriertem Anrufbeantworter – es war noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

### Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

### Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher –

sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### 4,1 cm (1,6") grafisches Display

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer heraussuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

### Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit



Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter

# Daten

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werkseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (hellgelb)
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters:: über Basisstation und Mobilteil

## Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung

- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Tastensperre
- Klingeln an der Basis

## Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- ECO+
- Voller ECO-Modus (NEMO)

## Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 66515 9
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,5 x 13,6 x 10,5 cm
- Bruttogewicht: 0,682 kg
- Nettogewicht: 0,551 kg
- Eigengewicht: 0,131 kg



Ausstellungsdatum  
2015-02-05

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96982  
EAN: 08 71258 16651 59

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)