



Philips
Радиочасы

AJL308

Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

Начинайте день по-своему

- 7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря
- Записи расслабляющей музыки для спокойного сна
- Проснитесь под звуки природы и начните новый день

Легко использовать

- Цифровая настройка FM с предустановками
- Время двойного будильника
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Мультимедийные записи всегда под рукой

- Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото
- Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото
- Любимая фотография или картинка рядом с кроватью

PHILIPS

Основные особенности

17,8 см (7") цветн. ЖК-дисплей



Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.

Звуки природы как сигнал будильника



Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!


Записи расслабляющей музыки



Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips

записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, сра-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Просмотр фото с музыкой/радио

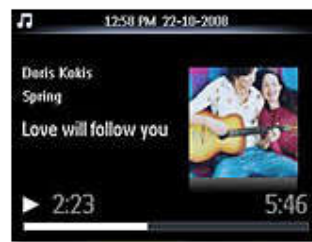

Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.

Любимая фотография рядом с кроватью



Благодаря возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии с помощью карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный разъем на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут выводиться прямо на устройство. Оживите

воспоминания с семьей, поставив фотографию рядом с кроватью!

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 0,6 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые форматы: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Карта памяти SD/MMC, Флэш-накопитель USB

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: звуковой сигнал, двойной будильник
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые
- Улучшения часов: звуки природы, расслабляющая музыка, просыпайтесь под звуки природы

Питание

- Входное напряжение пост. тока: 9 В
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Краткое руководство пользователя,

Инструкция по эксплуатации

- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина основного устройства: 91,2 миллиметра
- Высота основного устройства: 168,5 миллиметра
- Ширина основного устройства: 208,5 миллиметра

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Тип ЖК-панели: антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,107(ш)х0,370(в) мм
- Рабочая область просмотра: 154,1 x 86,6 миллиметра
- Разрешение: 480(ш) x 234(в) x 3(RGB)

Воспроизведение цифровых фотографий

- Улучшение изображения: демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Формат сжатия изображений: JPEG

Медианосители

- Доступ к карте памяти: Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
- Флэш-накопитель USB



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 36582 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com