



Zvuk visoke rezolucije, u udobnosti vašeg doma

Slušalice Fidelio X2HR pružaju autentičan doživljaj slušanja uz iznimnu kvalitetu zvuka i razinu udobnosti, u udobnosti vašeg doma. Uživajte u besprijevnim zvučnim detaljima i prilagođenom dizajnu koji ih podređuje vašem užitku.

Za užitek u besprijevnim detaljima

- Zvuk visoke rezolucije reproducira glazbu u njezinom najčišćem obliku
- Snažne neodimijске jedinice od 50 mm za širok, a ipak precizan raspon
- Akustička konstrukcija otvorenog tipa za besprijevnju jasnoću zvuka
- Dvoslojne školjke za uši dizajnirane za precizan zvuk
- Layered Motion Control membrana pruža precizan zvuk
- Pogonske jedinice s nagibom odgovaraju ušima radi minimalne refleksije zvuka

Izrađene za udobnost

- Prozračni jastučići od velura pomažu u oslobađanju tlaka i topline
- Ekskluzivni jastučići od memorijske pjene za udobnost prilikom dugotrajnog nošenja
- Prozračna samopodesiva 3D mrežica za savršeno prijanjanje


Uživanje u intuitivnoj lakoći uporabe

- Priložen je adapter 3,5 mm na 6,3 mm
- Namjenska kopča za kabel za slušanje bez zapetljavanja


Philips Fidelio
Slušalice

Zvuk visoke rezolucije

Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Akustički dizajn otvorenog tipa
Jastučići za uši koji propuštaju zrak

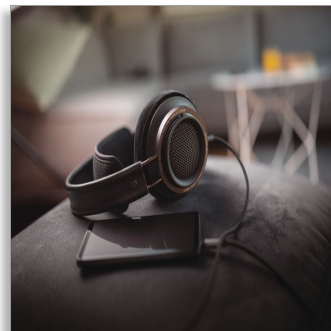

X2HR

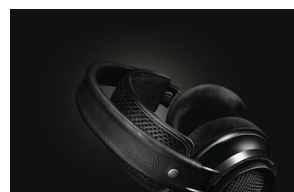

PHILIPS

Slušalice

Zvuk visoke rezolucije Slušalice koje se stavljaju preko ušiju, Akustički dizajn otvorenog tipa, Jastučići za uši koji propuštaju zrak


Istaknute znač.

Pogonske jedinice od 50 mm velike snage



Svaki zvučnik pažljivo je odabran, prilagođen i testiran, te se uparuje za najdetaljniji prirodan zvuk. Pogonske jedinice od 50 mm koriste neodimijske magnete velike snage za reprodukciju dinamike glazbe i pružanje dobro uravnoteženog čistog basa, jasnih srednjih tonova i čistih visokih frekvencija.

Akustički dizajn otvorenog tipa

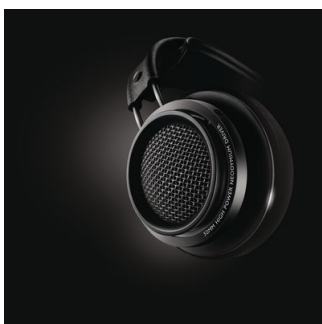


Akustička konstrukcija otvorenog tipa eliminira nakupljanje zračnog tlaka iza pogonske jedinice, omogućujući membrani znatno slobodno kretanje, uvelike poboljšavajući jasnoću zvuka i uglađujući proširene visoke frekvencije.

Layered Motion Control



LMC (Layered Motion Control) pogonske jedinice imaju višeslojnu polimersku membranu koja obavlja sloj gela za ublažavanje vibracija. Ti slojevi oblikuju fleksibilnu prepreku i – zajedno s gelom – apsorbiraju i ublažavaju prevelike frekvencije, što rezultira ugađenijim i ujednačenijim frekvencijskim odzivom. Rezultat je uravnoteženiji, prirodan i poboljšan raspon zvukova visoke frekvencije.


Samopodesiva mrežica

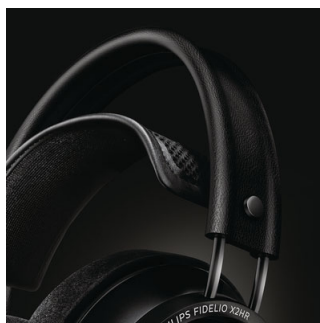

Samopodesiva lagana mrežica ima prozračnu 3D mrežu koja ne samo da propušta zrak nego je i dovoljno fleksibilna da osigurava savršeno pritanjanje svaki put.

X2HR/00

Jastučići od velura koji propuštaju zrak

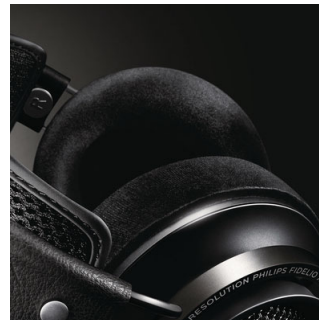

Izrada modela Fidelio X2HR tvrtke Philips počinje pažljivim odabirom svakog materijala pri čemu se vodi računa o funkcionalnosti i ergonomskoj udobnosti. Ekskluzivni jastučići od memorijske pjene usklađeni su s velurom optimizirane gustoće s visokom razinom propuštanja zraka, kako bi se oslobodili tlak i topline te osigurala duža udobnost tijekom dugotrajnog nošenja.

Dvoslojne školjke

Dvoslojne školjke za uši modela Fidelio X2HR tvrtke Philips dizajnirane su za smanjenje rezonancije i vibracije, donoseći besprijekoran zvuk istinske preciznosti i beskompromisnih detalja. Čvrsta konstrukcija u slojevima osigurava izdržljivost, što X2HR čini idealnim glazbenim partnerom kod kuće.

Jastučići za uši od memorijske pjene

Materijali za Fidelio X2HR pažljivo su odabrani kako bi se osigurala udobnost tijekom dugotrajnog nošenja i poboljšale značajke zvuka. Ekskluzivni prozračni jastučići za uši s memorijskom pjenom dizajnirani su za optimalno ergonomsko pritanjanje. Pjena ne samo da savršeno prilagođava svoj oblik prema obliku vašeg uha nego i izolira basove istovremeno sprječavajući prodiranje buke iz okruženja.

Slušalice

Zvuk visoke rezolucije Slušalice koje se stavljaju preko ušiju, Akustički dizajn otvorenog tipa, Jastučići za uši koji propuštaju zrak

Specifikacije

Zvuk

- Impedancija: 30 ohma
- Promjer zvučnika: 50 mm
- Osjetljivost: 100 dB pri 1 mW
- Frekvencijski opseg: 5 – 40 000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 500 mW
- Izobličenje (THD): < 0,1 % THD
- Zvuk visoke rezolucije
- Akustični sustav: Otvorene
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Odvojiv kabel
- Priključnica za slušalice: 3,5 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Vrpca za glavu
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
- Slušalice sa školjkama: Otvoreni tip
- Materijal slušalica: Tkanina

Dodatna oprema

- Audio kabel: Stereo kabel s priključkom od 3,5 mm, D = 3 m
- OFC (kabel bez kisika)

- Priloženi adapteri: Priključak adaptera 3,5 - 6,3 mm
- Drugo: Kopča za kabel, 1 komad

Vanjska kartonska kutija

- Bruto masa: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x Š x V): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Neto masa: 0,87 kg
- Broj pakiranja: 2
- Tara: 1,28 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruto masa: 0,91 kg
- Neto masa: 0,435 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Tara: 0,475 kg
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 19 x 23 x 11 cm
- Masa: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Datum izdavanja
2022-07-07

Versija: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

X2HR/00