

Philips
Микро музикална система

Bluetooth

BTM2056



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и MP3-link. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth озвучителната система ви осигурява безпроблемно забавление с музиката.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 15 W максимална изходна мощност

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

Тази тонколони поддържа стрийминг на музика през Bluetooth. С нея можете да слушате любимите си мелодии безжично, с висококачествен звук, през поддържащи Bluetooth устройства.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на

устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

MP3 Link




MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

15 W максимална изходна мощност

Система за радио данни (RDS)

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.

Цифрова настройка със зададени станции

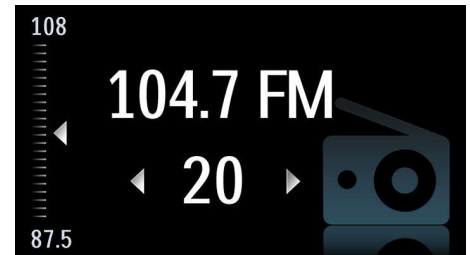

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.



Спецификации

Звук

- Обща звукова мощност (RMS): 15 W
- Подобрение на звука: управление на цифров звук, Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Bluetooth профили: A2DP
- Слушалка: 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

- RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, FM антена, Кратко ръководство за употреба, Винтове за монтиране на стена, 2 бр.
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 4,2 кг
- Ширина на изделието: 400 мм
- Височина на изделието (със стойката): 235 мм
- Нето тегло: 3,3 кг
- Дълбочина на изделието: 98 мм
- Височина на опаковката: 251 мм
- Ширина на опаковката: 456 мм
- Дълбочина на опаковката: 197 мм



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.1.6

EAN: 87 12581 64215 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com