



Philips Philips Fidelio
Głośnik bezprzewodowy
SoundAvia

z technologią AirPlay

Port USB do odtwarzania/
ładowania
10 W



AD7000W

Poczuj bogactwo naturalnego brzmienia

dzięki temu głośnikowi bezprzewodowemu

Bezprzewodowy głośnik Philips Fidelio AD7000W/12 umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń iPod Touch/iPhone/iPad i z programu iTunes w komputerze za pośrednictwem technologii bezprzewodowej AirPlay. Ten niewielki głośnik o eleganckim wyglądzie wypełnia dom wspaniałą muzyką.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS
- SoundAvia zapewnia rewelacyjny dźwięk wypełniający pomieszczenie
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie

Elegancja i nowoczesność

- Nowoczesna konstrukcja pasująca do każdego miejsca i stylu
- Wysokiej jakości wykończenie z aluminium

Intuicyjna obsługa

- Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku

Zaawansowana wszechstronność

- Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
- Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem portu USB

PHILIPS
Fidelio


Zalety

SoundAvia



Opracowana z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach muzyki technologia SoundAvia wypełni salon dźwiękiem rewelacyjnej jakości z niewielkiego urządzenia. Pełnozakresowe, przednie przetworniki głośnikowe oraz tylne tuby basowe optymalizują balans dźwięku, a lekko zakrzywiona płyta rezonansowa w elegancki sposób poszerza optymalny obszar odsłuchu.

FullSound™

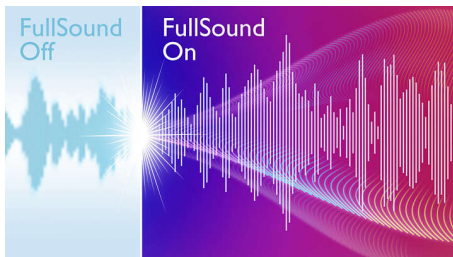


Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

Technologia bezprzewodowa AirPlay



Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu iTunes do stacji dokującej Fidelio firmy Philips. AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch na dowolnym głośniku obsługującym technologię AirPlay. Głośniki muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. Funkcja AirPlay umożliwia również jednoczesne odtwarzanie muzyki we wszystkich głośnikach we wszystkich pomieszczeniach. Ulubionych utworów można zatem słuchać w dowolnym pokoju.

Aplikacja SoundStudio

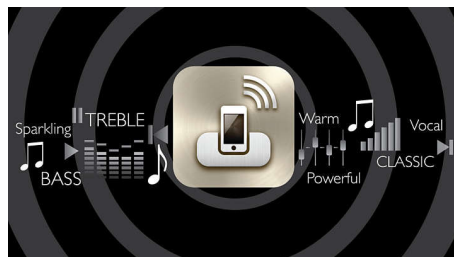

Słuchaj muzyki tak jak lubisz. Dzięki aplikacji SoundStudio pełna kontrola nad muzyką jest w zasięgu ręki. Aplikacja umożliwia zmianę każdego aspektu dźwięku przy wykorzystaniu telefonu iPhone oraz intuicyjnych i prostych przycisków. Teraz można wprowadzać poprawki i regulować dźwięk, aby uzyskać pożądane brzmienie i odkrywać na nowo ulubione utwory. Korzystając z SoundStudio, można także słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata i jeszcze bardziej poszerzać muzyczne doświadczenia.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad



Głośnik ma port USB, umożliwiający wygodne ładowanie urządzeń iPod, iPhone, iPad. Wystarczy podłączyć urządzenie firmy Apple z tyłu głośnika za pomocą przewodu USB. Podczas ładowania urządzenia Apple można odtwarzać z niego muzykę.

Wejście AUX



Wejście AUX umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości to jedna z zalet zestawu audio. Wejście AUX jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do głośnika.

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Nowoczesna konstrukcja

Nowoczesna konstrukcja pasująca do każdego miejsca i stylu

Wykończenie z aluminium

Wysokiej jakości wykończenie z aluminium



Dane techniczne

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 pełnozakresowe przetworniki 6,5 cm (2,5")
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W

Możliwości połączeń

- Wejście AUX
- USB: umożliwiające odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPod, iPhone lub iPad
- AirPlay

Zgodność

- Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i iPad

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy

- stabilizowany, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat), Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: na płycie CD

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,02 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 106 x 298 x 168 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 401 x 152 x 215 mm
- Waga produktu: 1,36 kg

Aplikacja iPod/iPhone/iPad

- Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: Od iOS 4.3 do iOS 10.3
- Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej