

Philips
Radio portátil

Diseño moderno

DAB+

AE5230



Escucha la radio DAB+ con un sonido excelente en cualquier lugar

Sintoniza la radio portátil de Philips con recepción DAB+ para obtener un sonido nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y DAB FM con radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa

Fácil de usar

- Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
- 10 presintonías
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Exploración rápida de emisoras DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión

analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

10 presintonías

10 presintonías


Compatible con DAB y FM



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por

nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Display grande LCD retroiluminado

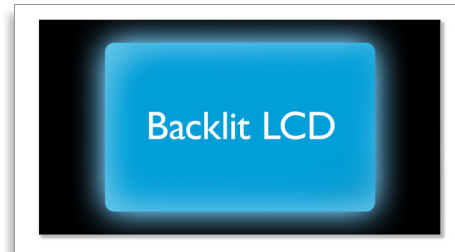

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Toma para auriculares estéreo



Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: pantalla de información, escaneado inteligente, menú
- Bandas del sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 300 mW RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 1

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanca

Potencia

- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
- Tipo de conexión: Entrada de CA

Accesorios

- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
- Otros: Guía de config. rápida, Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 0,884 kg
- Profundidad del embalaje: 90 mm
- Altura del embalaje: 133 mm
- Anchura del embalaje: 317 mm
- Peso: 0,65 kg
- Profundidad de la unidad principal: 45 mm
- Altura de la unidad principal: 104 mm
- Anchura de la unidad principal: 200 mm



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 55424
EAN: 87 12581 49877 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com