



필립스
Dynamic Bass Boost 기능
의 CD 음향 기기

CD

카세트

AZ1019

어디에서든 즐기는 음악

단순함과 편리함은 누구나 선호하는 조건입니다. 세련된 디자인의 휴대용 AZ1019의 편리한 기능을 통해 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 느껴보세요.

다양한 소스에서 즐기는 음악 감상

- CD-R 및 CD-RW 호환
- 자동 정지 스테레오 카세트 데크
- FM/MW 스테레오 튜너

편리한 사용

- 20 개 트랙 CD 프로그래밍 가능
- CD 프로그램 / 반복
- 음성 레코딩을 위한 내장형 마이크

풍성하고 맑은 사운드 재생

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 스피커 직경 : 3 인치
- 출력 전력 : 2x1.5W RMS
- 볼륨 컨트롤 : 회전식
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost

확성기

- 내장형 스피커 : 2
- 마감 : 메탈

오디오 재생

- 카세트 데크 기술 : 기계식
- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기 , 다음 / 이전 트랙 검색 , 반복 재생
- 로더 유형 : 상부
- 데크 수 : 1
- 트랙 프로그래밍 기능 : 20

튜너 / 수신 / 전송

- 안테나 : AM 안테나 , FM 안테나
- 튜너 밴드 : FM, mW

편의 제품

- 디스플레이 자리수 : 2
- 디스플레이 유형 : LCD

액세서리

- 포함 액세서리 : AC 전원 코드 , 사용 설명서 , 보증서

규격

- 제품 크기 (W x H x D): 290 x 147 x 213 mm
- 제품 중량 : 2 kg

소비전력

- 배터리 유형 : LR14
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 8
- 주전원 : 220V

오디오 레코딩


- 자신의 음성 레코딩

오디오 캡처

- 내장형 마이크 : 모노

주요 제품

자동 정지 스테레오 카세트 데크

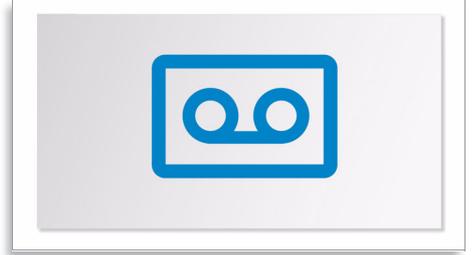

자동 정지 스테레오 카세트 데크

CD 프로그램 / 반복 CD 프로그램 / 반복

내장형 마이크

음성 레코딩을 위한 내장형 마이크

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.



발행 일자 2009-06-15

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 000 41629
EAN: 87 12581 43746 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com