



Philips
bezvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth®

Iebūvēts mikrofons zvaniem
Atkārtoti uzlādējams akumulators
3 W



BT2500B

Pārvietojieties kopā ar mūziku

Izcils skaņējums no plāna korpusa, kas novietojams jebkurā vietā. Papildināts ar stilīgu dizainu un alumīnija pogu.

Iespaidīgs skaņējums

- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem
- Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci


Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Izmantojiet savu siksnīņu pārnēsāšanai

PHILIPS


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

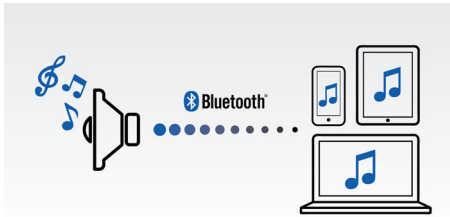

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļruņī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

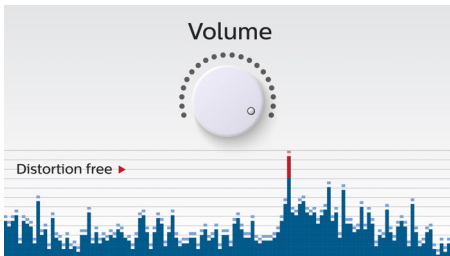

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Skaļrunis nodrošina klipinga novēršanu, izmantojot skaņas ierobežotāju IC. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri

pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu.

Iebūvētais mikrofons



Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruņi var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruņi. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 3 W
- Skaņu sistēma: Mono

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 1 x 2 collas

Strāvas padeve

- Baterijas darbības laiks: 5 st.
- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 101 x 101 x 34 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 151 x 45 x 151
- Produkta svars: 0,22 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 0,28 kg



Izlaides datums
2015-03-24

Versija: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12968
EAN: 08 71258 17145 43

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com