




Philips
Prenosný MP3-CD
prehrávač

EXP3483

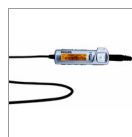

Tenký MP3-CD prehrávač

S FM tunerom a nabíjacou základňou

Žiarivo elegantný, MP3-CD prehrávač eXp 3483 s tunerom FM ponúka non-stop 45 hodín MP3 a WMA hudobného potešenia. Pre extra pohodlie môžete sledovať informácie o interpretovi a skladbe na displej LCD na diaľkovom ovládaní a nabíjať ho v jeho nabíjacej základni.

váš kompletný zvukový zážitok

- Potešenie z prehrávania MP3 a WMA
- Digitálny FM tuner s 30 predvoľbami
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Vychutnajte si až 45 hodín neprerušovaného prehrávania hudby

Ochrana proti otrasom

- 200 sekundové Magic ESP™

Exkluzívny, elegantný dizajn

- Lesklé hliníkové puzdro, kovový pocit a kvalitný vzhľad
- "Obliekateľné" LCD diaľkové ovládanie s podsvietením a ID3 znakmi
- Kompaktná a pohodlná nabíjacia kolíska

Zdokonalený výkon basov

- Digital Dynamic Bass Boost - skvelé basy aj nahlas

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **D/A konvertor:** 1-bitový
- **Frekvenčná odozva:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signálu od šumu:** > 85 dB
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Výstupná sila:** 2 x 5mW RMS
- **Ovládanie hlasitosti:** Digitálny
- **Akustická spätná väzba:** áno

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy prehrávania disku:** 50 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie Ďalšia/Predchádz. stopa, Zopakovať jednu/album/všetky, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodne album/všetky
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekúnd
- **Ochrana elektron. preskočenia (CD):** 45 sekúnd
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rýchlosť prenosu WMA:** 32 - 192 kbps

Tuner/Príjem/Vysielanie

- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo
- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Frekvenčný rozsah:** 87,5 - 108 MHz
- **Prednastavenia stanice:** 30
- **Automatické ukladanie:** áno

Prípojiteľnosť

- **DC vstup:** 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Výstup:** 3,5 mm

Pohodlie

- **Diaľkové ovládanie:** Nositeľné diaľkové ovl. LCD

- **Typ displeja:** LCD
- **Podsvietenie:** áno
- **Farba podsvietenia:** Jantárová
- **Kolíška/ Základňa:** áno
- **Indikácia nabíjania:** áno
- **Označenia:** názov albumu, číslo albumu, meno interpreta, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP, názov súboru, zvukové tituly, čas, stopa, predvolená stanica, frekvencia

Príslušenstvo

- **Diaľkové ovládanie:** AY 3803 (LCD RC)
- **AC/DC adaptér:** AY3162(400mA)
- **Kolíška:** Nabíjacia základňa AY4105
- **Slúchadlá:** SBC HE 250
- **Batérie:** AY3363(Ni-MH nabíjateľné)
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Uživatelský manuál, Dvierka priestoru pre batérie AA

Rozmery

- **Kryt:** Teplovzdorný plášť
- **Rozmery hlavnej lepenky:** 254 x 175 x 250 mm
- **Váha hlavnej lepenky:** 3 kg
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 3
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 238 x 80 x 149 mm
- **Typ balenia:** D-box
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 137 X 137 X 21mm
- **Hmotnosť produktu:** 0 18 kg

Napájanie

- **Čas prehrávania WMA na batérie:** 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- **Čas prehrávania MP3-CD na batérie:** 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- **Čas prehrávania CD na batérie:** 30h (2 x AA alkalické batérie)
- **Typ batérie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Nabíjateľná:** áno
- **Čas prehrávania na batérie (Tuner):** 50 h (2 x AA alkalické batérie)

Najdôležitejšie produkty

200 sekundové Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je pohodlným prvkom, ktorý zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo pohybe. Zariadenia s technológiou Magic Electronic Skip Protection™ majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá dokáže uložiť rôzne formáty digitálnej hudby, ako napríklad MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávaciu pamäť automaticky nastavuje obsah a rýchlosť otáčania laseru, čím zabezpečuje neprerušované počúvanie hudby.

Nabíjacia kolíska

Vychutnajte si jednoduchosť a pohodlie pri nabíjaní CD prehrávača, keď ho jednoducho položíte do kompaktnej a prenosnej nabíjacej kolísky. Hodí sa na akýkoľvek stôl a môže sa kdekoľvek umiestniť. Keď pripojíte AC/DC adaptér k nabíjacej kolíske, tak sa kontrolka LED rozsvieti načerveno, čo znamená, že CD prehrávač sa nabíja. Po úplnom nabití nabíjateľných batérií, začne kontrolka LED svietiť nazeleno. Teraz je prehrávač plne nabitý, takže môžete pokračovať vo vychutnávaní si hudby.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.



Dátum vydania
2007-08-04

Verzia: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
* Pri kódovaní 64 kbps WMA.