


Mazā DVD kinozāle

Reģistrējet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCD 289

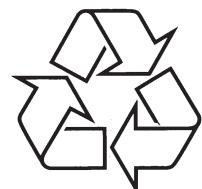

Apciemojiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas pamācība




MCD289


UZMANĪBU

Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Augstākās klases
lāzera ierīce

PIEZĪMĒM

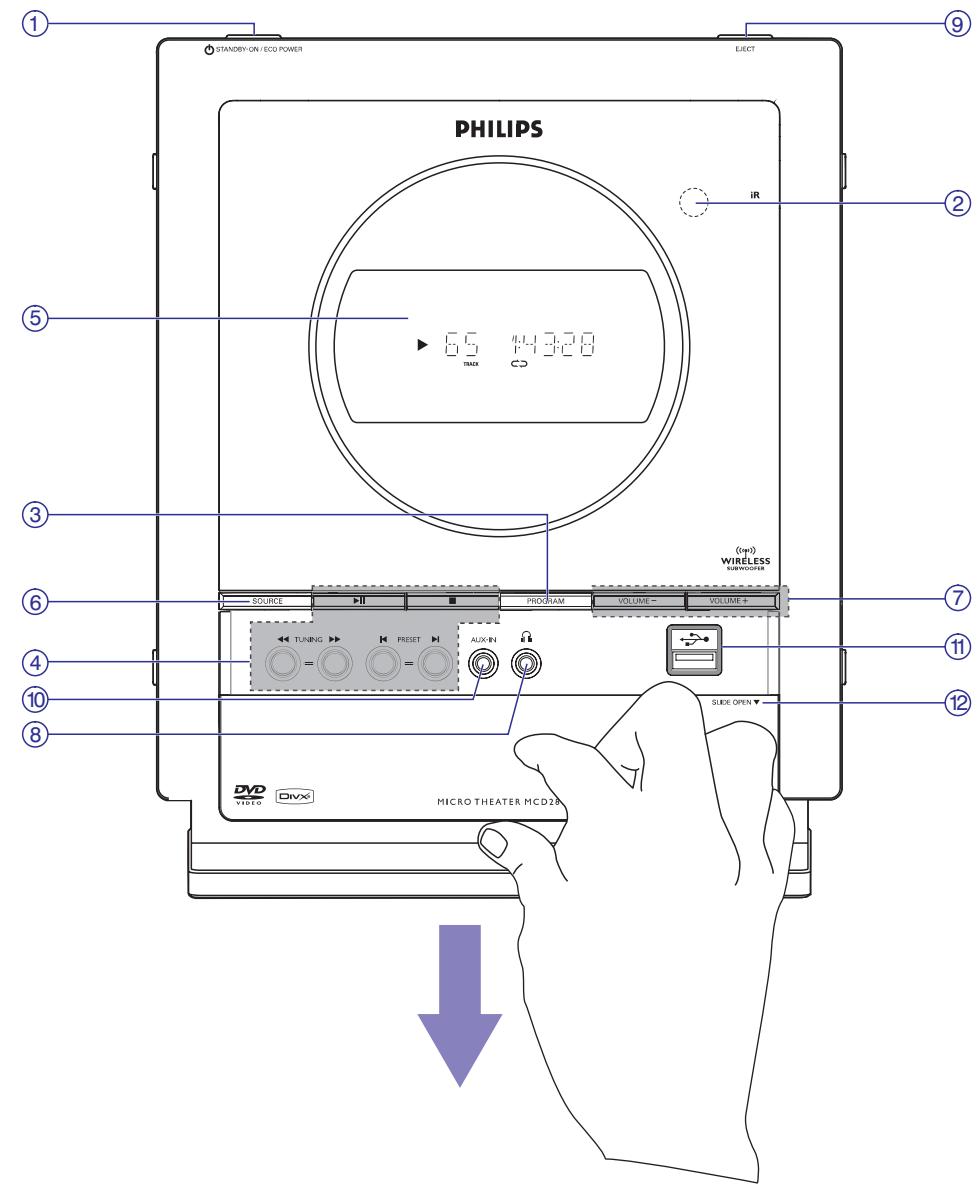

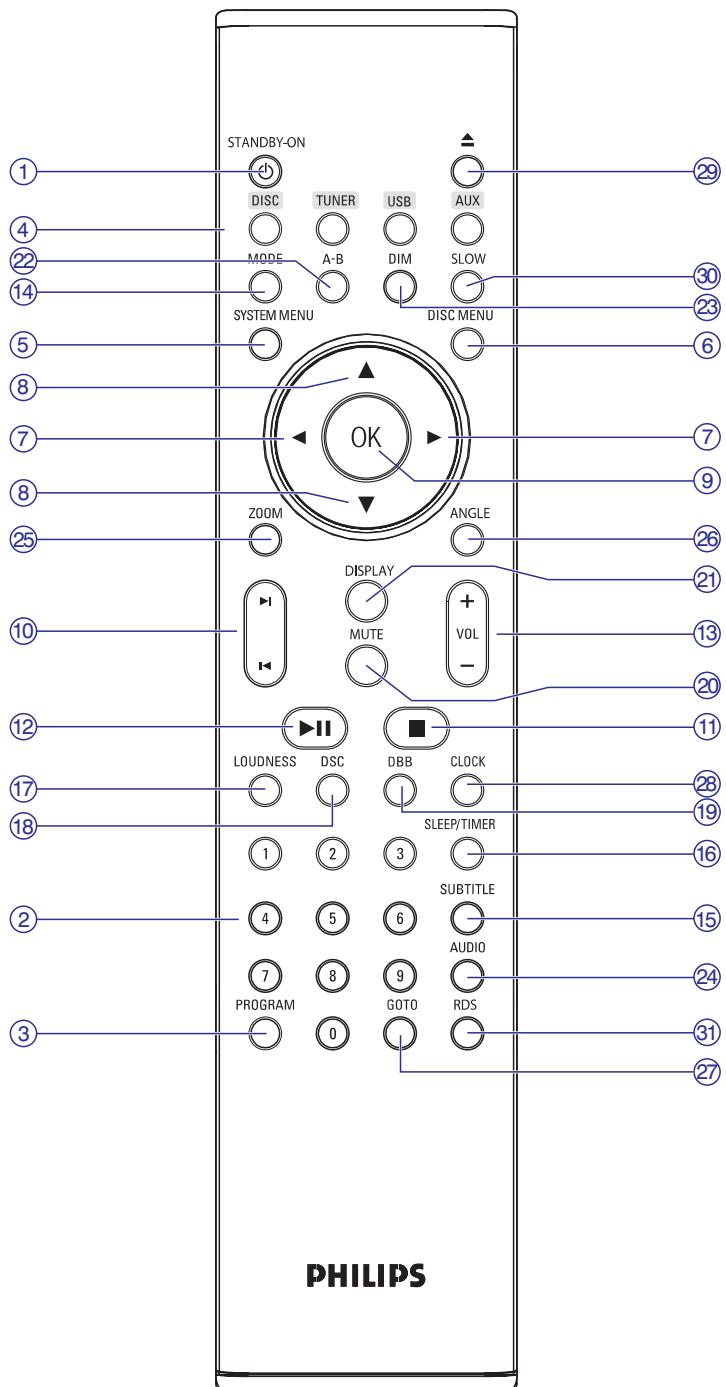

TRAUCĒJUMU NOVĒŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā.	<ul style="list-style-type: none"> Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz iR sensoru. Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu. Noņemiet jebkādus iespējamus šķēršļus. Nomainiet baterijas. Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
Neizdodas izveidot savienojumu ar zemo frekvenču skaļruni.	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka zemo frekvenču skaļrunis ir ieslēgts. Attālums starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni pārsniedz maksimālo bezvadu komunikāciju attālumu. Pārvietojiet zemo frekvenču skaļruni tuvāk galvenajai ierīcei. Starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni var būt šķēršļi. Noņemiet šķēršļus. Var būt stipri traucējumi. Pārliecinieties, ka nav stipru traucējumu, kas var bojāt savienojumu starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni. Ja traucējumi turpinās, skatīt nodauju "Solis 1: Skalrūnu pieslēgšana Bezvadu zemo frekvenču skaļrunu pieslēgšana", lai izveidotu savienojumu manuāli.
Taimeris nestrādā.	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi iestatiet pulksteni.
Pulksteņa/Taimera iestatījums ir izdzēsts.	<ul style="list-style-type: none"> Ir bijis strāvas pārrāvums vai tīcis atvienots strāvas vads. Pārstatiņiet pulksteni/taimeri.
Nevar izvēlēties Progresīvo skenēšanu.	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka video signāls ir pārslēgts uz 'Pr/Cr Pb/Cb Y'.
Daži faili no USB ierīces netiek parādīti.	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka direktoriju skaits nepārsniedz 99 vai virsrakstu skaits nepārsniedz 999.
Displejā ritinās "DEVICE NOT SUPPORTED" (ierīce nav atbalstīta).	<ul style="list-style-type: none"> Izņemiet USB saglabāšanas ierīci vai izvēlēties citu avotu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
DVD atskanotājs nesāk atskanošanu.	<ul style="list-style-type: none"> • levietojiet nolasāmu disku. • Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. • Notīriet disku. • levietojiet disku ar atskanojamo pusī uz leju. • Spiediet taustiņu SYSTEM MENU, lai izslēgtu iestatīšanas izvēlni. • Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. • Sistēmā ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu.
DVD atskanotājs nereāgē uz taustiņu nospiešanu.	<ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes un pēc brīža atkal pieslēdziet.
Nevar aktivizēt dažas funkcijas, kā Subtitrus, citas valodas Audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Citas valodas skaņa vai subtitri nav ierakstīti DVD. • DVD neļauj skaņas valodas vai subtitru nomaiņu.
Kad tiek izvēlēta funkcija, netiek izvadīts attēls.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecinieties, ka komponentes ir pieslēgtas pareizi. • Spiediet pareizo funkcijas taustiņu ievades avotam.
Skaņa nav dzirdama vai ir sliktas kvalitātes.	<ul style="list-style-type: none"> • Regulējiet skaļumu. • Atvienojiet austījas. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti. • Pārbaudiet, vai atkailinātais skaļruņa vada gals ir iespiests. • Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai tišanas režīmā, spiediet taustiņu ► , lai turpinātu normālu atskanōšanu. • Pārliecinieties, ka MP3-CD ir ierakstīts ar bitu ātrumu 32-256 kbps ar atjaunošanās frekvenci 48 kHz, 44.1 kHz vai 32 kHz. • Pārliecinieties, ka DTS disks atbalsta arī Dolby Digital izēju.
Radio uztveršana ir slikta.	<ul style="list-style-type: none"> • Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet āra antennu, lai iegūtu labāku uztveršanu. • Palieliniet attālumu starp Sistēmu un Jūsu TV vai Videomagnetofonu.
Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet skaļruņu pieslēgumu un atrašanās vietu.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību turētājiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation, un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatišanai, ja nav kā savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika vai izjaukšana aizliegta.



DivX sertificētas preces: "DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX Inc zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols.

SATURS

Vispārejā Informācija

Atskalojamie diskī.....	8
Reģionu kodi	8
Komplektā iekļautie piederumi	8
Informācija par dabas aizsardzību.....	8
Apkopes un drošības informācija.....	8~9
Dzirdes drošība.....	9

Uzstādīšana

Solis 1: Skalruņu pieslēgšana	10
Bezvadu zemo frekvenču skalruņu pieslēgšana.....	10
Solis 2: FM antenas pieslēgšana	10
Solis 3: TV pieslēgšana.....	10~11
Izmantojot kontaktu A/V OUT.....	11
Izmantojot S-Video leejas kontaktu	11
Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)	11
Solis 4: Ierīces un skalruņu novietošana.....	12
Solis 5: Strāvas vada pieslēgšana	13
Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana	13
Ne-USB ierīces atskalojuma klausīšanās	13
USB ierīces vai atmiņas kartes pieslēgšana ..	13

Vadības

Vadības uz sistēmas	13
Vadības uz tālvadības pults.....	13~14

Sagatavošanās

Solis 1: Tālvadības pults lietošana	15
Tālvadības pults lietošana atsklopotāja darbināšanai	15
Solis 2: Pulksteņa iestatīšana.....	15
Solis 3: Video priekšrocību iestatīšana	15~16
Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana.....	15
Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu.....	15~16
Solis 4: Valodu priekšrocību iestatīšana	16

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana	17
Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	17
Strāvu taupošs automātisks gaidīšanas režīms ..	17
Skaņas vadība.....	17
DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)	17
DSC (Digitāla Skaņas Vadība)	17
LOUDNESS (Skalums).....	17
Skaluma vadība.....	17
Displeja ekrāna patumšināšana.....	17
Diska Darbības	
Disku atskalošana.....	18
Diska Izvēlnes lietošana	18
Atskalošanas pamatvadības.....	18
Atskalošanas iepauzēšana	18
Celiņa/nodāļas/virsraksta izvēle	18
Atskalošanas turpināšana no pēdējās apturēšanas punkta.....	18
Palielināšana.....	18
Dažādi atskalošanas režīmi: Sajaukta secība un Atkārtošana	18
Atkārtošana A-B.....	19
Lēna kustība	19
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	19
Laika meklēšana un meklēšana pēc nodāļas/celiņa numura.....	19
Informācijas parādīšana atskalošanas laikā.....	19
Īpašas diska funkcijas	19
Virsraksta atskalošana	19
Kameras lenķis	19
Audio valodas maiņa.....	19
Audio kanāla maiņa.....	19
Subtitri.....	19
MP3/WMA/JPEG Attēlu diska atskalošana.....	19
Vispārējas darbības	19
Īpašas JPEG funkcijas.....	20
Attēla palielināšana	20
Atskalošana ar vairākiem lenķiem.....	20
DivX diska atskalošana	20

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriskā šoka iespējamība.

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
Displejā parādās "NO DISC"	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādāk.Gaidiet, līdz izgaros mitrums, kas kondensējies uz lēcas.Nomainiet vai notīriet disku, skatit "Apkope".Lietojet nolasāmu disku vai pareizi ierakstīta formāta MP3-CD.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none">Izvēlieties pareizu video ieejas režīmu uz TV.Pārbaudiet, vai TV ir ieslēgts.Pārbaudiet video savienojumu.Pārbaudiet, vai sistēma ir kārtīgi pieslēgta.Ja ir aktivizēta progresīvās skenēšanas funkcija, bet pieslēgtais TV neatbalsta progresīvos signālus, vai vadi nav pareizi saslēgti, skatit "Sagatavošanās Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana", lai pareizi iestatītu progresīvo skenēšanu, vai izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju sekojoši: 1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai izslēdziet vito režīmu. 2) Spiediet taustiņu SYSTEM MENU uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni, tad spiediet taustiņu DISC un 1, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
Kropjots vai slikts attēls.	<ul style="list-style-type: none">Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.Notīriet disku.
Ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī Jūs esat iestatījuši TV formu.	<ul style="list-style-type: none">Ekrāna proporcija ir fiksēta DVD diskā.Atkarībā no TV, var nebūt iespējams mainīt ekrāna proporciju.

SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

Izejas jauda.....	2 x 20W + 50W RMS
Frekvenču veikspēja (K/L).....	180 – 20000 Hz
(Zemo frekvenču skaļrunis)	50 – 180 Hz
Signāla-trokšņa attiecība	> 65 dB
AUX ieeja.....	1V RMS 20komī

Diks

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12 cm / 8 cm
Video atkodēšana.....	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC.....	12 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Video formāts.....	4:3 / 16:9
Video S/T	> 48 dB
Audio DAC.....	24 biti / 96 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 0.1% (1 kHz)
Frekvenču veikspēja.....	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
S/T attiecība.....	> 65 dBA

Uztvērējs

FM uztveršanas diapazons	FM 87.5 – 108 MHz
Regulēšanas solis	50 kHz
Jūtība	
- Mono, 26dB S/T attiecība.....	5uV
- Stereo, 46dB S/T attiecība.....	100uV
Izvēlamība	> 28dB
Attēla noraidījums.....	> 25dB
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 3%
Signāla-Trokšņa attiecība	> 55 dBA

Skaļruni

Pretestība (K/L).....	4 omi
(Zemo frekvenču)	8 omi
Skaļruni (K/L)	3"
(Zemo frekvenču)	5"
Frekvenču veikspēja.....	50 – 16000 Hz

Vispārēja informācija

Kopējā izejas jauda	2 x 25 W + 50 W RMS
Strāvas padeve	220–230V, 50 Hz /60 Hz
Strāvas patēriņš aktīvā režīmā	35 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 4 W
Strāvas patēriņš Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	1W
Kompozītu video izeja.....	1.0 Vp-p, 75 omi
S-Video Izeja	1.0 Vp-p, 750omi
Koaksiālā izeja	0.5 Vpp ± 0.1 Vpp 75 omi
Austiņu izeja	2 x 15 mW, 32 omi
USB direct.....	Versija 2.0
Bezvadu zemo frekvenču skaļruna savienojums.....	2.4 GHz, AFH

Izmēri (P x A x D)

Galvenā ierīce.....	200 x 250 x 110 mm
Galvenais skaļrunis.....	140 x 220 x 33 mm (katrs)
Zemo frekvenču skaļrunis	170 x 197 x 302 mm

Svars

Ar iepakojumu.....	8 kg
Galvenā ierīce.....	1.45 kg
Galvenais skaļrunis.....	0.4 kg (katrs)
Zemo frekvenču skaļrunis	3.3 kg

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

SATURS

Sistēmas Izvēlnes iespējas

Pamatdarbības.....	21
Vispārējas iestatīšanas Lapa.....	21
TV displejs.....	21
Izvēlnē valoda.....	21
Ekrāna saudzētājs	21
DIVX VOD reģistrācijas kods	21
Audio iestatīšanas Lapa	21~22
Analoga audio iestatīšana	21
Digitāla audio iestatīšana	21
Dolby Digital iestatīšana	21
3D	21
HDCD	21
Nakts režīms	22
Video iestatīšanas Lapa	22
Komponentu	22
TV režīms.....	22
Attēla iestatījumi	22
Priekšrocību Lapa	22
Vecāku	22
Noklusējumi.....	22
Paroles iestatīšana	22

Radio uztveršana

Radio staciju uzregulēšana	23
Radio staciju saglabāšana.....	23
Automātiska programmēšana	23
Manuāla programmēšana	23
Saglabāto radio staciju uzregulēšana	23
RDS	23
RDS pulksteņa uzregulēšana	23
Ārēji avoti	24
USB saglabāšanas ierīces lietošana	24

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa iestatīšana	25
Modinātāja taimera iestatīšana.....	25
Gulētiešanas taimera iestatīšana.....	25
Specifikācijas	26
Traucējumu novēršana	27~29

Atbrīvošanās no Jūsu vecās preces

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaiļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka preci sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rikojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Atskanojamie diskī

Jūsu DVD Atskanotājs atskano:

- Ciparvideodiskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Ciparvideodiskus + Pārrakstāmus (DVD+RW)
- Audio Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus no CD-R(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- DivX(R) diskus uz CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x, 5.x
- Atbalstītās MP3-CD formāts.
- ISO 9660/UDF formātu
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums – 10 simboli
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumi ir 255
- Maksimālais direktoriņu dzījums ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 ceļu skaits ir 999.
- Atbalstītās maiņas frekvences MP3 diskam ir: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Sekojoši formāti nav atbalstīti:

- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV.
- Joliet formātā ierakstīti diskī.

Reģionu kodi

DVD jābūt apzīmētiem kā reģiona ALL vai 2, lai tos varētu atskanot uz šīs DVD sistēmas. Jūs nevarat atskanot diskus, kas ir paredzēti citiem reģioniem.



Piezīme:

- Jaukta režīma diskiem, tikai viens režīms tiks izvēlēts atskanot, saskaņā ar ierakstīšanas formātu.
- Ja Jums ir sarežģījumi atskanot noteiktu disku, izņemiet disku un mēģiniet atskanot citu. Nepareizi formatēts disks neatskaņosies uz šī DVD Atskanotāja.

Komplektā iekļautie piederumi

- A/V vads (dzeltens/sarkans/balts)
- FM vada antena
- 1 X sertificēts strāvas adapteris (Marka: PHILIPS, Modelis: GFP451DA-2419-1 Ieja: 100-240V ~50/60Hz 1.2A Izeja: 24V # 1.9A)
- Statīvs
- Tālvadības pulsts un divas AAA baterijas.
- Šī lietošanas pamācība un Ātrā sākuma ceļvedis

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir ticis noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirols (sītenu slāpētājs) un polietilēns (maiņi, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veic specializēta kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprikojuma.

Apkopes un drošības informācija

- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērigam karstumam (ko izraisa sildīšanas aprikojums vai tieša saules gaisma).
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus pilnus ar šķidrumu, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

PULKSTENIS/TAIMERIS

Pulksteņa iestatīšana

Skatīt nodaļu "Sagatavošanās Solis 2: Pulksteņa iestatīšana".

Taimera iestatīšana

- Sistēmu var lietot kā modinātāju, ieslēdzot pēdējo izvēlēto avotu noteiktā laikā (vienreizēja darbība). Pirms taimera lietošanas, jāiestata pulkstenis.
 1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un vairāk kā trīs sekundes turiet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pulsts.
 - Displejā īsi parādās "TIMER SET". Tad displejā mirkšķinās stundu cipari.
 2. Spiediet taustiņus **VOLUME** **-/+** (vai **VOL** **+/-** uz tālvadības pulsts), lai iestatītu stundas, un taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Displeja panelī mirkšķinās minūšu cipari.
 3. Spiediet taustiņus **VOLUME** **-/+** (vai **VOL** **+/-** uz tālvadības pulsts), lai iestatītu minūtes, un taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Displejā mirkšķinās "TUN", "DVD" vai "USB".
 4. Spiediet taustiņus **VOLUME** **-/+** (vai **VOL** **+/-** uz tālvadības pulsts), lai izvēlētos vajadzīgo avotu.
 5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Displejs rāda .
- Lai izslēgtu taimeri
 - Vēlreiz spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - Indikācija  pazūd.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai pašai izslēgties pēc noteikta laika.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pulsts, lai izvēlētos izslēgšanās laiku.
 - Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs): OFF (izslēgts) 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF (izslēgts)
 - Displejā parādās "SLEEP XX" vai "SLEEP OFF". "XX" ir laiks minūtēs.
2. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz Jūs sasniedzat vajadzīgo izslēgšanās laiku.
 - Displejā parādās .

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā tiek parādīts "OFF" (izslēgts), vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY ON**  (**STANDBY-ON** - Indikācija  pazūd.

USB saglabāšanas ierīces lietošana

Pieslēdzot USB saglabāšanas ierīci Hi-Fi sistēmai, Jūs varat izbaudīt ierīcē saglabāto mūziku pa Hi-Fi sistēmas jaudīgajiem skaļruniem.

USB saglabāšanas ierīces atskalošana

Saderīgas USB saglabāšanas ierīces

Ar Hi-Fi sistēmu Jūs varat lietot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB flash atskanotāju (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs, lai strādātu ar šo Hi-Fi sistēmu).

Piezīme:

- Dažos USB flash atskanotājos (vai atmiņas ierīcēs), saglabātais saturs tiek ierakstīts, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģiju. Šādu aizsargāto saturu nevar atskanot uz citām ierīcēm (kā šī Hi-Fi sistēma).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju dzījums līdz 8 līmeniem.
- Albumu skaits: ne vairāk kā 99
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 999
- IT3 etikete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Sistēma neatskāpos un neatbalstīs sekojošo:

- Tukšus albumus.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failus
- DRM aizsargātus WMA failus
- WMA failus formātā Lossless.

Kā organizēt Jūsu MP3/WMA failus USB saglabāšanas ierīcē

Šī Hi-Fi sistēma pārlūkos MP3/WMA failus direktoriju/apakšdirektoriju/virsrakstu secībā.

Organizējiet Jūsu MP3/WMA failus dažādās direktorijs un apakšdirektorijs, kā nepieciešams.

Piezīmes:

- Ja Jūs neesat organizējuši MP3/WMA failus albumos Jūsu diskā, visiem šiem failiem tiks piešķirts albums "00".
- Pārliecinieties, ka MP3 failu paplašinājums ir .mp3, un WMA failu paplašinājums ir .wma.
- DRA aizsargātiem failiem, lietojet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai tos pārveidotu. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Menedžmentu) skatīt www.microsoft.com.

1. Pārliecinieties, ka USB ierīce ir kārtīgi pieslēgta (Skatīt Uzstādīšanu: Papildus aprīkojuma pieslēgšana).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (vai **USB** uz tālvadības pults), lai piekļūtu USB režīmam. Ja USB ierīcē netiek atrasti audio faili, displejā parādās **NO AUDIO** (Nav audio).
3. Atskanojiet USB audio failus tāpat kā albumus/celiņus uz CD (Skatīt Diska darbības).

Piezīmes:

- Saderības dēļ, albuma/celiņa informācija var atšķirties no tās, kas tiek rādīta Flash atskanotāju mūzikas pārsūtīšanas programmatūrā.
- Failu nosaukumi un ID3 etiketes tiek rādītas kā-, ja tās nav Angļu valodā.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA/APKOPE

Izvairieties no kondensāta problēmām

- Ja sistēma tiek ienesta no aukstuma siltumā, vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, sistēmas iekšienē uz diska ierīces lēcas var kondensēties mitrums. Ja tā notiek, CD atskanotājs nestrādās. Atstājiet ierīci siltā telpā līdz mitrums izgaro.

Nenobloķējiet ventilāciju

- Novietojiet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu karstuma uzkrāšanos Jūsu sistēmā. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt ierīcei.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aizsedzot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avizes, galdauti, aizkari, utt.



Disku tīrišana

- Lai tīrītu CD, slaukiet disku no centra uz āru ar mīkstu, kokvilnu neaturošu lupatu. Tīrišanas līdzekli var bojāt disku.
- Rakstiet tikai uz CDR(W) apdrukātās puses un tikai ar mīkstu flomāsteru.
- Turiet disku aiz tā malām. Neaizskariet virsmu.

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet atskanotāju uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Uzstādīet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas vadam var viegli piekļūt.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skājumā.

- Austiņu lietošana lielā skājumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaļas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaļai mazāk kā minūti. Augstākie decibeli diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skāja var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākiem skaļas līmeniem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skājumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.

Lai noteiktu drošu skājuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skājuma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaļas līmeni, līdz Jūs to dzīratat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaļai, pat normālā "drošā" līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austiņas.


- Klausieties saprātīgā skājumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skājumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skājumu tik augstu, ka Jūs nedzīrdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bistamās situācijās.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekļi, braucot ar velosipēdu, skrītuldēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.

UZSTĀDĪŠANA

SVARĪGI!

- Tipa plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas sienas rozetei, pārliecieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.
- Nekad neveiciet un nemainiet savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Solis 1: Skalruņu pieslēgšana

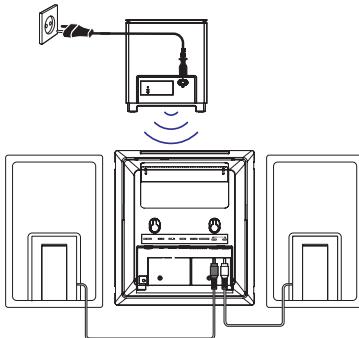

1. Novietojiet galveno ierīci ar priekšpusi uz leju uz plakanas un stabilas virsmas. Tad noņemiet vāciņu ierīces aizmugurē, lai redzētu savienojumam pieejamos kontaktus.
2. Pieslēdziet divu priekšējo skalruņu vadus pie kontaktiem **SPEAKERS**, labo skalruņi pie "RIGHT" un kreiso skalruņi pie "LEFT".

Piezīmes:


- Pārliecieties, ka skalruņu vadi ir kārtīgi pieslēgti. Nepareizs savienojums var bojāt sistēmu dēļ issavienojuma.
- Optimālai skaņas darbībai, lietojiet komplektā iekļautos skalruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skalruni pie viena skalruņu kontaktu pāra +/−.
- Nepieslēdziet skalruņus, kuru pretestība ir mazāka kā komplektā iekļautajiem skalruņiem. Skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu **SPECIFIKĀCIJAS**.

Bezvadu zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana

- Ieslēdziet galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruņi.
→ Bezvadu savienojums iestatīsies automātiski.

Gadījumā, ja bezvadu savienojums neizveidojas, dēļ konflikta vai specīgiem traucējumiem, u.tml., Jums var būt jāveic sekojošas procedūras, lai manuāli savienotu ierīces:

1. Gaidīšanas režīmā, nos piediet un trīs sekundes turiet taustiņu **PAIR** uz ierīces.
→ displeja ekrānā mirkšķinās "PAIRING" (Savienojas).
2. Nos piediet un trīs sekundes turiet taustiņu **PAIR** zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē.
→ Mirkšķinās lampiņa uz zemo frekvenču skaļruņa.

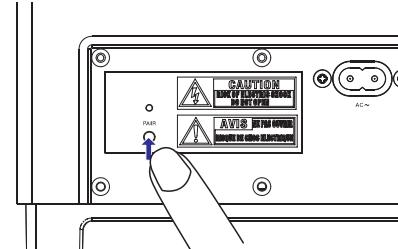


- Ja savienojums izdodas, displejs rāda "PAIR OK" (Savienojums Ok).
- Ja savienojums neizdodas vai to nevar veiksmīgi izveidot 60 sekunžu laikā, sistēmas displejs rāda "PAIR FAIL" (Savienojums nav izdevies).

Piezīmes:

- Pēc izslēgšanas bezvadu savienojums tiks automātiski izslēgts.
- Papildus informācijai par pārslēgšanos starp Ekonomisko gaidīšanas režīmu un Gaidīšanas režīmu, skatīt nodalī "Pamatfunkcijas Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā".

Solis 2: FM antenas pieslēgšana

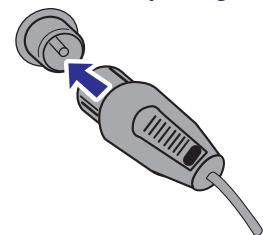

- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie kontakta **FM AERIAL**.

Solis 3: TV pieslēgšana

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajiem variantiem, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- Pieslēdziet sistēmu televizoram nepastarpināti.

RADIO UZTVERŠANA

Radio staciju uzregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz ierīces (vai **TUNER** uz tālvadības pults), līdz displejā parādās FM.
2. Nos piediet un turiet taustiņu **TUNING** **◀▶** (vai **◀▶** uz tālvadības pults), tad atlaidiet taustiņu.
→ Radio automātiski uzregulē staciju ar pietiekami specīgu signālu.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 2, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **TUNING** **◀▶** (vai **◀▶** uz tālvadības pults), līdz Jūs atrodat optimālu uzveršanu.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām atskaitotājā atmiņā.

Automātiska programmēšana

Nos piediet un vairāk kā trīs sekundes turiet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.

- Visas pieejamās stacijas tiek ieprogrammētas.
- Displejā parādās **AUTO** un tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas frekvences secībā.

Manuāla programmēšana

1. Uzregulējet vajadzīgo radio staciju (skatīt Radio staciju uzregulēšana).
2. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.
→ Displejā mirkšķinās indikācija **PROG**.
3. Spiediet taustiņus **RESET** **◀▶**, lai piešķirtu šai stacijai numuru no 1 līdz 20.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu iestatījumu.
→ Indikācija **PROG** pazūd.
5. Atkārtojiet augstāk minētos četrus soļus, lai saglabātu citas radio stacijas.
- Jūs varat pārrakstīt saglabātu radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Spiediet taustiņus **RESET** **◀▶**, līdz vajadzīgā saglabātā radio stacija tiek parādīta displejā.

RDS

Radio Datu Sistēma ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām uzrādīt papildus informāciju. Ja Jūs uzveršat RDS staciju, displejā parādās indikācija **RDS** un stacijas nosaukums.

Ja tiek lietota automātiskā programmēšana, RDS radio stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

Dažādas RDS informācijas caurskatīšana

- Īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai caurskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Stacijas nosaukumu
 - RDS pulksteni
 - Programmas tipu, kā **NEWS**, **SPORT**, **POP M...**
 - Frekvenci

RDS pulksteņa iestatīšana

Dažas RDS radio stacijas var pārraidīt reālo pulksteņa laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams iestatīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

1. Uzregulējet RDS staciju FM diapazonā (skatīt "Radio staciju uzregulēšana").
2. Spiediet taustiņu **RDS** uz tālvadības pults.
 - Displejā parādās "RDS 00:00".
 - Ja RDS stacija nepārraida RDS laiku, displejā parādās "RDS CLOCK" (RDS Pulkstenis).

Piezīme:

- Dažas RDS radio stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidīta laika precīzitātē ir atkarīga no rādošās RDS radio stacijas.

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Nakts režīms

- **ON** (Ieslēgt): Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām ar Dolby Digital režīmu.
- **OFF** (Izslēgt): Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu pilnā dinamiskajā diapazonā.

Video iestatīšanas Lapa

Komponentu

Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs lietojat kontaktu **VIDEO** (dzeltens), lai pieslēgtu mazo DVD sistēmu pie Jūsu TV.

→ **S-Video:** Izvēlieties šo, ja Jūs esat pieslēguši DVD sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši mazo DVD sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot Komponentu video kontaktus.

TV Režīms

Izvēlas vīto vai P-SCAN video izejas režīmu, kad ir izvēlēts **Pr/Cr Pb/Cb Y**.

→ **PROGRESSIVE** vai **INTERLACE**.

Attēla iestatīšana

Šī izvēlne palīdz Jums iestatīt video kvalitāti

Priekšrocību lapa

Vecāku

- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai iezīmētu punktu "RATING" (Novērtējums).
- Atveriet apakšizvēlni, spiežot taustiņu **►**.
- Lietojiet taustiņus **▲ / ▼**, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam.
→ DVD, kas ir novērtēti augstāk par izvēlēto līmeni, netiks atskanoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu paroli un neizvēlēsieties augstāku novērtējuma līmeni.

Noklusējumi

Funkcijas "DEFAULT" (Noklusējumi) iestatīšana pārstačis visas iespējas un Jūsu personīgos iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks dzēsti.

Paroles iestatīšana

Paroles režīms


Šī funkcija tiek lietota, lai ieslēgtu/izslēgtu paroli, izvēloties "ON" (ieslēgt)/"OFF" (izslēgt).

Parole

Ievadiet Jūsu četru ciparu paroli, kad šāds pieprasījums parādās ekrānā. Noklusētā parole ir 1234.


UZSTĀDĪŠANA

Izmantojot A/V izejas kontaktu

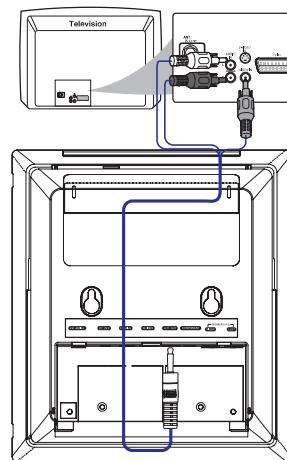

- Pieslēdziet komplektā iekļautā AV vada ar tikai vienu kontaktu vienu galu DVD sistēmas kontaktam **A/V OUT**.
- Otru video kontakta (dzeltens) galu pieslēdziet TV video izejas kontaktam (vai apzīmēts kā A/V In, CVBS, Composite vai Baseband). Lai dzirdētu šīs DVD sistēmas skaņu pa Jūsu TV, pieslēdziet audio kontaktus (balts/sarkans) pie TV audio izejas kontaktiem.

Izmantojot S-Video izejas kontaktu

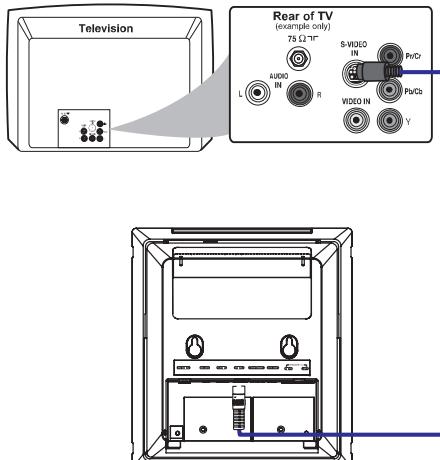


- Lietojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu sistēmas **S-VIDEO** kontaktu pie TV S-Video izejas kontakta (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).

Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)

SVARĪGI!

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai lietojot Y Pb Pr savienojumu un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

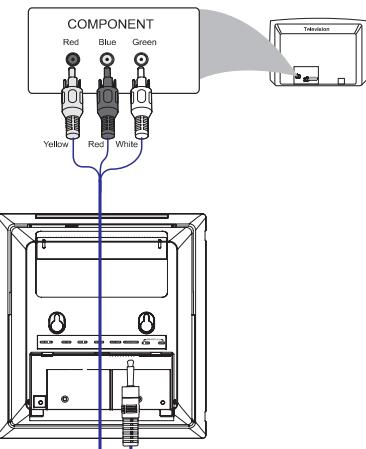

- Lietojiet komplektā iekļauto AV vadu (sarkans/balts/dzeltens), lai pieslēgtu kontaktus **COMPONENT** pie attiecīgajiem video izejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV) uz TV: dzelteno kontaktu pie sarkanās ligzdas, sarkano kontaktu pie zinās ligzdas, balto kontaktu pie zālās ligzdas.

- Ja Jūs lietojat Progresīvās skenēšanas TV (TV jābūt norādītai Progresīvā Skenēšanas vai ProScan iespējai), lai aktivizētu TV Progresīvo skenēšanu, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību. DVD Sistēmas Progresīvā Skenēšanas funkcijai, skatīt "Sagatavošanas Progresīvā Skenēšanas funkcijas iestatīšana".


Piezīme:

- Ja Jūsu TV neatbalsta Progresīvo Skenēšanu, Jūs nevarēsiet redzēt attēlu. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni, tad spiediet taustiņus **DISC** un "**1**", lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.


UZSTĀDĪŠANA

Solis 4: Ierīces un skaļruņu novietošana

- Kad pabeigtī visi aizmugures savienojumi, piestipriniet noņemamo vāciņu ierīces aizmugurē, lai dzirdētu klikšķi, tādējādi izvairoties no vadu mudžekā.

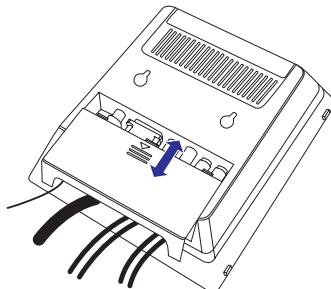

- Noregulējiet statīva malu ar apzīmējumu **PRESS ▼** pie atverēm ierīces apakšā.

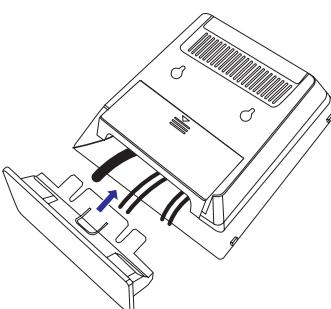

- Iespiediet statīvu atverēs, līdz dzirdat klikšķi.
- Novietojiet ierīci vertikāli uz virsmas ar atbalstu statīvam.
- Izbidiet statīvu katra priekšējā skaļruna aizmugurē, kā parādīts, lai priekšējie skaļruni stabili stāvētu uz virsmas.
- Novietojiet zemo frekvenču skaļruni uz grīdas pie strāvas rozetes.

Piezīme:

- Lai izņemtu statīvu no ierīces, nos piediet un turiet uz apzīmējuma **PRESS ▼**, vienlaicīgi velkot statīvu ārā no atverēm.

Solis 5: Strāvas pieslēgšana

Kad viss ir kārtīgi pieslēgts, pieslēdziet strāvas vadu un adapteri strāvas rozetei.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana

Ne-USB ierīces atskānojuma klausīšanās

- Pieslēdziet sistēmas **AUX-IN** kontaktu pie citas audio/vizuālās ierīces (kā videomagnetofons, Lāzera Disku atskānotājs vai Kasešu atskānotājs) **AUDIO IZEJAS** kontaktiem, izmantojot "viens-uz-divi" vadu (vienā galā 3.5" kontakts pieslēgšanai pie **AUX-IN** kontakta, otrā galā divi balts/sarkans kontakti, pieslēgšanai pie otras ierīces **AUDIO IZEJAS** kontaktiem).

USB ierīces vai atmiņas kartes pieslēgšana

SVARĪGI!

- Pirms USB kontakta pieslēgšanas, nobīdīt uz leju kustīgo vāciņu, kā parādīts 3.Ipp, lai piekļūtu kontaktam.
- Ievietojet USB ierīces USB kontaktu kontaktā uz ierīces.

Ierīcēm ar USB vadīm:

- Ievietojet vienu USB vada (nav iekļauts komplektā) galu kontaktā uz ierīces.
- Ievietojet otru USB vada galu USB ierīces USB izejas kontaktā.

Atmiņas kartei:

- Ievietojet atmiņas karti karšu lasītāja (nav iekļauts komplektā).
- Lietojiet USB vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu karšu lasītāju pie ierīces kontakta .

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Pamatdarbības

- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.
- Spiediet taustiņus / , lai izvēlētos lapu, ko iestatīt.
- Spiediet taustiņus , lai iezīmētu iespēju.
- Piekļūstiet apakšizvēlnei, spiežot taustiņu vai **OK**.
- Pārvietojet cursoru ar taustiņiem / , lai iezīmētu izvēlēto punktu.
 - **Gadījumā, ja jāiestatā vērtība**, spiediet taustiņus , lai regulētu vērtību.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atgrieztos vienu līmeni augstākā izvēlnē

- Spiediet taustiņu .

Lai izslēgtu izvēlni

- Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
 - Iestatījumi tiks saglabāti atskānotāja atmiņā, pat ja atskānotājs tiek izslēgts.

Piezīme:

- Dažas no Sistēmas izvēlnes iespējām ir aprakstītas nodalījā "Sākums".

Vispārējas iestatīšanas Lapa

TV Displejs

DVD atskānotāja attēla proporcija saskaņā ar Jūsu pieslēgtu TV.

- 4:3 PAN SCAN:** Ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties nogriezt vai formātē abus attēla sānus, lai attēls aizņemtu visu TV ekrānu.
- 4:3 LETTER BOX:** Ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā tiks parādīts platekrāna attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.
- 16:9:** Ja Jums ir platekrāna TV.

Ekrāna saudzētājs

Šī funkcija tiek lietota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.

- ON** (ieslēgt): Ja STOP, PAUZES vai Bez DISKA režīmā aptuveni 3 minūtes netiks veikta nekāda darbība, tiks ieslēgts ekrāna saudzētājs.
- OFF** (izslēgt): Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.

DIVX(R) VOD reģistrācijas kods

- 'Vispārējas iestatīšanas lapā' spiediet taustiņus / , lai iezīmētu punktu DIVX(R) VOD, tad spiediet taustiņu vai **OK**, lai piekļūtu apakšizvēlnei, tad spiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.
 - Parādīsies reģistrācijas kods.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.
- Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iznomātu vai iegādātos video no DivX(R)® VODE pakalpojuma, kas atrodams www.divx.com/vod. Visi no DivX(R)® VOD lejupielādētie video var tikt parādīti uz šīs ierīces.

Piezīmes:

- Visi no DivX(R)® VOD lejupielādētie video var tikt parādīti uz šīs ierīces.
- Laika meklēšanas funkcija nav pieejama DivX filmas atskāpošanas laikā.

Audio iestatīšanas Lapa

Analogā audio iestatīšana

- LT/RT:** Izvēlas sajauktas skaņas izejas režīmu.
- STEREO:** Izvēlas parastu stereo skaņas izeju.

Digītālā audio iestatīšana

- OFF** (izslēgt): Izslēdz SPDIF izeju.
- SPDIF/Raw:** Ja Jūs esat pieslēguši Jūsu sistēmu daudz-kanālu dekoderim/resiverim.
- PCM only** (Tikai PCM): Tikai, ja Jūsu resiveris nav saderīgs ar daudz-kanālu audio atkodēšanu.

Dolby Digital iestatīšana

- STEREO:** Kreisā mono skaņa tiks izvadīta pa Kreiso skaļruni un Labā mono skaņa tiks izvadīta pa Labo skaļruni.
- L-MONO:** Kreisā mono skaņa tiks izvadīta pa Kreiso skaļruni un Labo skaļruni.
- R-MONO:** Labā mono skaņa tiks izvadīta pa Kreiso skaļruni un Labo skaļruni.

3D

- OFF** (izslēgt), **CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA** un **CHURCH**.

HDCD

- OFF** (izslēgt), **44.1 K** un **88.2K**.

DISKA DARBĪBAS

Īpašas JPEG funkcijas

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai parādītu attēlu dažādos mērogos (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x vai 1/4x).
- Spiediet taustiņus **◀ / ▶ / ▲ / ▼**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Atskanošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskanošanas laikā spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai pagrieztu attēlu TV ekrānā.

DivX diska atskanošana

Šis DVD atskanotājs atbalsta no Jūsu datora uz CD-R/RW ierakstītu DivX filmu atskanošanu (papildus informācijai skatīt nodalju "Sistēmas Izvēlnes lespējas DIVX(R) VOD reģistrācijas kods").

1. levietojiet DivX disku un spiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskanošanu.
2. Ja DivX filma satur ārējus subtitrus, TV ekrānā Jūsu izvēlei parādīsies subtitru izvēlnē.
Tādā gadījumā, taustiņa **SUBTITLE** uz tālvadības pults nospiešana ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
3. Ja DivX diskā ir pieejami vairāku valodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** nospiešana mainīs subtitru valodu atskanošanas laikā.

Piezīme:

- Subtitru faili ar sekojošiem failu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādam pašam kā filmas faila nosaukumam.

VADĪBAS

Vadības uz sistēmas

1. ECO POWER/STANDBY ON (⌚)

- Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to Ekonomiskajā/gaidīšanas režīmā.

2. IR SENSORS

- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

3. PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: piekļūst programmas izvēlnei.
- Attēlu CD: atskanošanas laikā izvēlas slīdrādes režīmu.
- Radio: saglabā radio stacijas.

4. Režima izvēle

■Režīmos DISC/USB, lai beigtu atskanošanu vai dzēstu programmu.

.....Demonstrācijai (tikai uz sistēmas), lai ieslēgtu/izslēgtu demonstrāciju.

▶IIRežīmos DISC/USB, lai sāktu vai iepauzētu atskanošanu.

PRESET ▶ / ▷

Disks/USB: ..pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodalju/virsrakstu/celiņu.

Radio:izvēlas saglabāto radio staciju.

TUNING ◀◀ / ▶▶

Radio

- spiediet, lai pa solim pārregulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
- nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio stacijas meklēšanu lejup/augšup.
- Disks/USB atklāt meklē atpakaļ/uz priekšu.

5. displeja ekrāns

- lai apskatītu sistēmas pašreizējo statusu.

6. SOURCE

- lai izvēlētos attiecīgo skanas avotu: TUNER (Radio), DISC (Disks), USB vai AUX.

7. VOLUME -/+

- regulē skaļumu augšup/lejup.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmam.
- izvēlas avotu taimera iestatīšanas režīmā.

8. 🔍

- lai pieslēgtu austīnas.

9. EJECT

- izstumj disku no diska nodalījuma.

10. AUX-IN

- pieslēdz ārēju ne-USB ierīci.

11. ⚡ USB DIRECT

- kontakts ārējai USB saglabāšanas ierīcei.

12. SLIDE OPEN ▾

- noslīdināmās vāciņš, lai piekļūtu dažiem taustiņiem un kontaktiem priekšējā panelī.

Vadības uz tālvadības pulta

1. STANDBY-ON ⌚

- lai ieslēgtu sistēmu vai pārslēgtu to Ekonomiskajā/gaidīšanas režīmā.

2. Ciparu tastatūra (0-9)

- ievada celiņa/virsraksta/nodaļas numuru diskam.

3. PROGRAM

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: piekļūst programmas izvēlnei.
- Attēlu CD: atskanošanas laikā izvēlas slīdrādes režīmu.
- Radio: saglabā radio stacijas.

4. SOURCE

- lai izvēlētos attiecīgo skaņas avotu: TUNER (Radio), DISC (Disks), USB vai AUX.

5. SYSTEM MENU (tikai diska režīmā)

- lai atvērtu vai aizvērtu sistēmas izvēlnes joslu.

6. DISC MENU (tikai diska režīmā)

- DVD/VCD: atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD2.0: ieslēdz vai izslēdz atskanošanas vadības režīmu.

7. ◀ / ▷

Radio

- spiediet, lai pa solim pārregulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
- nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio stacijas meklēšanu lejup/augšup.
- Disks/USB
- ātri meklē atpakaļ/uz priekšu.
- DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virzienu diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnē.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā trīs sekundes.

VADĪBAS

- 8. ▲ / ▼**
 - DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virzienu diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnē.
- 9. OK**
 - lai izslēgtu izvēlni vai apstiprinātu izvēli.
- 10. ▶/◀**
 - Diski: pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodauļu/virsrakstu/celiņu.
 - Radio: izvēlas saglabāto radio staciju.
- 11. ■**
 - Režīmos DISC/USB, lai beigtu atskānošanu vai dzēstu programmu.
- 12. ▶II**
 - Režīmos DISC/USB, lai sāktu vai iepauzētu atskānošanu.
- 13. VOL +/-**
 - regulē skaļumu augšup/lejup.
 - regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmam.
 - izvēlas avotu taimera iestatīšanas režīmā.
- 14. MODE**
 - izvēlas no dažadiem atkārtosanas režīmiem vai sajauktas secības atskānošanas režīma diskam.
- 15. SUBTITLE**
 - izvēlas subtitru valodu.
- 16. SLEEP/TIMER**
 - Gaidīšanas režīmā**
 - iestata taimeri automātiskai sistēmas ieslēgšanai.
 - Ieslēgtā režīmā**
 - iestata gulētiešanas taimera funkciju (automātisku izslēgšanos).
- 17. LOUDNESS**
 - ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulējumu.
- 18. DSC**
 - izvēlas starp dažadiem iepriekš noteiktiem skaļas filtra iestatījumiem (CLASSIC, JAZZ, POP vai FLAT; Priekš DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION vai SCI-FI).
- 19. DBB**
 - ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.
- 20. MUTE**
 - lai pārtrauktu vai atjaunotu skaļas atskānošanu.

- 21. DISPLAY**
 - parāda informāciju TV ekrānā atskānošanas laikā.
- 22. A-B**
 - VCD/CD/USB: lai atkārtotu noteiktu segmentu viena celiņa ietvaros.
 - DVD: lai atkārtotu noteiktu segmentu diska ietvaros.
- 23. DIM**
 - izvēlas dažadus spilgtuma līmenus displeja ekrānam.
- 24. AUDIO**
 - VCD**
 - iestata Stereo, Mono-kreiso vai Mono-Labo skaļas režīmu.
 - DVD**
 - izvēlas audio valodu.
- 25. ZOOM**
 - DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina bildi vai aktīvo attēlu TV ekrānā.
- 26. ANGLE**
 - izvēlas DVD kameras leņķi.
- 27. GOTO**
 - DISKA režīmā, lai ātri meklētu pa disku, ievadot laiku, virsrakstu, nodauļu vai celiņu.
- 28. CLOCK**
 - Gaidīšanas režīmā**
 - * iestata sistēmas pulksteni.
 - Atskānošanas režīmā**
 - parāda sistēmas pulksteni.
- 29. ▲**
 - izstumj disku no diska nodalījuma.
- 30. SLOW**
 - izvēlas no dažadiem lēnas atskānošanas režīmiem VCD/SVCD/DVD.
- 31. RDS**
 - Radio**
 - parāda RDS informāciju.

Piezīmes tālvadības pultij:

- *Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pulta (piemēram, DISC, TUNER).*
- *Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ▶II, ▶, ▶).*

DISKA DARBĪBAS

Lēna kustība (DVD/VCD)

- 1. Spiediet taustiņu **SLOW** uz tālvadības pulta atskānošanas laikā, lai izvēlētos vajadzīgo lēnas kustības ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16.
 - Skaņa tiks izslēgta.
- 2. Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶II**.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/CD)

- 1. Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **TUNING** **◀◀ / ▷▷** (**◀◀ / ▷▷** uz tālvadības pulta), lai izvēlētos vajadzīgo meklēšanas ātrumu: X2, X4, X8, X16 vai X32 (atpakaļ vai uz priekšu).
 - Skaņa tiks izslēgta.
- 2. Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶II**.

Laika meklēšana un meklēšana pēc nodalījās/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1. Spiediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodalījās/celiņa rediģēšanas lauciņš.
- 2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes laika rediģēšanas lauciņā no kreisās puses uz labo, izmantojot **Ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pulta.
 - VAI
 - Ievadiet vajadzīgo nodalījās/celiņa numuru nodalījās/celiņa rediģēšanas lauciņā, lietojot **Ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pulta.

Informācijas parādīšana atskānošanas laikā (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu diska informāciju TV ekrānā.

Īpašas diska funkcijas

Virsraksta atskānošana (DVD)

- 1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
 - TV ekrānā parādās diska virsrakstu izvēlnē.
- 2. Spiediet taustiņus **◀ / ▷ / ▲ / ▼**, lai izvēlētos atskānošanas iespēju.
- 3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Kameras leņķis (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**, lai izvēlētos dažādus leņķus.

Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītam ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono kreisais, Mono Labais vai Stereo).

Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

MP3/WMA/JPEG Attēlu diska atskānošana

Vispārējas darbības

- 1. Ievietojet MP3/WMA/JPEG disku.
 - TV ekrānā parādās datu diska izvēlne un atskānošana sākas automātiski no pirmā celiņa (faila).
- 2. Spiediet taustiņu **◀**, lai pārvietotos uz albumu (direktoriju) stabīnu TV ekrāna kreisajā pusē, tad spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu (direktoriju) un spiediet taustiņu **OK**, lai to atvērtu.
- 3. Spiediet taustiņu **▶**, lai pārvietotos uz celiņu (failu) stabīnu TV ekrāna labajā pusē, tad spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai iezīmētu celiņu (failu); vai lietojiet Ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu celiņa (faila) numuru.
- 4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Atskānošana sāksies no izvēlētā celiņa (faila) līdz albuma (direktorijas) beigām.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā trīs sekundes.

DISKA DARBĪBAS

Disku atskānošana

1. Ievietojiet disku diskā nodalījumā.
 - Pārliecinieties, ka etikete ir uz Jums.
 - Pārliecinieties, ka diskā nodalījumā jau nav disks.
2. Atskānošana sāksies automātiski (atkarībā no diskā tipa).
 - Ja TV parādās diskā izvēlne, skatīt nodalju "Diska Izvēlnes lietošana".
 - Ja disks ir slēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrciparu parole.
3. Jebkurā laikā vienkārši spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskānošanu.

Disku izvēlnes lietošana

Diskiem ar Satura rādītāju, ievietojot disku, TV ekrānā parādās izvēlne.

Lai izvēlētos atskānošanas funkciju vai punktu

- Lietojet taustiņus **◀ / ▶ / ▲ / ▼** un **OK** vai **Ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults.
 - Atskānošana sāksies automātiski.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults.

VCD ar Atskānošanas Vadības (PBC) funkciju (tikai versija 2.0)

- PBC Jauj Jums atskānot Video CD interaktīvi, sekojot izvēlnei ekrānā.
- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **DISC MENU**.
 - Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskānošana turpināsies.
 - Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atvērs izvēlnes ekrānu.

Atskānošanas pamatvadības

Atskānošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **▶■**.
 - Atskānošana tiks iepauzēta un skaņa izslēgta.
2. Lai turpinātu atskānošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶■**.

Celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **PRESET** **◀ / ▶**, lai pārlektu uz iepriekšējo vai nākamo nodalju/virsrakstu/celiņu.
2. Lai uzreiz pārlektu uz jebkuru nodalju/virsrakstu /celiņu, ievadiet nodaļas/virsraksta/celiņa numuru ar **Ciparu tastatūru (0-9)**.

Atskānošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Stop režīmā un kad disks nav tīcis izņemts spiediet taustiņu **▶■**.

Lai atceltu turpināšanas režīmu

- Stop pozīcijā vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Palielināšana (DVD/VCD/JPEG)

Palielināšana Jauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskānošanas laikā.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu vai samazinātu atskānojamo video attēlu.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶ / ▲ / ▼**, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

Dažādi atskānošanas režīmi: Sajauktā secība un Atkārtošana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - Segmenti A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa robežās.
 - Segments tagad tiks atskānots atkārtoti.
3. Lai beigtu segmenta atkārtotu atskānošanu, spiediet taustiņu **A-B** vēlreiz.
 - TV ekrānā tiek parādīta indikācija "A-B".

SAGATAVOŠANĀS

SVARĪGI!

- Pirms darbināt sistēmu, pārliecinieties, ka veiktas visas sagatavošanās procedūras.

Solis 1: Tālvadības pults lietošana

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA baterijas, ievērojot indikācijas (+/-) bateriju nodalījuma iekšienē.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Tālvadības pults lietošana Atskānotāja vadīšanai

1. Mērķejiet Tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (iR) uz priekšējā paneļa.
2. Nenovietojiet šķēršļus starp Tālvadības pulti un DVD atskānotāju, darbinot DVD atskānotāju.

Solis 2: Pulksteņa iestatīšana

1. Pārslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pults.
 - Displejā īsi parādās "CLOCK SET" (Pulksteņa iestatīšana). Tad displeja ekrānā mirkšķinās stundu cipari.
3. Spiediet taustiņu **VOLUME -/+ (VOL +/-)** uz tālvadības pults), lai iestatītu stundas.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK**.
 - Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
5. Spiediet taustiņu **VOLUME -/+ (VOL +/-)** uz tālvadības pults), lai iestatītu minūtes.
6. Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

Piezīmes:

- Sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulksteņa iestatījums tiks dzēsts, ja sistēma tiks atvienota no strāvas padeves.
- Sistēma izslēgs pulksteņa iestatīšanas režīmu, ja 30 sekunžu laikā netiks nospiests neviens taustiņš.

Solis 3: Video priekšrocību iestatīšana

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka esat pabeiguši visus nepieciešamos savienojumus. (Skatīt "Savienojumi TV pieslēgšana").

1. Stop režīmā vai atskānošanas laikā spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶ / ▲ / ▼** uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp funkcijām un izvēlētos vajadzīgo iespēju.
 - Pārvietojieties uz **PREFERENCE PAGE** (Priekšrocību lapa) un spiediet taustiņu **▼**.
 - Pārvietojieties uz vienu no sekojošajiem un spiediet taustiņu **▶**.

Iestatījums TV TYPE (TV TIPS)

ļauj Jums izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Iespējas ir "PAL" (Platekrāna režīms), "MULTI" un "NTSC".

Piezīme:

Izvēlējam formātam jābūt pieejamam diskā. Ja tā nav, TV Tipa iestatījumam nav ietekmes uz attēlu atskānošanas laikā.

Lai izslēgtu izvēlni


Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Progresīvās Skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās Skenēšanas TV)

1. Ieslēdziet Jūsu TV.
2. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet vīto režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
3. Spiediet taustiņu **ECO-POWER/STANDBY-ON** (STANDBY-ON uz tālvadības pults), lai ieslēgtu DVD atskānotāju
4. Izvēlieties pareizo video ieejas kanālu.
 - TV parādās DVD fona attēls.
5. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
6. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos "VIDEO SETUP PAGE" (Video iestatīšanas lapa).

SAGATAVOŠANĀS


7. Sadaļā 'TV MODE' (TV Režīms) izvēlieties 'P-SCAN', tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV parādās instrukciju izvēlne.

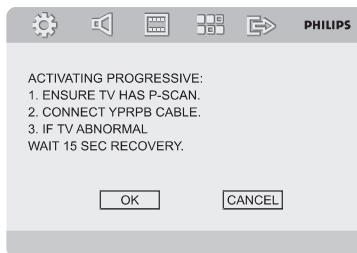

8. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlnē izvēlētos OK un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Jūsu TV ekrānā būs kropļots attēls. Šajā brīdī Jums jāieslēdz progresīvās skenēšanas režīms uz Jūsu TV.

9. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmā (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
→ TV parādās sekojoša izvēlne.

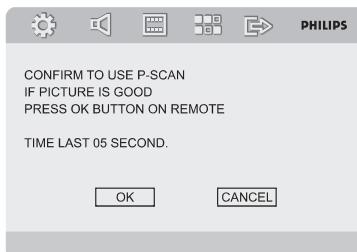

10. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlnē izvēlētos OK un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu

- Ja TV ekrānā joprojām ir kropļots attēls, tas var nozīmēt, ka pieslēgtais TV nepieņem progresīvos signālus, vai ka progresīvā skenēšana ir ieslēgta kļūdas pēc. Jums jāpārstarta ierīce uz vīto formātu.

- Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai pārslēdziet to vītājā režīmā (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).

- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni, tad spiediet taustiņus **DISC** un "1", lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
→ Parādīsies zilais DVD fona attēls.

Solis 4: Valodu priekšrocību iestatīšana

- Stop režīmā vai atskanošanas laikā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
- Spiediet taustiņus **◀/▶/▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju.
→ Pārvietojieties uz **GENERAL SETUP PAGE** (Vispārēju iestatījumu lapa) vai **PREFERENCE PAGE** (Priekšrocību lapa) un spiediet taustiņu **▼**.
→ Pārvietojieties uz vienu no sekojošiem punktiem un spiediet taustiņu **▶**.

OSD LANGUAGE (Izvēlētu valodu)
Pārslēdz TV ekrāna displeju valodu. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

AUDIO (tikai DVD)
Pārslēdz skanās celiņa valodu. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

SUBTITLE (tikai DVD)
Pārslēdz subtitru valodu. Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

DISC MENU (tikai DVD)
Izvēlieties DVD izvēlnes valodu.

Ja izvēlētā valoda nav ierakstīta DVD, automātiski tiks izvēlēta kāda no ierakstītajām valodām (izņemot OSD valoda).

Jūs varat pārstartīt visus DVD iestatījumus, izņemot Novērtējumu.

Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, tiks izvēlēta katra diska oriģinālā valoda.

- Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**.
- Atkārtojet **soļus 2-3**, lai veiktu citus iestatījumus.

Lai izslēgtu izvēlni
Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

PAMATFUNKCIJAS

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (STANDBY-ON) uz tālvadības pults.
→ Dispļejā īsi parādās "HELLO". Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.
- Spiediet taustiņus **DISC**, **TUNER**, **USB** vai **AUX** uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (STANDBY-ON) uz tālvadības pults.
→ Atskanotāja atmīnā tiks saglabāti interaktīvie skanās iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un saglabātās radio stacijas.

Lai pārslēgtu sistēmu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Kad sistēma ir ieslēgta, spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON**.
→ Sistēma pārslēdzas Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (ECO POWER indikators ir ieslēgts) vai normālā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Atskanotāja atmīnā tiks saglabāts skanuma līmenis (ne vairāk kā 12. līmenis), interaktīvie skanās iestatījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avots un saglabātās radio stacijas.
- Ja sistēma ir parastā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu, nos piediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON**, lai pārslēgtu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā vai otrādāk.

Strāvu taupošs automātisks gaidīšanas režīms

Strāvas taupošanas funkcija automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes pēc diska atskanošanas beigām nav ticis nospiests neviens taustiņš.

Skanās vadība

Skanās funkcijas **DBB**, **DSC** un **LOUDNESS** nevar tikt aktivizētas vienlaicīgi.

DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)

DBB pastiprina basus.

- Spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu DBB funkciju.

→ Daži diskī var būt ierakstīti augstā modulācijā, kas izraisī traucējumus lielā skāļumā. Ja tā notiek, izslēdziet DBB, lai samazinātu skāļumu.

DSC (Digitāla Skanās Vadība)

DSC sniedz dažādu tipu iepriekš noteiktus filtru iestatījumus.

- Atkārto spiediet taustiņu **DSC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP vai FLAT (priekš DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION vai SCI-FI).

LOUDNESS (Skājums)

Funkcija LOUDNESS (Skājums) ļauj sistēmai automātiski palielināt augsto un zemo frekvenču skanās efektu nelielā skāļumā (jo lielāks skājums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču palielinājums).

- Spiediet taustiņu **LOUDNESS** uz tālvadības pults, lai izslēgtu/izslēgtu funkciju LOUDNESS.
→ Kad šī funkcija tiek ieslēgta/izslēgta, indikācija parādās/pazūd.

Skāļuma vadība

Spiediet taustiņu **VOLUME** (vai **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skāļumu.

→ Dispļejā īsi parādās "VOLUME XX". "XX" apzīmē skāļuma līmeni.

Lai klausītos pa austiņām

- Pieslēdziet austiņas pie kontakta DVD atskanotāja priekšējā panelī.
→ Skāļruni tiks izslēgti.

Lai īslaicīgi izslēgtu skanu

- Spiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults.
→ Atskanotāja turpinās bez skanās un dispļeja mirkšķinās "MUTING".

- Lai atkal ieslēgtu skanu, Jūs varat:
 - vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skāļumu;
 - nomainīt avotu.

Dispļea ekrāna patumšināšana

- Atkārto spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādu līmeņu spilgtumu dispļeja ekrānam.