



Philips 3000 series
Lecteur DVD

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950

Utilisation multiple : à partir d'un DVD ou du port USB

Le lecteur de rêve ! Offrant une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur DVD Philips DVP3950 vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Pour tous vos films et votre musique

- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran
- Smart Picture pour des images personnalisées

Connectez-vous à plusieurs sources

- Liaison multimédia USB pour une lecture des données multimédias des clés USB

PHILIPS

Points forts

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

DivX multimédia

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il

reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Liaison multimédia USB

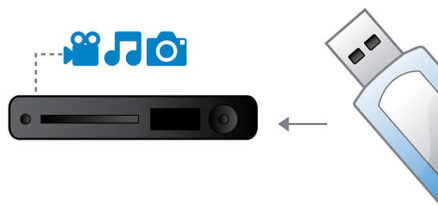

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des appareils électroniques grand public. Avec la liaison multimédia USB, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner un fichier vidéo, photo ou audio et lancer la lecture.

Screen Fit




Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

Lecteur ProReader



Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos en toute sérénité. Même si vos vieux disques sont tachés ou rayés, vous savez que vous bénéficierez d'une lecture sans interruption du début à la fin, sans aucun signe d'endommagement. Grâce à une technologie de pointe, le lecteur ProReader convertit les signaux analogiques faibles en signaux numériques puissants en procédant à l'extraction des informations qui permettent aux disques abîmés de fonctionner normalement. Grâce à sa prise en charge de quasiment tous les formats vidéo, le lecteur ProReader vous offre une garantie imbattable : tout ce que vous insérez dans le lecteur devrait être lu sans problème.

Smart Picture

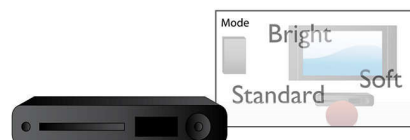

La fonction Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur, luminosité, saturation, contraste, netteté et autres pour obtenir une qualité d'image parfaite.

Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB
- Rapport signal sur bruit: > 100 dB

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Péritel

Carton externe

- EAN: 87 12581 62920 5
- Longueur: 36 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 28,2 cm
- Poids brut: 1,55 kg
- Hauteur: 8 cm
- Poids net: 1,2 kg
- Poids à vide: 0,35 kg

Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28,2 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 8 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Poids brut: 1,55 kg
- Poids net: 1,2 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4,05 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 22,6 cm
- Poids: 1,05 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi, Livret de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,5 kg
- Emballage (l x H x P): 360 x 80 x 282 millimètre
- Produit (l x H x P): 310 x 39 x 209 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Image: JPEG

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, CD photos Kodak, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3, Zoom

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com