



Philips  
портативная  
беспроводная АС

**Bluetooth®**  
Влагонепроницаемый  
с MULTIPAIR  
12 Вт, аккумулятор



**BT6700B**

## Spin360

### Удобная конструкция, мощные басы

Эту АС можно устанавливать в любое положение, как горизонтальное, так и вертикальное. Объемный глубокий звук 360°, влагозащитный корпус — все, что нужно для превосходного прослушивания в любых условиях. Bluetooth Multipair позволяет мгновенно переключаться между двумя устройствами — источниками музыки.

#### Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)

#### Многофункциональность

- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth


#### Звук, сражающий наповал

- Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания
- Общая среднеквадратичная выходная мощность 2 x 6 Вт
- Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

# PHILIPS

## Особенности

### Беспроводная передача звука

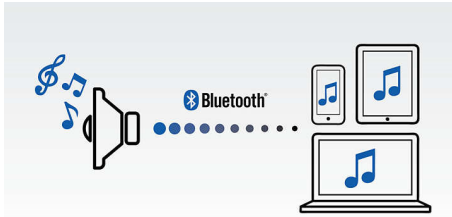


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Двойные излучатели АС



Двойные излучатели 1,5" с неодимовыми магнитами обеспечивают естественный, чистый и сбалансированный звук, а два противоположно направленных пассивных излучателя усиливают басы. Передние и широкополосные тыловые излучатели создают равномерное звучание на 360 градусов, позволяя наслаждаться качественным звуком при любом расположении АС.

### Цифровая обработка звука

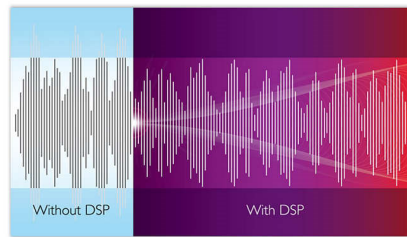

Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

### Влагонепроницаемая конструкция



Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.

### Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания

музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Вся музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

### Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

### Общая среднеквадратичная выходная мощность 2 x 6 Вт



Общая среднеквадратичная выходная мощность 2 x 6 Вт

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 6 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный
- Акустические системы: 2 x 1,5"

## Громкоговорители

- Динамики: Система с неодимовым магнитом

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

## Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Встроенный микрофон: для конференц-связи

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- Работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, планшетными ПК, аудиоустройствами

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- Другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Время работы от батарей: 8 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Руководство по быстрой установке, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,71 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 188 x 71 x 70 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 194 x 99 x 104 мм
- Вес продукта: 0,5 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.9

EAN: 48 95185 62396 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)