



Philips Soundbar-kaiutin

2.1-kanavaa, langallinen
subwoofer
HDMI ARC
120 W

HTL2153B



Tehokas ääni televisioon

mukana subwoofer

Nauti elokuvista ja -musiikista vain yhden johdon vaativan Virtual Surround -äänen ja syvän basson ansiosta. Philipsin SoundBar-kaiutin erillisellä subwooferilla rikastaa viihdekokemusta myös televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien osalta.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen


Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

PHILIPS


Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

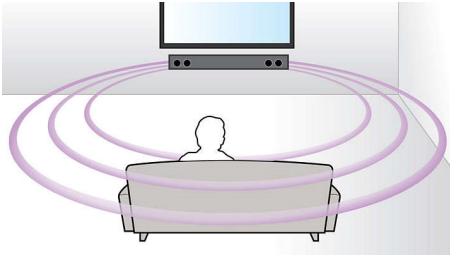

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital

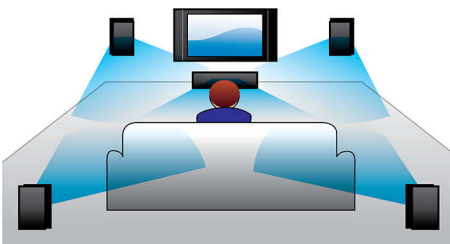

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Ulkoinen subwoofer



Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Kaksi diskanttikaiutinta (HC 2012)

Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden


EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää

kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Helposti sijoitettava

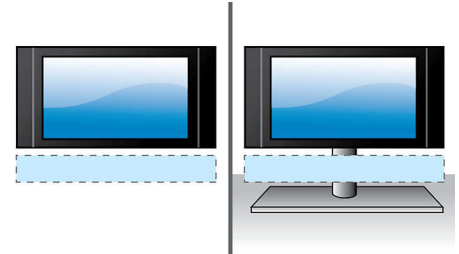

Monipuolisen kotiteatterijärjestelmän voi sijoittaa minne vain. Laite näyttää hyvältä TV-jalustalla, pöydällä tai seinällä, ja toimii aina. Vihdoinkin sekä uskomaton kotiteatterielämys että sisustaminen omilla ehdoillasi on mahdollista.

USB



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 60 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 2 x 30 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 120 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 3.6 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 bassokaiutin, 1 Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimien impedanssi: 8 ohm
- Diskanttikaiuttimien impedanssi: 16 ohm

Liitännät

- Takaliitännät: AUX-tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto

yhdeällä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

Virta

- Virrankulutus: 30 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, AAA-paristo (x1), Verkkolaite

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Paino pakattuna: 5,1 kg
- Päälaitteen paino: 1,4 kg
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 4.2.11

EAN: 87 12581 70703 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com