




Philips
Originálne minirádio

DAB+, FM

Dvojitý budík, kuchynský časomer
Zvukový vstup
3W

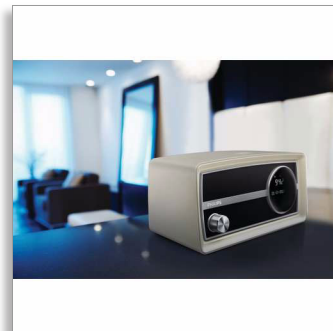

OR2200M

Určujte trend s originálnym minirádiom

vďaka vysielaniu DAB+ a FM

Vďaka tomuto originálnemu minirádiu Philips objavíte nové zážitky pri počúvaní rádia. Systém reproduktorov Bass Reflex, kompatibilita s vysielaním DAB+ a FM a veľký podsvietený LCD displej, ktorý zaručuje dobrú čitateľnosť údajov aj pri slabom osvetlení. Praktickosť mu dodáva zabudovaný kuchynský časomer.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou

- Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Viac obľúbených staníc vďaka 20 predvoľbám v pásme DAB a 20 v pásme FM

Jednoduché používanie

- Automatická synchronizácia času bez námahy zabezpečí presný čas
- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Funkcia odpočítavania – šikovný pomocník v kuchyni
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Začnite deň po svojom

- Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

PHILIPS

Originálne minirádio
DAB+, FM Dvojitý budík, kuchynský časomer, Zvukový vstup, 3W


OR2200M/10

Hlavné prvky

Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM

Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia

Automatická synchronizácia času

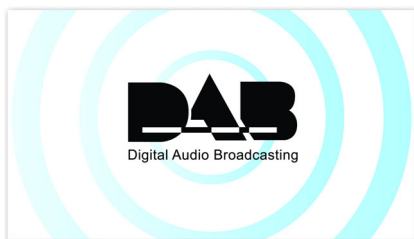

Pomocou funkcie automatického nastavenia času v rádiobudíku nemusíte už nikdy zadávať čas. Hodiny automaticky vykonajú synchronizáciu s rozhlasovým signálom, dokonca aj keď sú vypnuté. Pri bezprostrednej potrebe nastavenia sa samé aktualizujú do jednej minúty a potom vykonávajú pravidelnú synchronizáciu s rozhlasovými signálmi, takže vždy ukazujú presný čas. Od prvého momentu vybalenia rádiobudíka zo škatule až po výpadok napájania sa môžete na svoj výrobok Philips spoľahnúť, že vám bez námahy a zaručene vždy poskytne správny čas.

20 predvolieb staníc v pásme DAB a 20 v pásme FM




Vďaka 20 predvoľbám v pásme DAB a 20 v pásme FM vždy postačí na naladenie obľúbených staníc iba niekoľko stlačení. Ak chcete naprogramovať predvoľbu, jednoducho naladíte požadovanú stanicu a podržte tlačidlo predvoľby. Pomocou tohto jednoduchého postupu automaticky uložíte naladenú frekvenciu, ku ktorej potom máte kedykoľvek rýchly prístup.

Veľký podsvietený LCD displej



Podsvietený displej LCD zaisťuje ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Zabudovaná funkcia odpočítavania

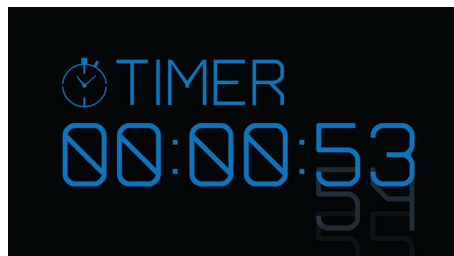

Tento rádiobudík vám uľahčí každodenný život. Vďaka zabudovanej funkcii odpočítavania budete mať prehľad o čase varenia a vaše jedlá pripravíte bezpečne a chutne. Môžete spokojne odísť od sporáku alebo rúry, oddýchnuť si pri televízore alebo robiť iné práce v domácnosti. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukové upozornenie. Je čas prestrieť stôl, jedlo je hotové!


Budík na pracovné dni a víkend



Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia

budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôbiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedeľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Dvojitý budík

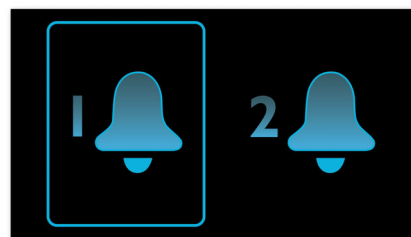

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické údaje

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučiak
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: DAB (pásmo III), FM
- DAB: smart scan, ponuka, info displej
- Frekvenčný rozsah DAB: 174,9 – 239,2 MHz
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
- Počet predvolieb staníc: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC
- Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 123 x 122 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,1 kg

Príslušenstvo

- AC/DC adaptér: s odpojiteľnými zástrčkami(VDE, UK, AU)
- Štručná príručka spustenia: áno
- Záruka: Záručný list



Dátum vydania
2015-08-26

Verzia: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302
EAN: 08 71258 16695 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com